

**ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА**

# Цифрового HD ТВ-Тюнера

**Каон С01400**



1. Загальні правила безпеки .....	3
2. Технічні характеристики.....	5
3. Підключення.....	6
4. Початкове налаштування .....	7
5. Передня панель .....	10
6. Задня панель .....	11
7. Пульт дистанційного керування.....	12
8. Основне МЕНЮ .....	13
8.1. Підменю «Гід» .....	15
8.1.1. «Телепрограма» .....	16
8.1.2. «Знайти» .....	18
8.1.3.«Бронювання» .....	21
8.2. Підменю «Медіа» .....	23
8.2.1. «Записи» .....	24
8.2.2. «Фото» .....	25
8.3. Підменю «Налаштування».....	26
8.3.1. «Системні налаштування» .....	28
8.3.1.1. «Мова» .....	29
8.3.1.2. «Час» .....	30
8.3.1.3. «Блокування» .....	32
8.3.1.4. «Формат зображення» .....	34
8.3.1.5. «Налаштування OSD» .....	35
8.3.1.6. «Налаштування медіа» .....	36
8.3.1.7. «Інші налаштування» .....	38
8.3.1.8. «Оновлення ПЗ».....	39
8.3.1.9. «Заводські установки».....	40
8.3.1.10. «Системна інформація» .....	41
8.3.2. «Редагування переліку програм».....	42
8.3.3. «Установки» .....	44
8.3.4. «Система УД» .....	48
9. Більш детально про деякі функції меню .....	53
9.1. Пошук каналів .....	53
9.2. Створення списків обраних каналів .....	57
9.3. Скидання до заводських налаштувань.....	65
9.4. Батьківський контроль.....	71
9.5. Зміна PIN-коду .....	75
10. Пошук та усунення несправностей.....	79

# 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Завжди дотримуйтесь цих інструкцій, щоб уникнути нанесення травм собі або пошкодження вашого обладнання.



- Зніміть захисну плівку з ТВ-тюнера перед початком експлуатації для уникнення перегріву пристрою.
- Вимкніть ТВ-тюнер з розетки перед чищенням.
- Використовуйте тільки вологу тканину для очищення зовнішнього боку ТВ-тюнера.
- Не використовуйте аксесуари або пристосування, що не рекомендовані виробником ТВ-тюнера, бо вони можуть стати причиною проблем з обладнанням і припинення дії гарантії.
- Не розміщуйте ТВ-тюнер на нестійкій поверхні, стійці, штативі, опорі або столі. ТВ-тюнер може впасти, що може призвести до серйозних травм і пошкодження обладнання.
- Не загороджуйте або перекривайте вентиляційні отвори ТВ-тюнера (вони призначені для вентиляції та захисту від перегріву).
- Не розташовуйте ТВ-тюнер поблизу або над нагрівальними приладами
- ТВ-тюнер не повинен піддаватися впливу вологи та уникати потрапляння води. Об'єкти, заповнені рідиною, такі як вази, не повинні бути розміщені на пристрої.
- Підключайте ТВ-тюнер, використовуючи виключно тип джерела живлення, зазначений на етикетці.
- Вимикайте шнур живлення ТВ-тюнера з розетки тримаючись за вилку, а не шнур.
- Тримайте шнур живлення так, щоб уникнути його пошкоджень. Особливо стежте за місцем підключення шнура в розетку і місцем, де шнур виходить з пристрою

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Використовуйте розетку, що має властивості до попередження перенапруг або захист від замикання.
- Не тримайте ТВ-тюнер в наступних умовах, що можуть викликати проблеми з працездатністю обладнання:
  - де дуже жарко або холодно;
  - де висока вологість;
  - де можливі високі температури, наприклад, перед кондиціонером або опалювальним пристроєм;
  - де є пил або сажа;
  - у закритих приміщеннях без вентиляції;
  - де ТВ-тюнер може піддаватися впливу прямих сонячних променів.
- Для додаткового захисту під час грози або коли ТВ-тюнер підключений і не використовується протягом тривалого періоду часу, відключіть його від джерела живлення і від'єднайте від антени. Це забезпечить захист від електричних пошкоджень, викликаних блискавкою або перепадами на лінії електропередач.
- Вилка живлення використовується як пристрій відключення. Пристрій відключення завжди повинен бути доступний користувачеві.
- Всі можливі дії з підключення та відключення ТВ-тюнера (кабелю, проводів, антени) необхідно здійснювати, коли обладнання відключене від джерела живлення.


### ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не намагайтеся ремонтувати ТВ-тюнер самостійно, так як зняття кришки може призвести до короткого замикання, і в подальшому ТВ-тюнер не підлягатиме обслуговуванню по гарантії. З питань обслуговування звертайтеся до авторизованого технічного персоналу.

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ПРОЦЕСОР BROADCOM BCM 7582**
- **МАКСИМАЛЬНА РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ: 1080i**
- **МОДУЛЬ СИСТЕМИ УМОВНОГО ДОСТУПУ CONAX**
- **ПОВНА СУМІСНІСТЬ ЗІ СТАНДАРТОМ DVB-C**
- **КОНСТЕЛЯЦІЯ: АВТО, 64, 128, 256 QAM**
- **DVB- СУБТИТРИ І ТЕТЕКСТ**
- **БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ**
- **МОВИ МЕНЮ: УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА, АНГЛІЙСЬКА**

### 3. ПІДКЛЮЧЕННЯ

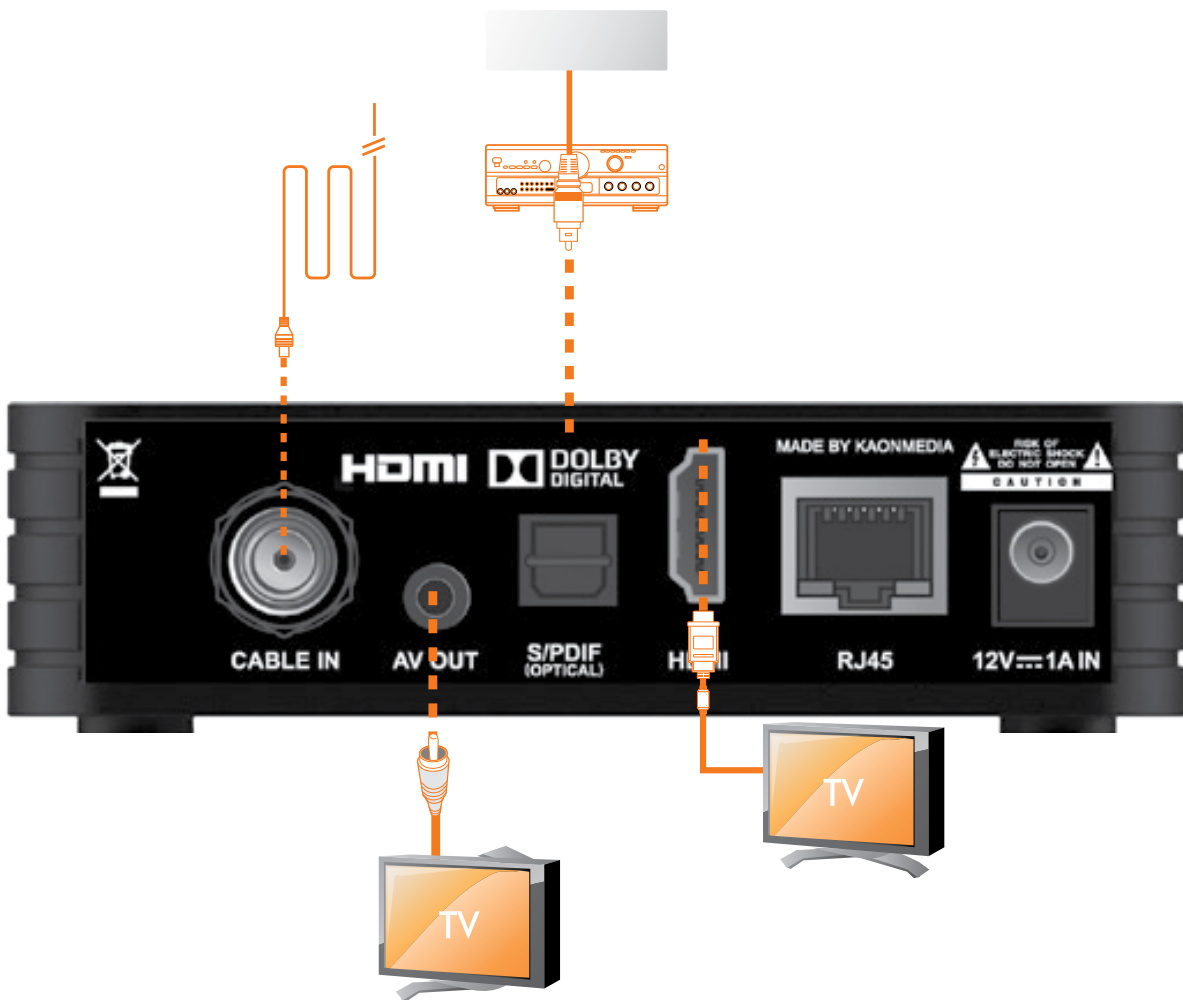

1. **Як підключити антенний кабель:**  
Підключіть кабель антени у роз'єм CABLE-IN ТВ тюнера.
2. **Як підключити ТВ:**  
Підключіть HDMI кабель до відповідного роз'єму телевізора або Stereo Jack /RCA кабель дотримуючись відповідності кольорів кабелю та роз'ємів телевізора.
3. **Як підключити Цифрову аудіо систему:**  
Підключіть кабель системи до роз'єму S/PDIF ТВ-тюнера.

4. **ETHERNET:**  
Підключіть LAN- кабель до роз'єму RJ45 ТВ-тюнера. Дана функція не використовується в поточній версії програмного забезпечення. Кабель LAN не входить до базової комплектації обладнання.


**Примітка:**

Дизайн задньої панелі може бути змінений без будь-якого попереднього повідомлення.


## 4. ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

Перед тим, як дивитися теле- чи радіопрограму, необхідно спочатку виконати процедуру автоматичного налаштування приладу. Таким чином, коли ви підключите пристрій до вашої системи, ви побачите спочатку тільки меню «Проста установка»

### 4.1. Вибір мови меню – ОК

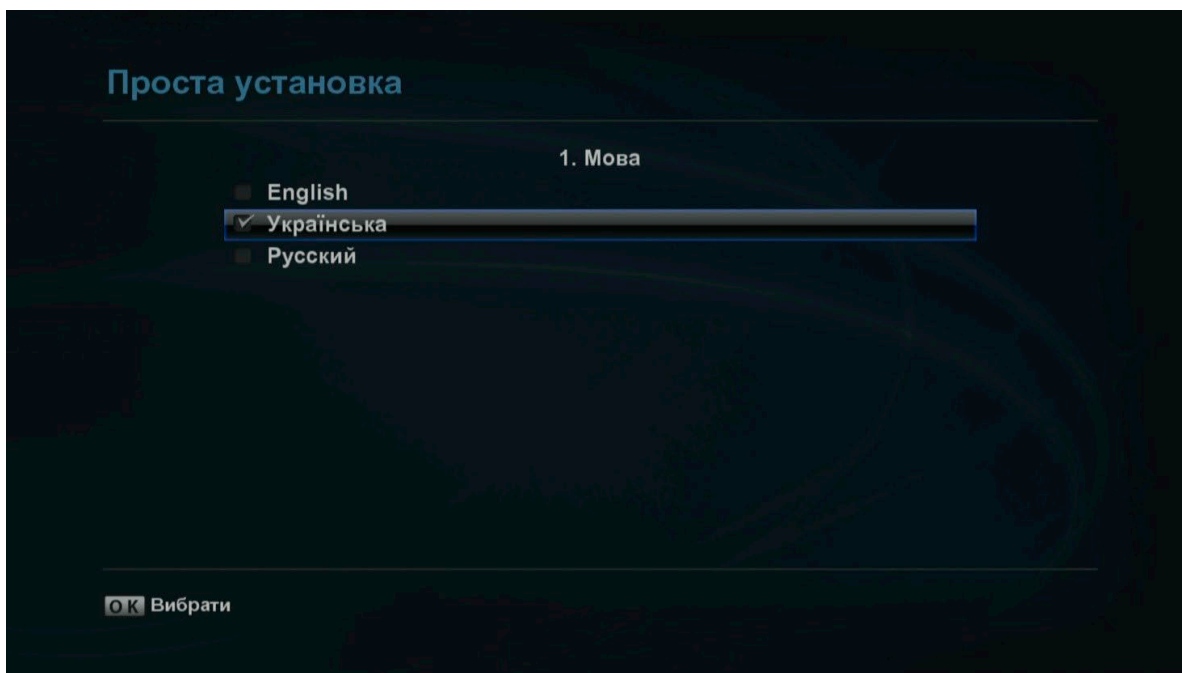

### 4.2. Налаштування часу

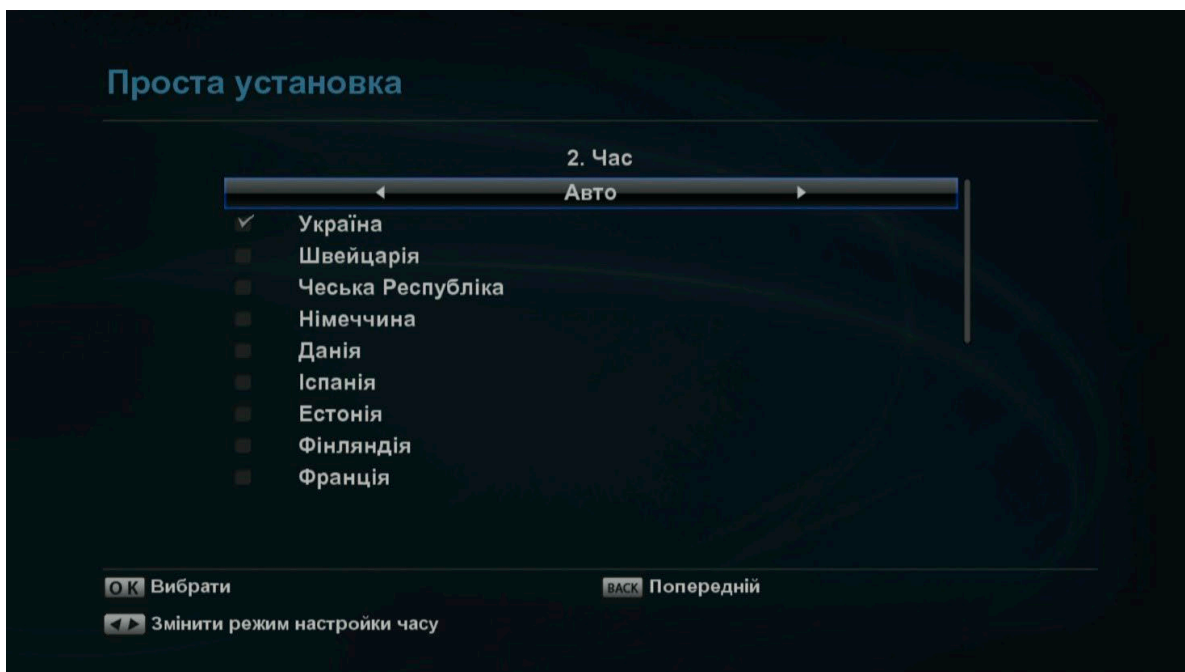


Детальніше про процес пошуку каналів написано в п.9.1 та 8.3.3. даної інструкції.

## 4. ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

### 4.3. Налаштування екрану (формат відображення зображення) - ОК




### 4.4. Пошук каналів

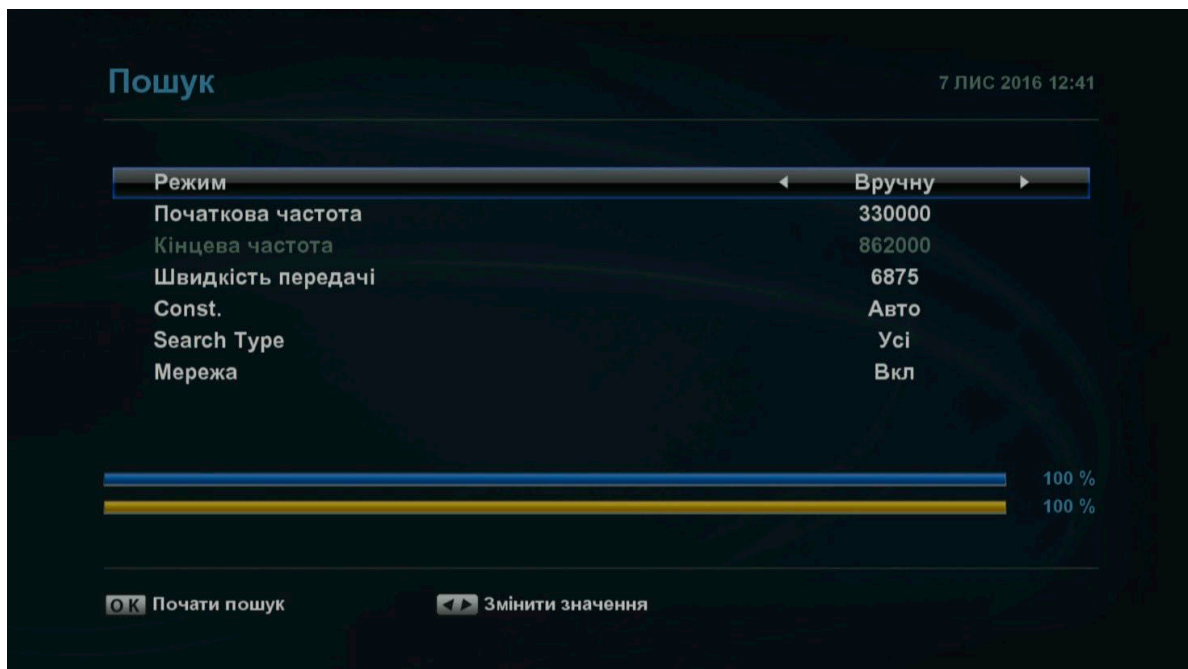




## 4. ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

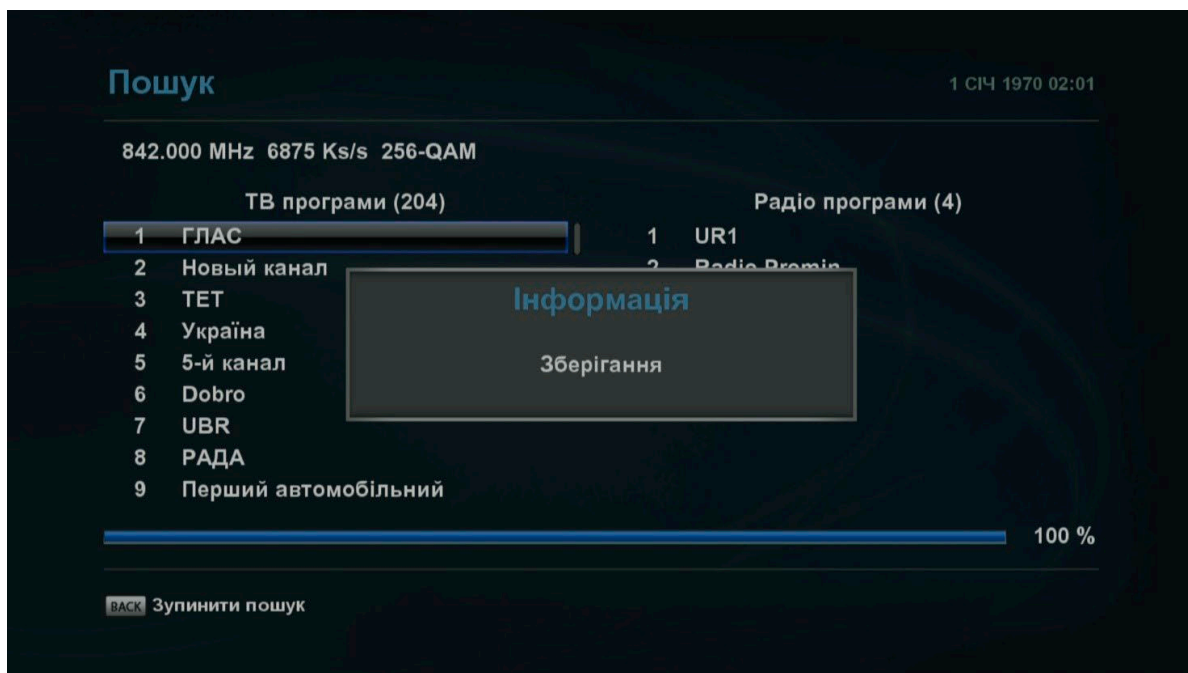

## 5. ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

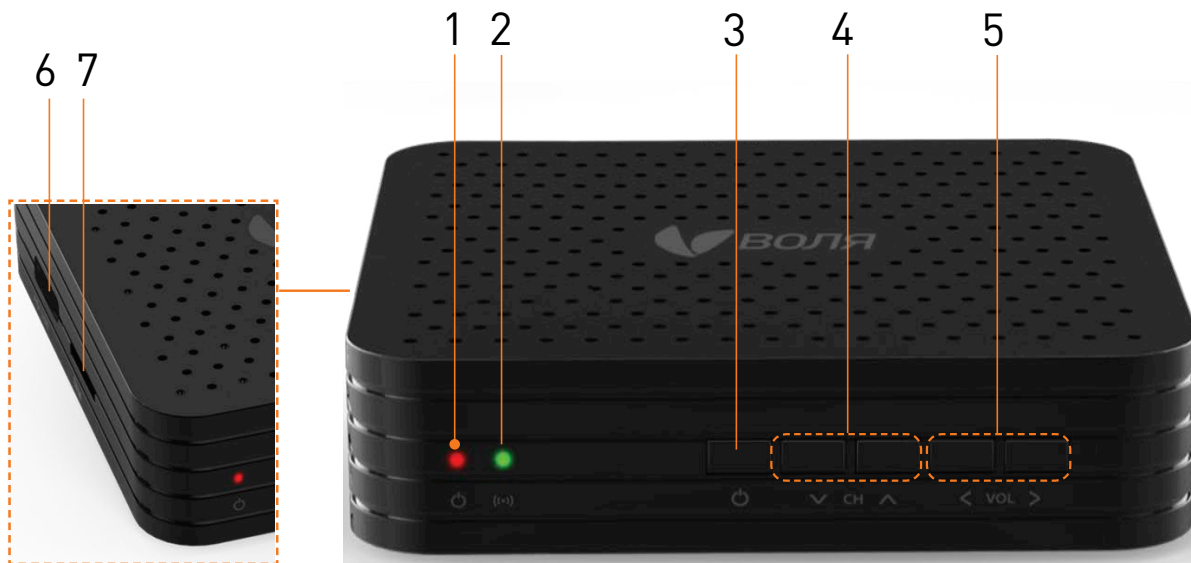

### 1. Standby (POWER) LED

Інформує про статус увімкнено (відсутність індикатора) / в режимі очікування (червний колір індикатора)

### 2. Індикатор дистанційного керування LED

Інформує про сигнал дистанційного керування (зелений колір індикатора при режимі «Включено»)

### 3. Stand-By (POWER)

Перемикає живлення приймача між режимами «В режимі очікування» та «Увімкнено»

### 4. CH - / +

CH -: канали назад  
CH +: канали вперед

### 5. VOL - / +

VOL -: зменшення рівня гучності  
VOL +: збільшення рівня гучності


### 6. USB вихід

### 7. Smart карта типу SIM

Отвір для smart карти  
SIM smart карту необхідно вставляти в отвір чіпом вниз, зрізом карти до себе



## 6. ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

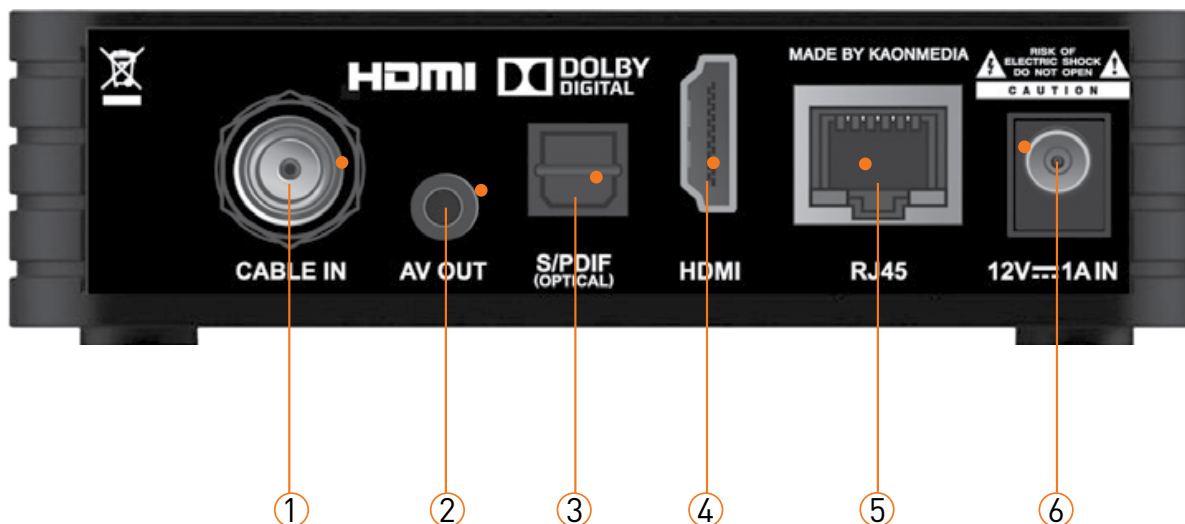

- 1. CABLE IN**  
Для підключення антенного кабелю, для прийому ТВ-сигналу.
- 2. AV OUT**  
Для підключення ТВ-тюнера до телевізора за допомогою кабелю Stereo Jack /RCA (входить до комплекту).
- 3. S/PDIF**  
Для підключення цифрового підсилювача.
- 4. HDMI**  
Для підключення ТВ-тюнера до телевізора за допомогою HDMI кабелю (входить до комплекту).
- 5. RJ45**  
ETHERNET порт.  
Інтерфейс не використовується в поточній версії програмного забезпечення. Кабель Ethernet не входить до базової комплектації обладнання.
- 6. 12V 1A**  
Для підключення ТВ-тюнера до електромережі використовуючи блок живлення (входить до комплекту).

## 7. ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ



1. **STAND BY** Перемикає між режимами роботи та очікування.
2. **MUTE** Вмикання/ вимикання звуку.
3. **ЦИФРОВІ КНОПКИ (0...9)** Для вибору каналів, входу в режим їх редагування і введення PIN-коду.
4. **TV/RADIO** Для перемикання ТВ-тюнера між режимами ТВ і Радіо.
5. **TEXT** Для відображення телетексту OSD.
6. **MEDIA** Відображає перелік записаних файлів.
7. **GUIDE** Виводить на екран телевізора інформацію про програму передач (EPG).
8. **MENU** Відображає основне меню на екрані, повернення на один крок із підменю.
9. **i** Відображає інформаційне вікно в режимі перегляду.
10. **Up/Down** Для пересування вгору або вниз в меню. Для перемикання каналів вперед і назад.
11. **Left/Right** Для пересування вліво або вправо в меню. Для збільшення або зменшення рівня гучності.
12. **OK** Для підтвердження вибору.
13. **VOLUME UP/DOWN** Для збільшення або зменшення рівня гучності.
14. **CHANNEL UP/DOWN** Для перемикання каналів вперед або назад.
15. **EXIT** Для повернення у режим перегляду з режиму меню.
16. **BACK** Для повернення до попереднього режиму меню. Дозволяє налаштувати відео вихід.
17. **OPT**
18. **Червона кнопка**
19. **Зелена кнопка**
20. **Жовта кнопка**
21. **Синя кнопка**
22. **Record** Запис поточної передачі на зовнішній накопичувач.
23. **Pause** Призупинення програми, медіа файлів.
24. **Stop** Зупинка запису або відтворення.
25. **REW** Для швидкого перемотування назад.
26. **Play** Для відтворення медіа файлів.
27. **FF** Для швидкого перемотування вперед.
28. **REPLAY** Для миттєвих повторів у записаному мультимедійному файлі.
29. **SLEEP** Для встановлення часового інтервалу для автоматичного вимкнення ТВ-тюнера.
30. **SKIP** Для пропуску реклами у записаному мультимедійному файлі.
31. **AUDIO** Для вибору режиму звуку (моно, лівий, правий, стерео). Для вибору мови звукової доріжки.
32. **SUB-T** Для увімкнення або вимикання субтитрів. Для зміни мови субтитрів.

### Примітка:

- При установці елементів живлення переконайтеся, що полярність(+/-) є вірною.
- Дизайн пульта дистанційного керування може бути змінений без будь-якого попереднього повідомлення.

## 8. ОСНОВНЕ МЕНЮ

Основне меню HD ТВ-тюнера Каор С01400 викликається натис-  
канням кнопки «Menu» на ПДУ.


УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH
<b>ГІД</b>	<b>ГИД</b>	<b>GUIDE</b>
Телепрограма	ТВ-гид	Program Guide
Знайти	Найти	Find
Бронювання	Бронирование	Reservation
<b>МЕДІА</b>	<b>МЕДИА</b>	<b>MEDIA</b>
Записи	Записи	Recordings
Фото	Фото	Photo
<b>НАЛАШТУВАННЯ</b>	<b>НАСТРОЙКА</b>	<b>SETTING</b>
Системні налаштування	Системные настройки	System Setting
Редагування переліку програм	Редактирование списка каналов	Edit Channel List
Установки	Установки	Installation
Система УД	Условный доступ	CA System

### Підменю «Гід»



## 8. ОСНОВНЕ МЕНЮ

### Підменю «Медіа»

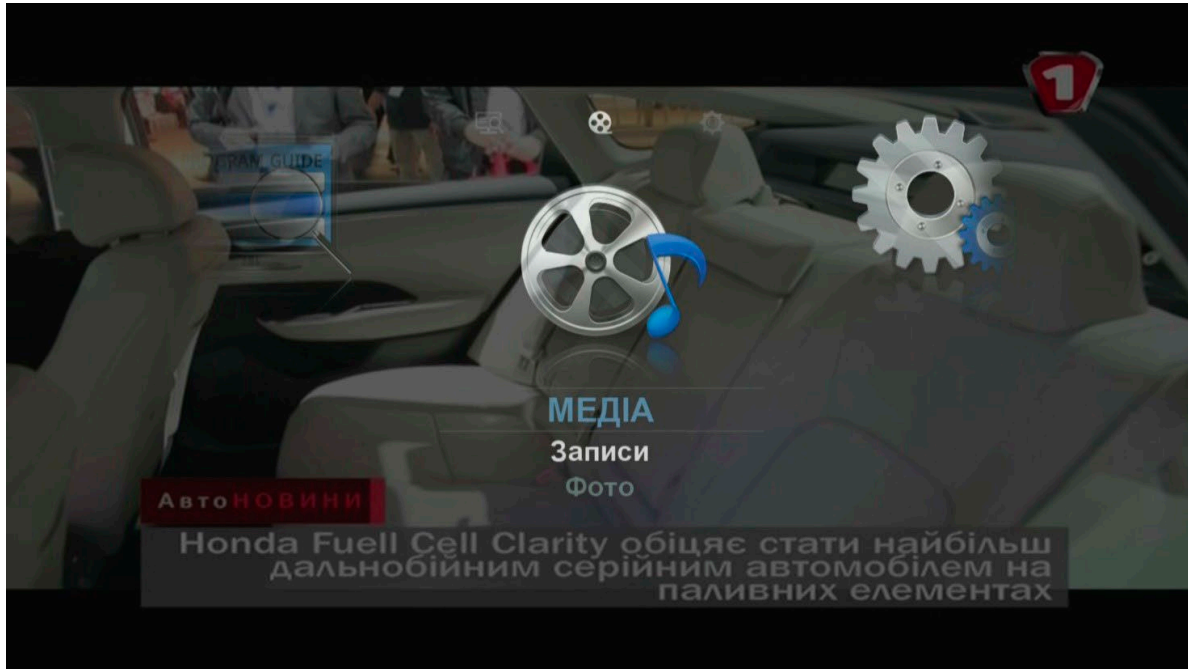

### Підменю «Налаштування»



## 8.1. ПІДМЕНЮ «ГІД»



УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH
<b>ГІД</b>	<b>ГИД</b>	<b>GUIDE</b>
Телепрограма	ТВ-гид	Program Guide
Знайти	Найти	Find
Бронювання	Бронирование	Reservation

# 8.1.1. «ТЕЛЕПРОГРАМА»

УКРАЇНСЬКА



РУССКИЙ

ENGLISH

Телепрограма

ТВ-гид

Program Guide

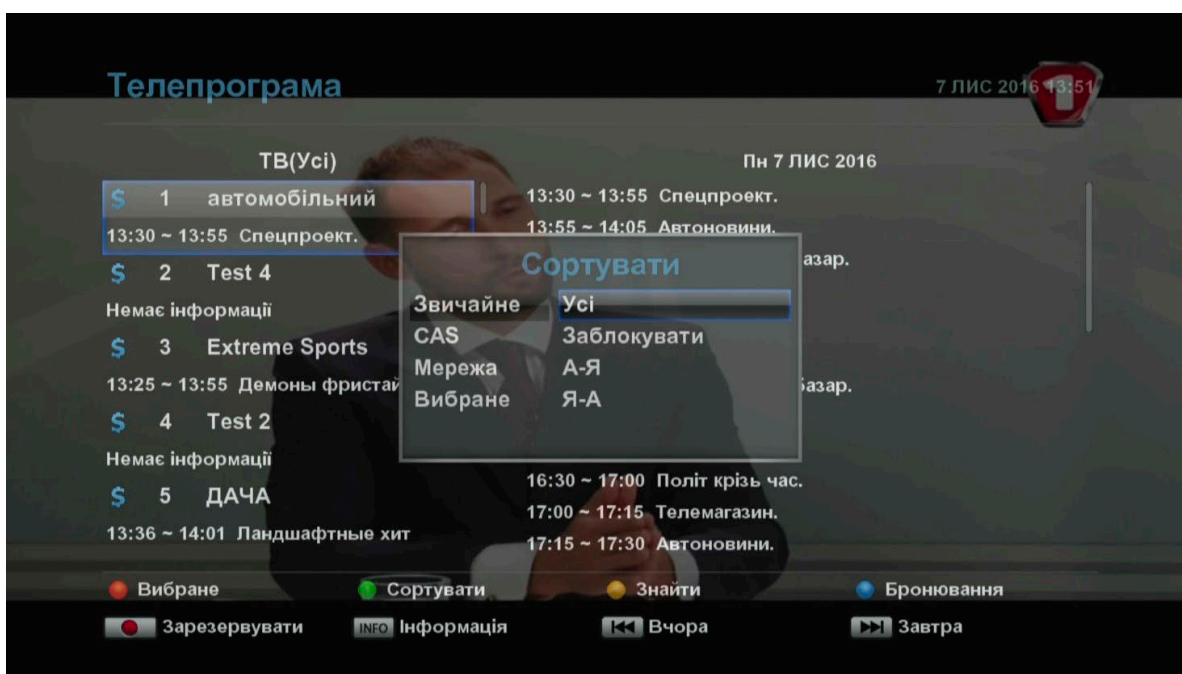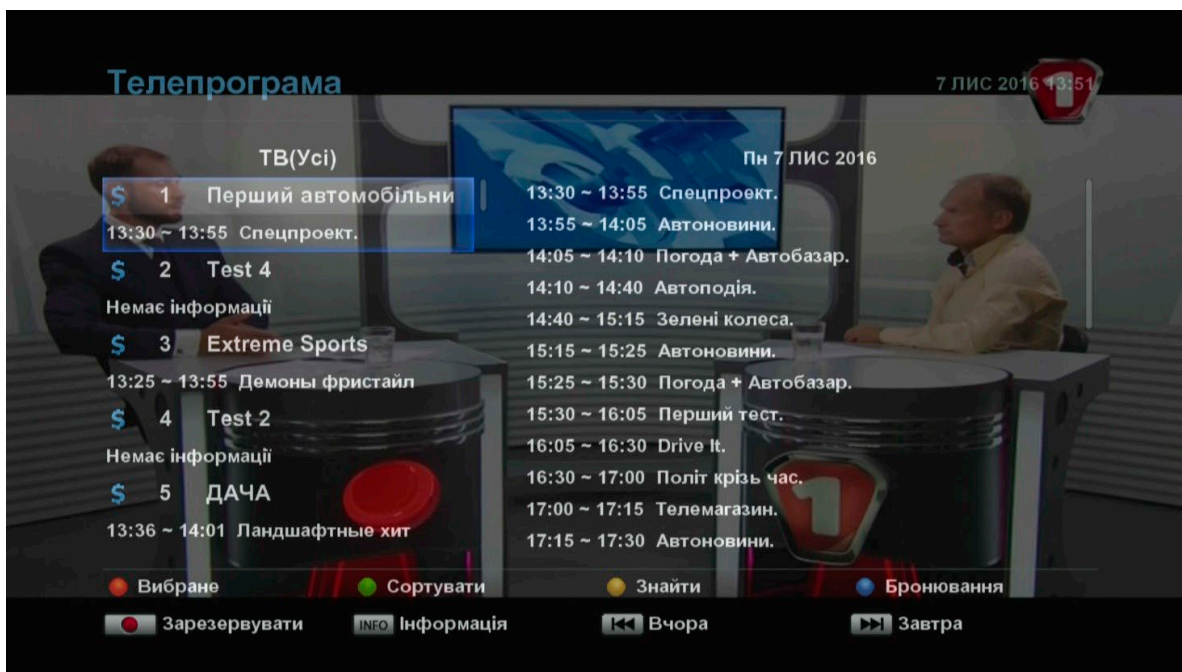



## 8.1.1. «ТЕЛЕПРОГРАМА»

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	ПРИМІТКА
Вибране	Избранное	Favorite	Можливість створення до 16 списків обраних каналів для всіх членів сім'ї
Сортувати	Сортировка	Sort	Сортування переліку каналів: Звичайне - усі CAS - Заблокувати Мережа – А-Я Вибране – Я-А
Знайти	Найти	Find	Перехід безпосередньо в меню пошуку
Бронювання	Бронирование	Reservation	Перехід безпосередньо в меню бронювання
Запис	Запись	Record	Миттєвий запис або запис за таймером
Інформація	Информация	Information	Детальна інформація про обрану програму
Вчора/Завтра	Вчера/Завтра	Prev, Next day	Перегляд програм наступного дня/ Повернення до попереднього

## 8.1.2. «ЗНАЙТИ»

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH
Знайти	Найти	Find

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	ПРИМІТКА
Режим	Режим	Mode	Зміна між режимами пошуку за ключовим словом та пошуку за жанрами
Сортувати	Сортировка	Sort	Сортування переліку подій
Телепрограма	ТВ-гид	Program Guide	Перехід безпосередньо в меню Телепрограма
Бронювання	Бронирование	Reservation	Перехід безпосередньо в меню Бронювання
Зарезервувати	Резерв	Reserve	Нагадування про подію
Інформація	Информация	Information	Детальна інформація про обрану програму



В даному підпункті меню можливий пошук телепрограм у двох режимах: за ключовим словом та по жанру телепередачі (у разі, якщо цей жанр вказаний каналом-транслятором передачі). Зміна режиму відбувається при натисканні червоної кнопки ПДУ в режимі «Знайти»




**Увага! Поточна версія програмного забезпечення не підтримує функцію пошуку за жанрами**

## 8.1.2. «ЗНАЙТИ»


### Пошук за ключовим словом

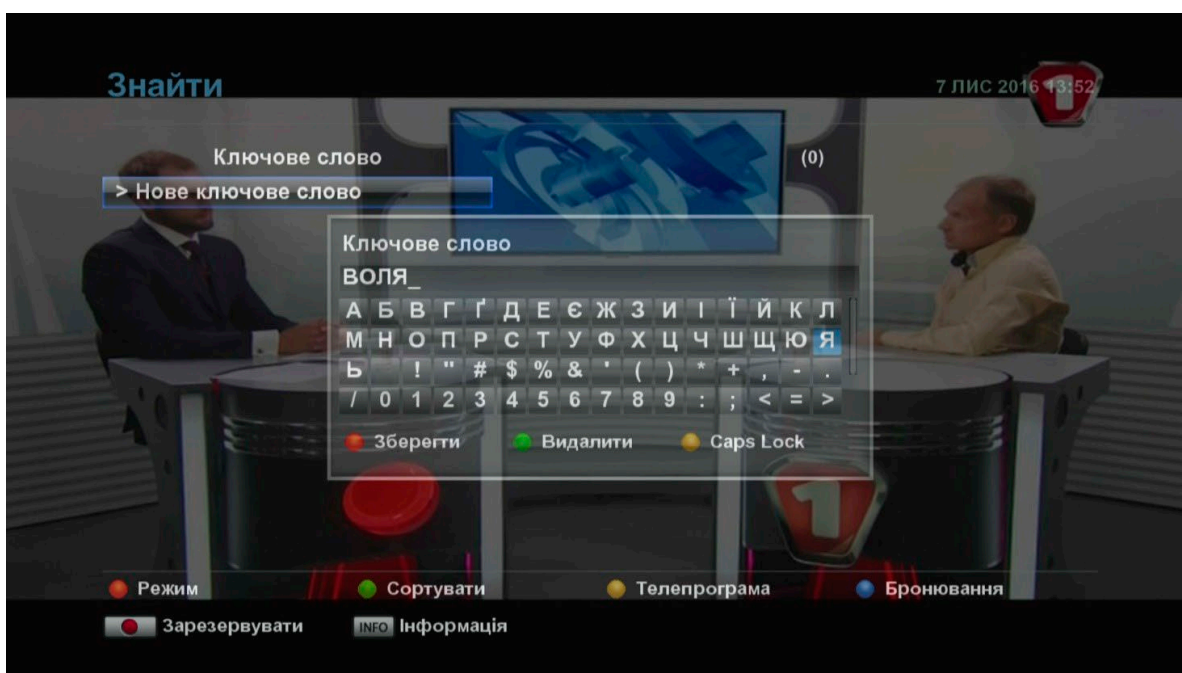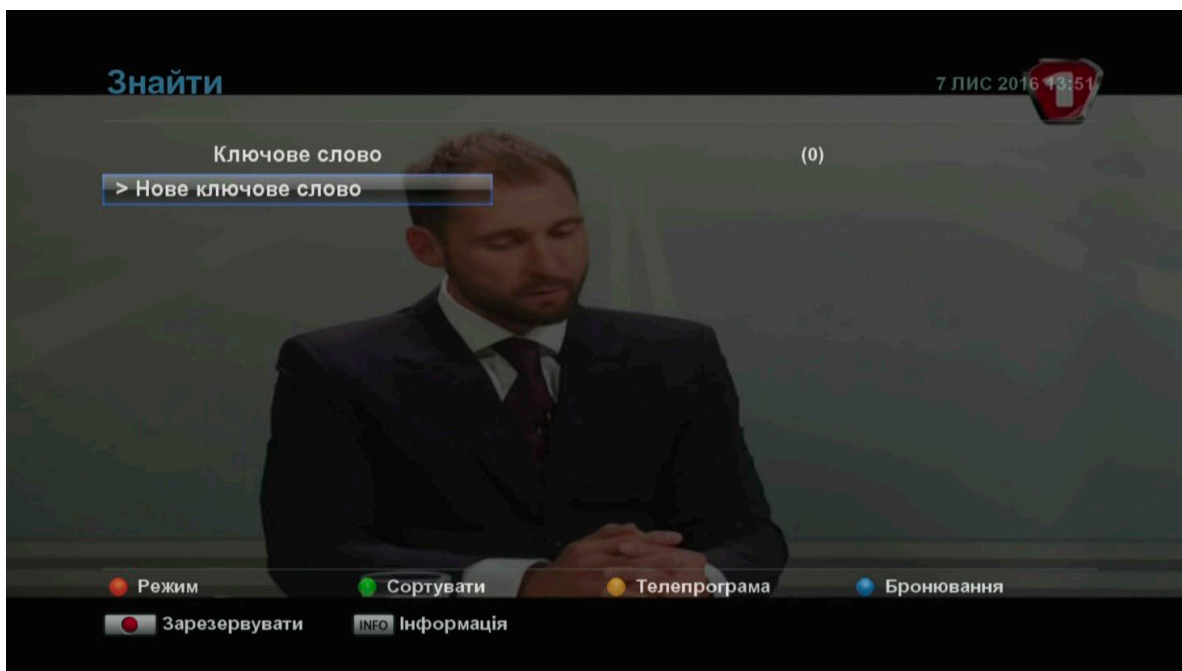

## 8.1.2. «ЗНАЙТИ»

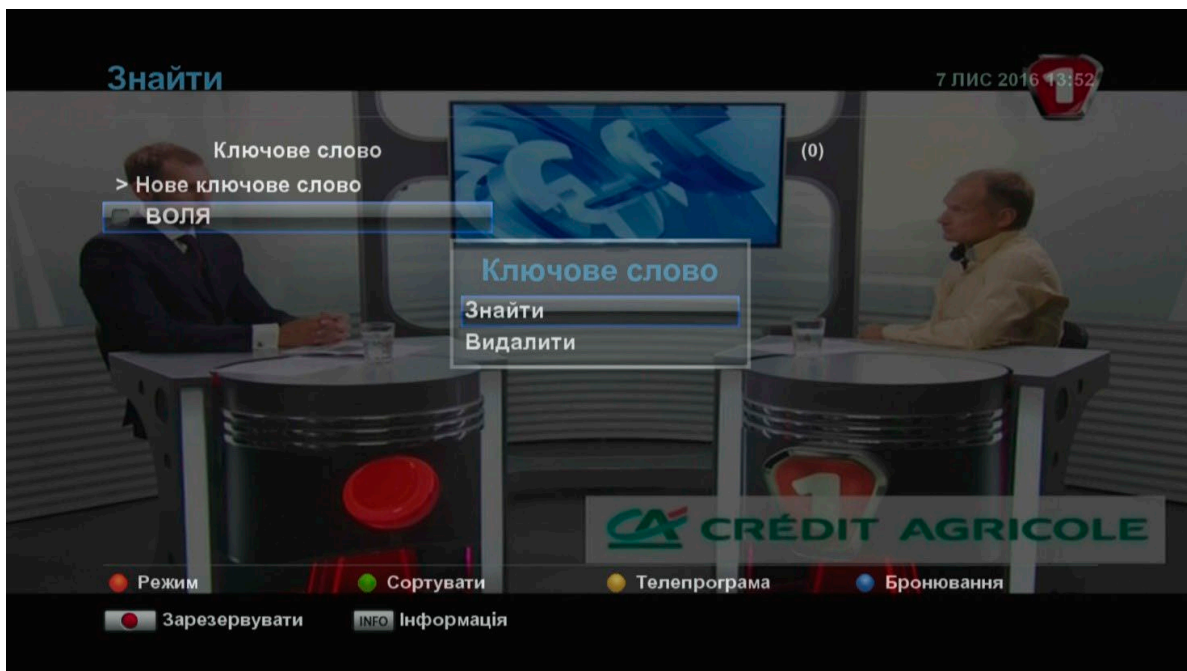

### Пошук за жанром телепередачі

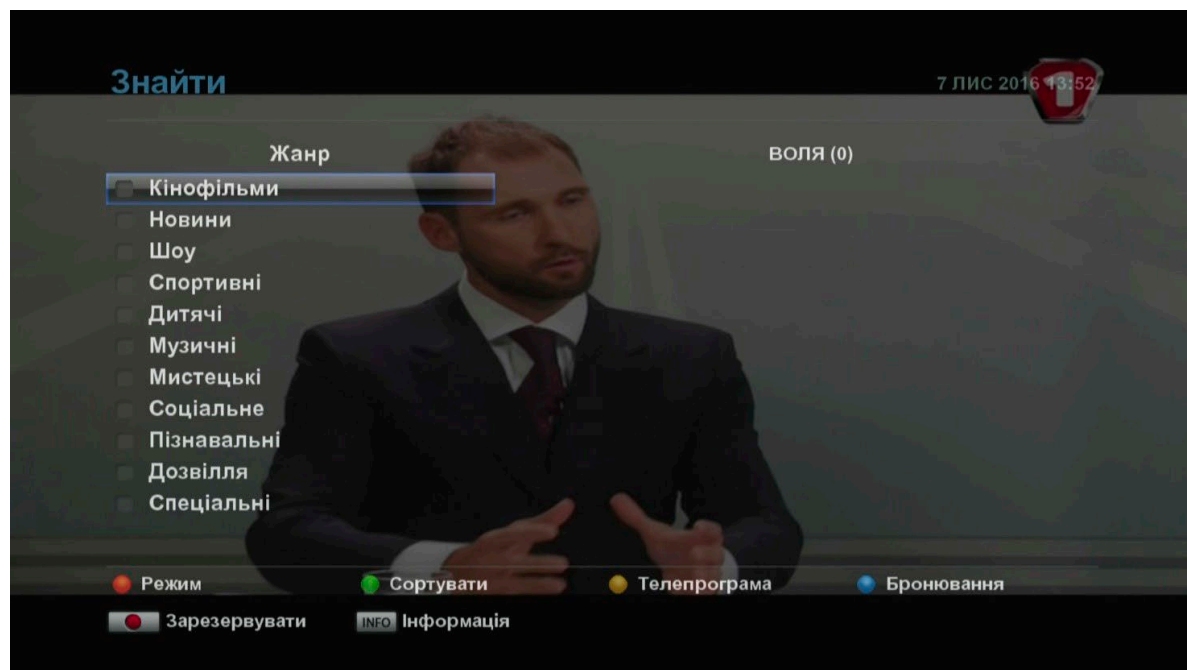

**Увага! Поточна версія програмного забезпечення не підтримує дану функцію**

### 8.1.3.«БРОНЮВАННЯ»

**УКРАЇНСЬКА**


**РУССКИЙ**

**ENGLISH**

Бронювання

Бронирование

Reservation

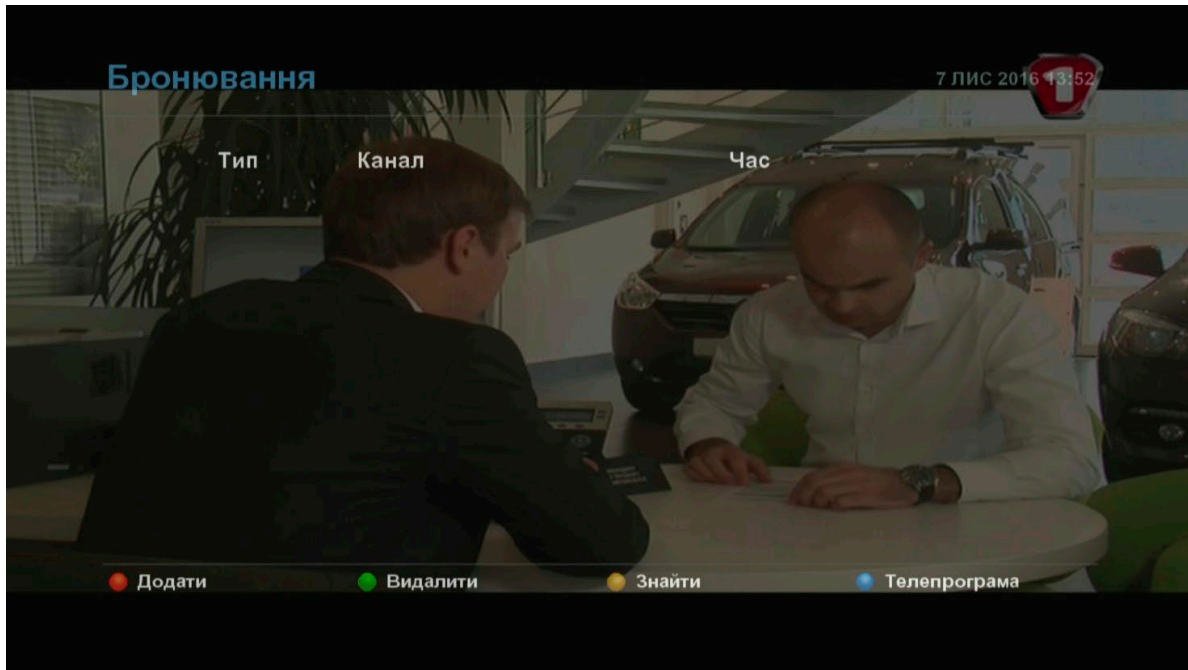

**УКРАЇНСЬКА**

**РУССКИЙ**

**ENGLISH**

**ПРИМІТКА**

Додати

Добавить запись

Add

Додавання нової події до запису

Видалити все

Удалить все

Delete All

Видалити всі заброньовані події

Знайти

Найти

Find

Перехід безпосередньо до меню Пошук

Телепрограма

ТВ-гид

Program Guide

Перехід безпосередньо до меню Телепрограма

Зарезервувати

Резерв

Reserve

Нагадування про подію



Інформація

Информация

Information

Детальна інформація про обрану програму

## 8.1.3.«БРОНЮВАННЯ»

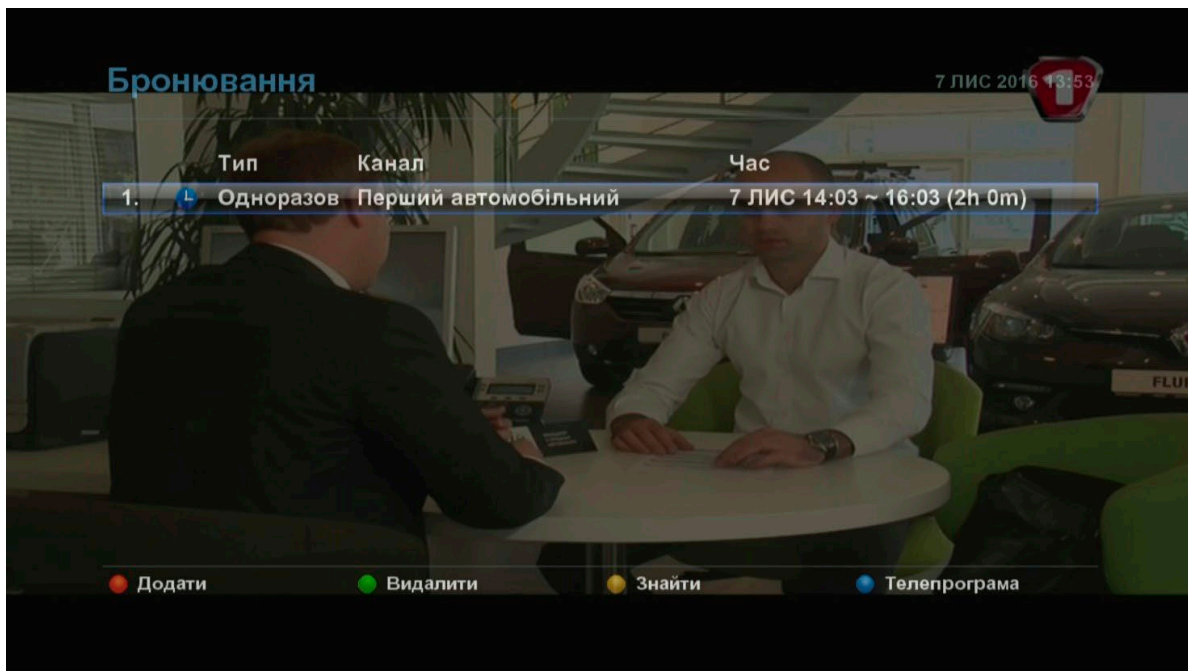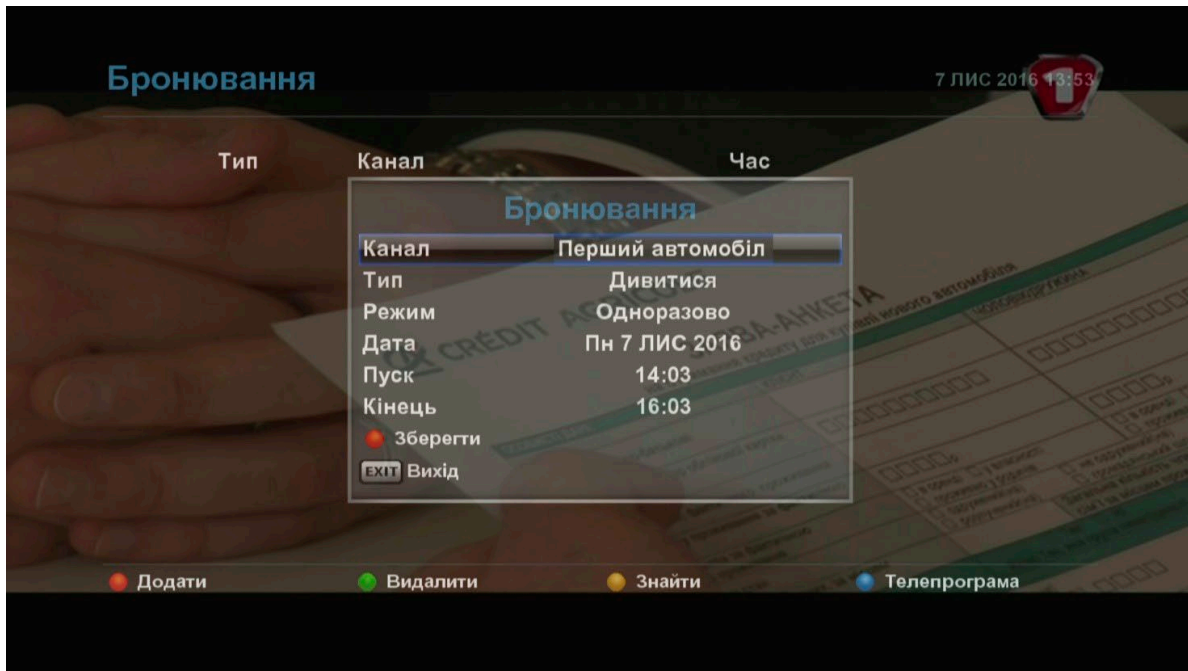


## 8.2. ПІДМЕНЮ «МЕДІА»


УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH
<b>МЕДІА</b>	<b>МЕДИА</b>	<b>MEDIA</b>
Записи	Записи	Recordings
Фото	Фото	Photo

### 8.2.1. «ЗАПИСИ»

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH
<b>МЕДІА</b>	<b>МЕДИА</b>	<b>MEDIA</b>
Записи	Записи	Recordings

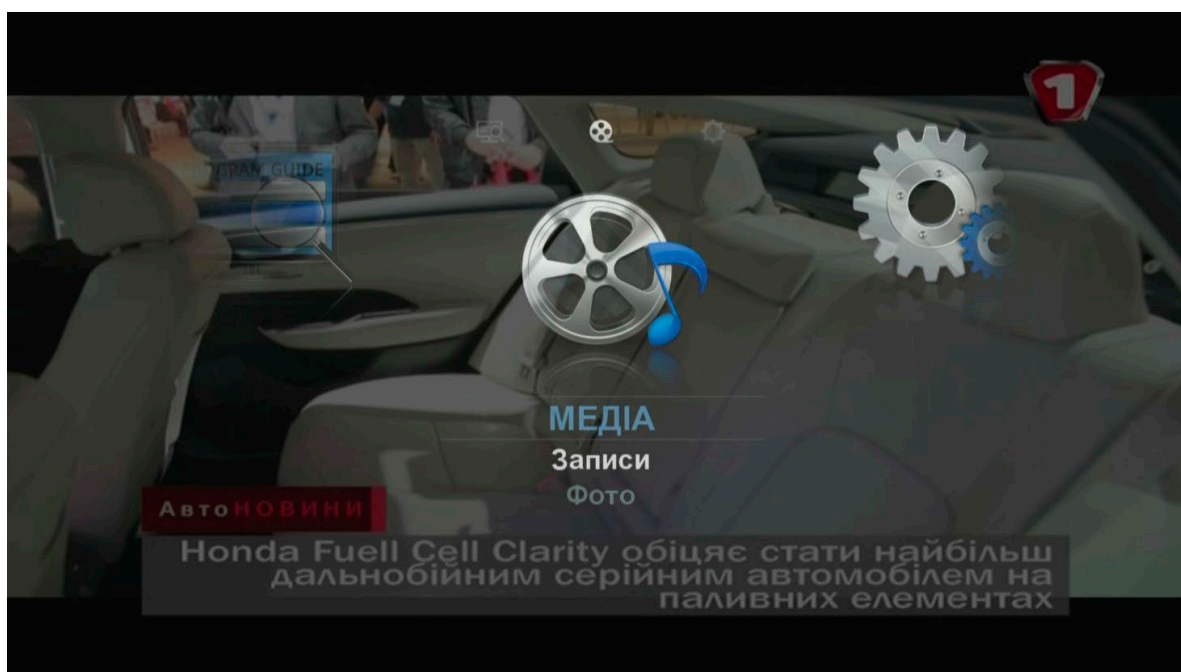

## 8.2.1. «ЗАПИСИ»

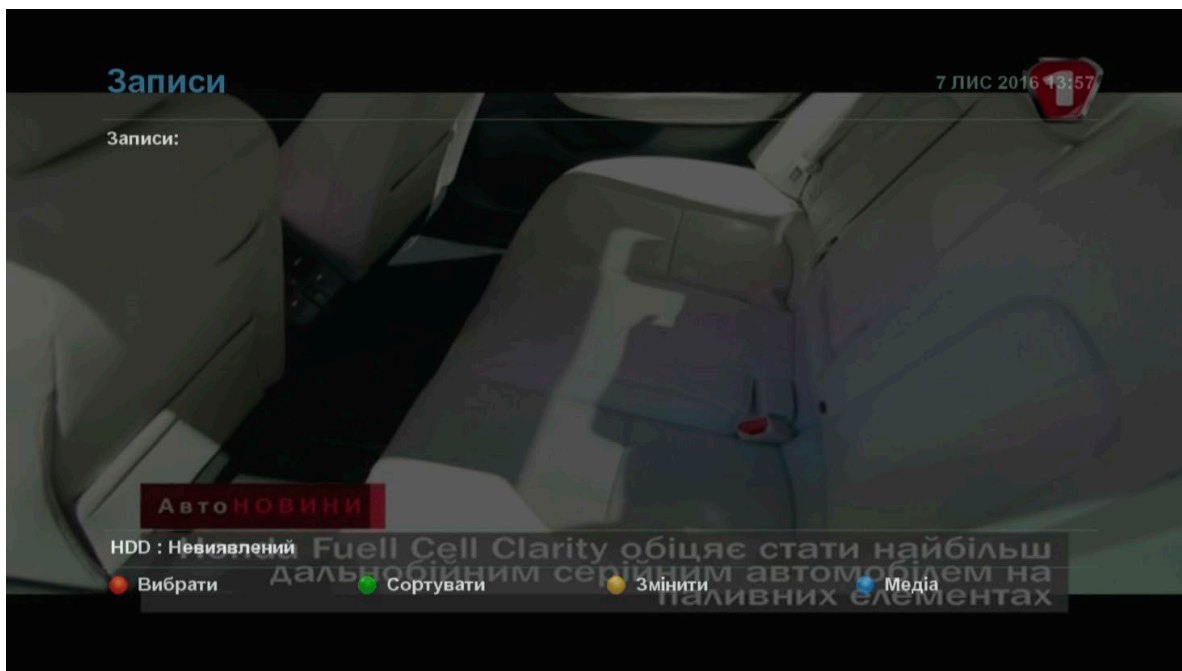

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	ПРИМІТКА
Сортувати	Сортировка	Sort	Сортування записаних файлів (по назві чи по даті запису)
Змінити	Редактировать	Edit	Видалення, перейменування, переміщення чи копія подій. Створення нових папок для зберігання файлів.
Вибрати	Выбор	Select	Вибір конкретного запису для перегляду
Медіа	Медиа	Media	Вибір та подальший перехід до обраного пункту меню Медіа (фото або записи)



## 8.2.2. «ФОТО»»

УКРАЇНСЬКА


РУССКИЙ

ENGLISH

Фото

Фото

Photo

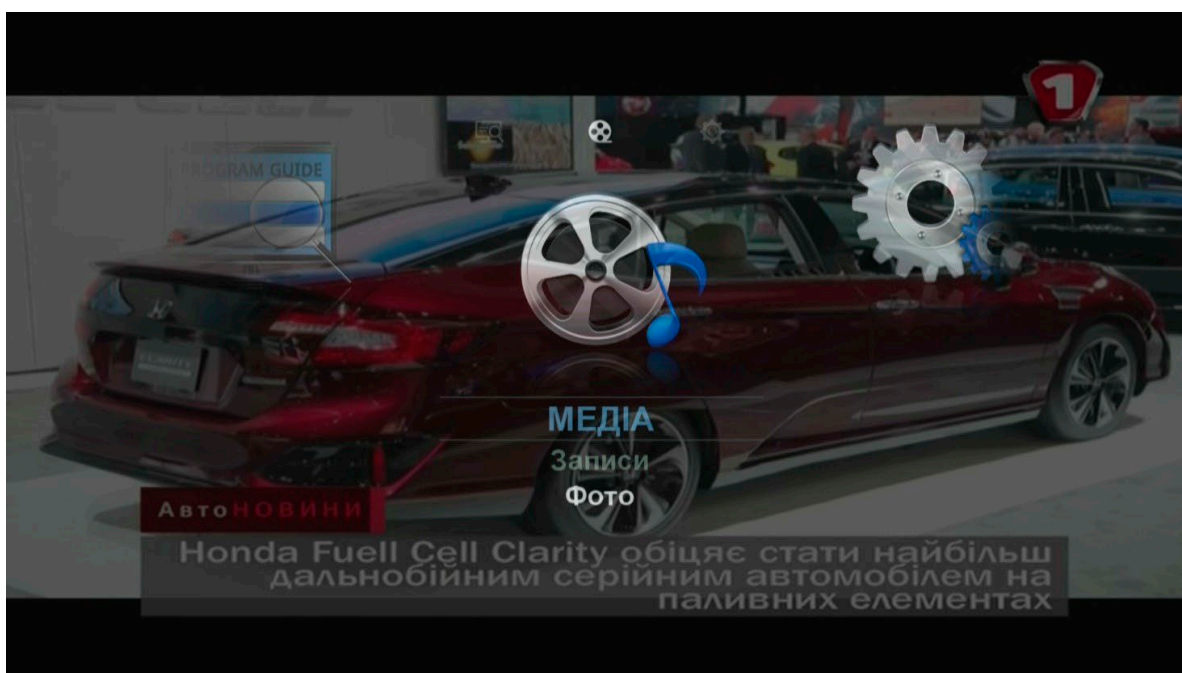

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ

ENGLISH

ПРИМІТКА

Сортувати

Сортировка

Sort

Сортування файлів (по назві чи по даті запису)

Вибрати

Выбор

Select

Вибір конкретного файлу для перегляду

Змінити

Редактировать

Edit

Видалення, перейменування, переміщення чи копія файлів. Створення нових папок для зберігання файлів.


Медіа

Медиа

Media

Вибір та подальший перехід до обраного пункту меню Медіа (фото або записи)

## 8.3. ПІДМЕНЮ «НАЛАШТУВАННЯ»

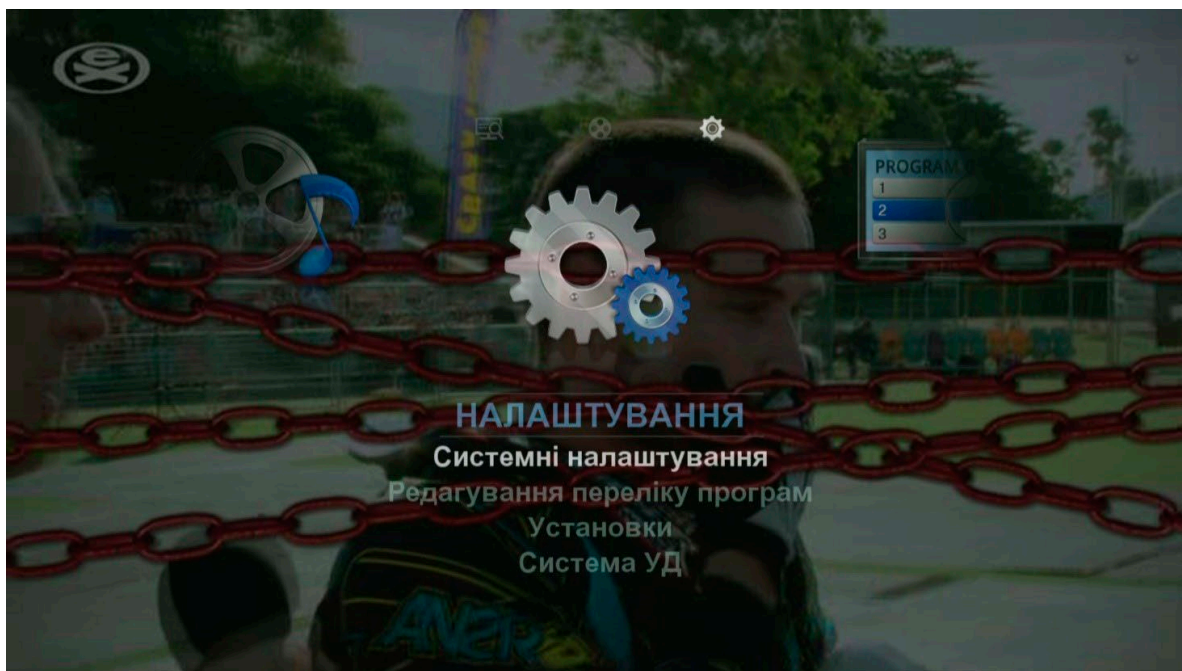


УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH
<b>НАЛАШТУВАННЯ</b>	<b>НАСТРОЙКА</b>	<b>SETTINGS</b>
Системні налаштування	Системные настройки	System Setting
Редагування переліку програм	Редактирование списка каналов	Edit Channel List
Установки	Установки	Installation
Система УД	Условный доступ	CA System



**Увага! Для доступу до МЕНЮ «НАЛАШТУВАННЯ» необхідно ввести PIN-код.**

**За замовчуванням він - 0000**

### 8.3. ПІДМЕНЮ «НАЛАШТУВАННЯ»

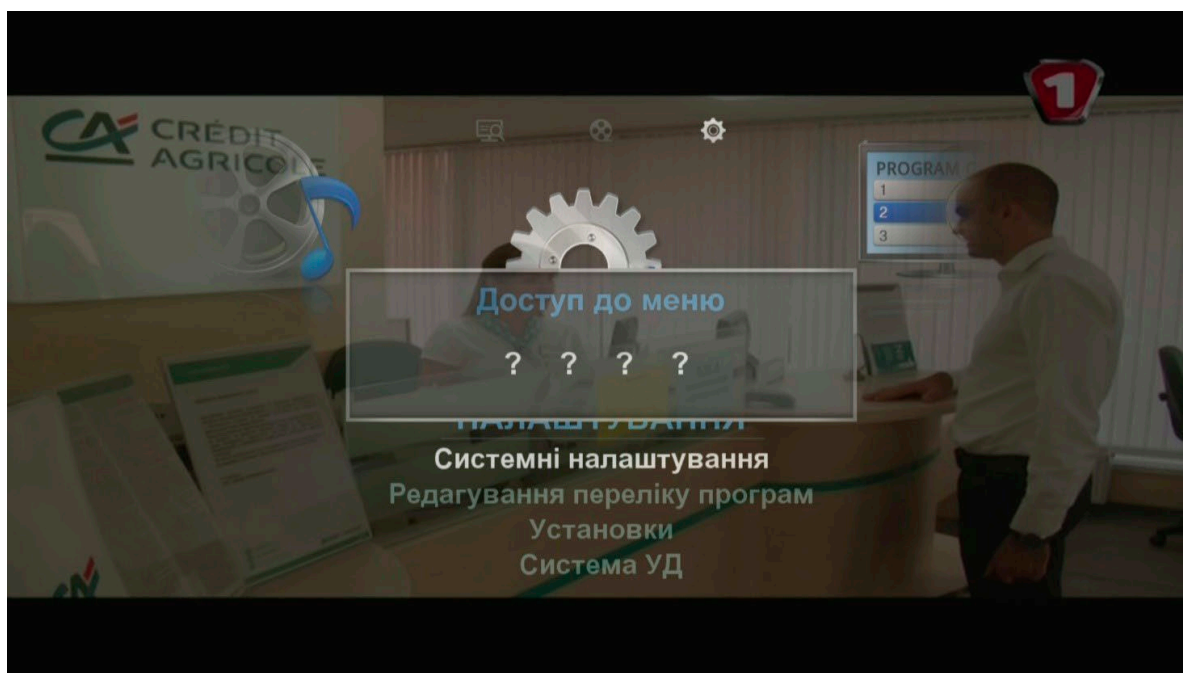

### 8.3.1. «СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ»

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH
<b>СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ</b>	<b>СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ</b>	<b>SYSTEM SETTING</b>
Мова	Язык	Language
Час	Время	Time
Блокування	Блокировка	Lock Control
Формат зображення	Формат изображения	AV Setting
Налаштування OSD	Настройки OSD	OSD Setting
Налаштування медіа	Медиа настройки	Media Setting
Інші налаштування	Другие настройки	Other Settings
Оновлення ПЗ	Обновление ПО	Software Upgrade
Заводські установки	Заводские установки	Factory Reset
Системна інформація	Системная информация	System Information

## 8.3.1.1. «МОВА»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Мова

Язык

Language

В даному меню Ви маєте змогу обрати мову меню та пріоритетні мови звукової доріжки та субтитрів

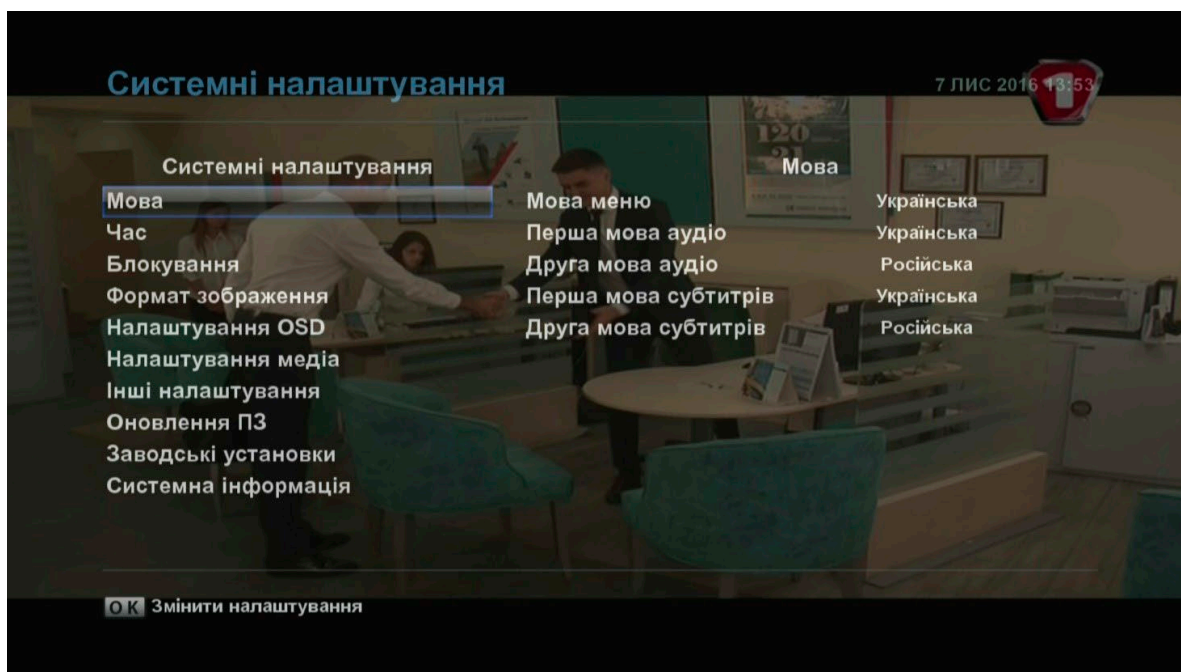

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
Мова меню	Язык меню	Menu Language	<b>Ukrainian</b>	English, Ukrainian, Russian
Перша мова аудіо	Первый язык вещания	First audio language	<b>Ukrainian</b>	Language List
Друга мова аудіо	Второй язык вещания	Second audio language	<b>Russian</b>	Language List
Перша мова субтитрів	Первый язык субтитров	First subtitle language	<b>Ukrainian</b>	Off, Language List
Друга мова субтитрів	Второй язык субтитров	Second subtitle language	<b>Russian</b>	Language List

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ

ENGLISH


Час

Время

Time

**В ДАНОМУ МЕНЮ ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ:**

- Обрати режим встановлення часу між автоматичним та ручними налаштуваннями
- Встановити час автоматичного включення ТВ-тюнеру
- Встановити час автоматичного вимкнення ТВ-тюнеру
- Встановити інтервал часу, після якого ТВ-тюнер буде автоматично вимкнено, у разі відсутності будь-яких дій з боку користувача

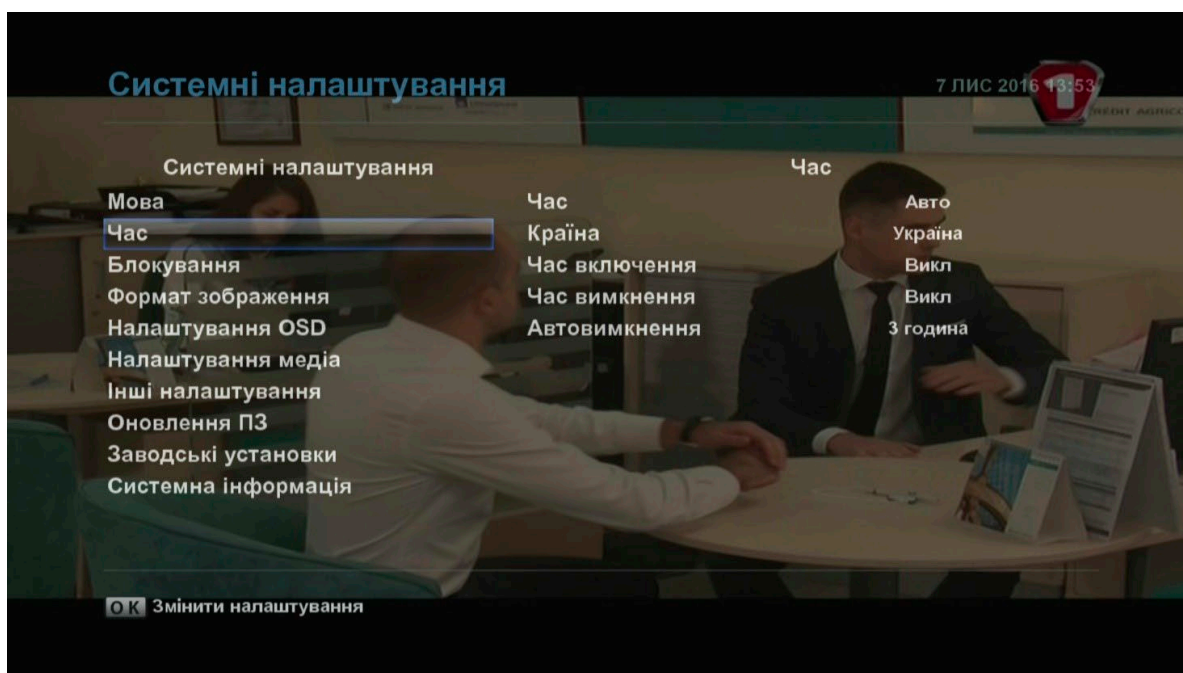

### 8.3.1.2. «ЧАС»

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
Час	Время	Time	<b>Auto</b>	Auto, Manual
Країна	Страна	Country	<b>Ukraine</b>	Country List
Зсув часу	Сдвиг времени	Time Offset	<b>GMT + 2:00</b>	GMT-12:00 ~ + 12:00
Перехід на літній час	Переход на летнее время	Daylight Saving	<b>Off</b>	Off, On
Час включення	Таймер включения	Wakeup Time	<b>Off</b>	Off, On <b>On:</b> 1) Одноразово; Щоденно; Щотижня; По буднях 2) Дата - календар 3) Час
Час вимкнення	Время отключения	Sleep Time	<b>Off</b>	Off, On <b>On:</b> 1) Одноразово; Щоденно; Щотижня; По буднях 2) Дата - календар 3) Час
Автовимкнення	Авто- выключение	Auto Power Down	<b>3 hours</b>	Off ~ 6 hour

\*Виділені курсивом пункти меню активні при виборі ручного режиму налаштувань



**Увага!** За замовчуванням встановлено автоматичне вимкнення ТВ-Тюнера після 3-х годин без будь-якої активності. При бажанні, дане налаштування можна або вимкнути або відрегулювати за допомогою відповідного пункту меню: **Налаштування** → **Системні налаштування** → **Час** → **Автовимкнення**

### 8.3.1.3. «БЛОКУВАННЯ»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ

ENGLISH

Блокування

Блокировка


Lock Control

**Доступ до каналів** – можливість блокування каналів

**Блокування рейтингу** – блокування каналів в залежності від батьківського рейтингу

**Доступ до меню** – можливість блокування доступу до МЕНЮ (системні налаштування, редагування переліку каналів тощо)

**Зміна PIN-коду** – можливість зміни ПІН-коду за замовчуванням

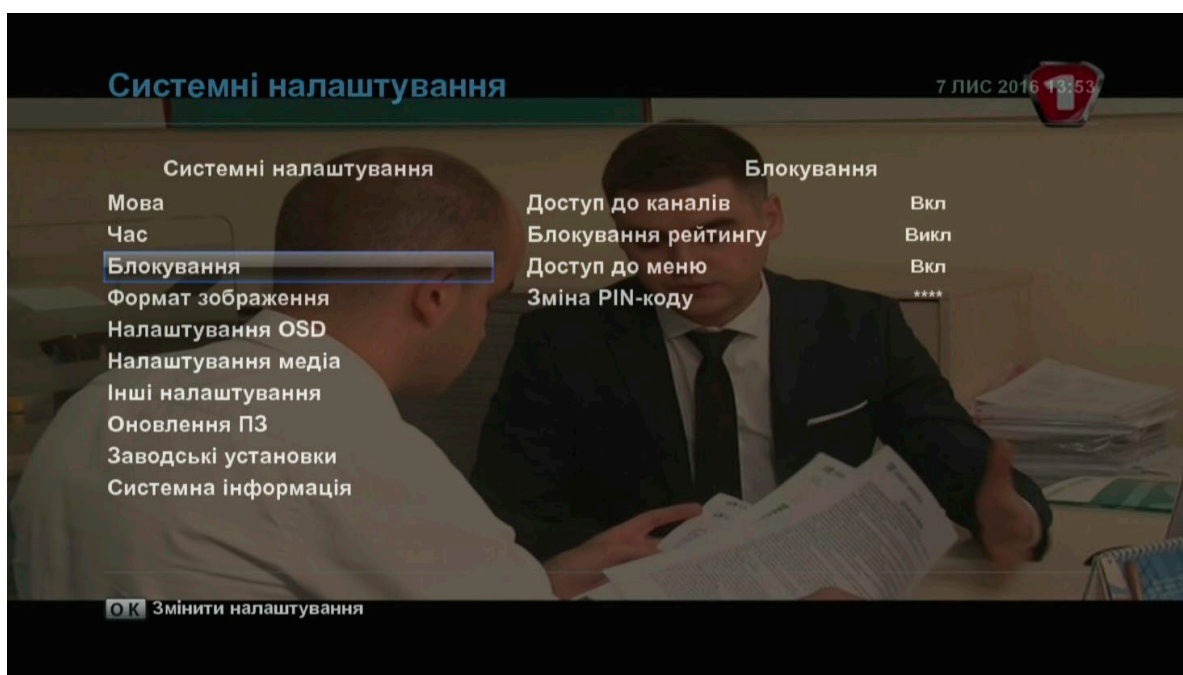



### 8.3.1.3. «БЛОКУВАННЯ»

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
Доступ до каналів	Доступ к каналам	Channel Lock	<b>On</b>	Off, On
Блокування рейтингу	Блокировка рейтинга	Parental Rating Lock	<b>Off</b>	Off, 4 ~ 18
Доступ до меню	Доступ к меню	Menu Lock	<b>On</b>	Off, On
Зміна PIN-коду	Смена PIN-кода	Change PIN Code	<b>PIN CODE : 0000</b>	x



**Увага! У разі якщо Ви забули PIN-код, при появі вікна введення PIN-коду натисніть послідовно на всі кольорові кнопки (1 - червона, 2 - зелена, 3 - жовта, 4 - синя) - PIN-код буде змінено на значення за замовчуванням.**

### 8.3.1.4. «ФОРМАТ ЗОБРАЖЕННЯ»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Формат зображення

Формат изображения

AV Setting

В даному меню Ви маєте можливість налаштувати формат відображення відео та аудіо для пристроїв підключених до ТВ-тюнера

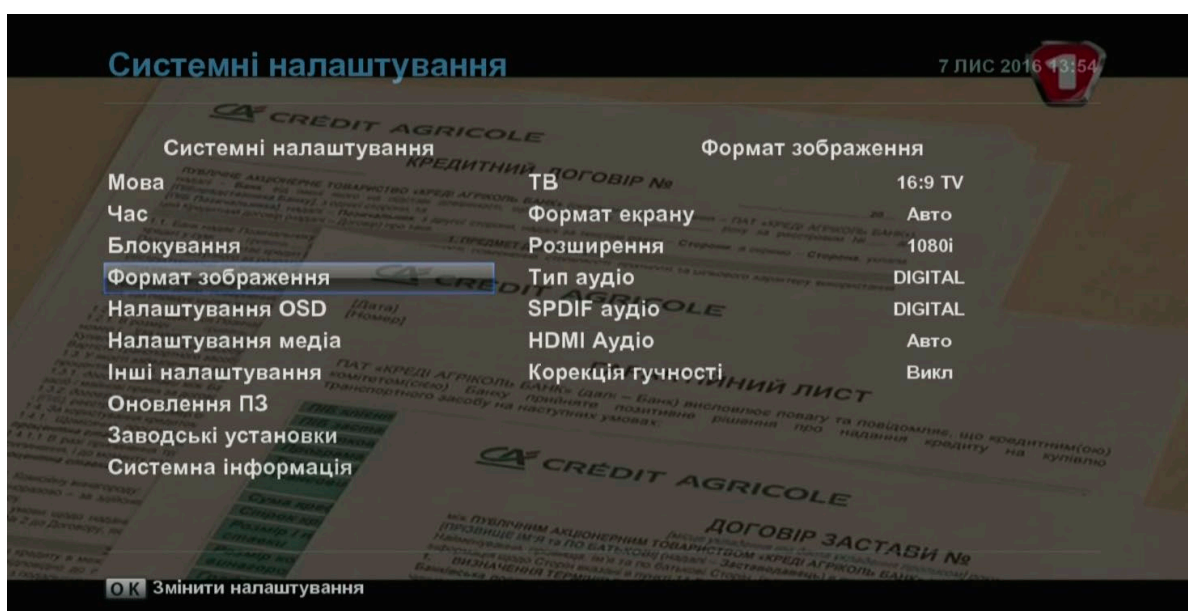

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
ТВ	ТВ	TV	<b>16:9 TV</b>	4:3 TV, 16:9 TV
Формат екрану	Формат екрана	Display Format	<b>4:3 TV : Auto 16:9 TV : Auto</b>	4:3 TV : Auto, Letterbox, Center cut 16:9 TV : Auto, Pillarbox, Pan and scan
Розширення	Разрешение	Resolution	<b>1080i</b>	1080i, 720p, 576p
Тип аудіо	Тип аудио	Audio Type	<b>DIGITAL</b>	PCM, DIGITAL
SPDIF аудіо	SPDIF аудио	SPDIF Audio	<b>DIGITAL</b>	PCM, DIGITAL
HDMI Аудіо	HDMI Аудио	HDMI Audio	<b>Auto</b>	Auto, PCM, DIGITAL
Корекція гучності	Коррекция громкости	Volume Offset	<b>Off</b>	On, Off

## 8.3.1.5. «НАЛАШТУВАННЯ OSD»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Налаштування OSD

Настройка OSD

OSD Setting

В даному пункті меню Ви можете налаштувати прозорість екрану, тексту, встановити час відображення інформації та інші налаштування екрану.

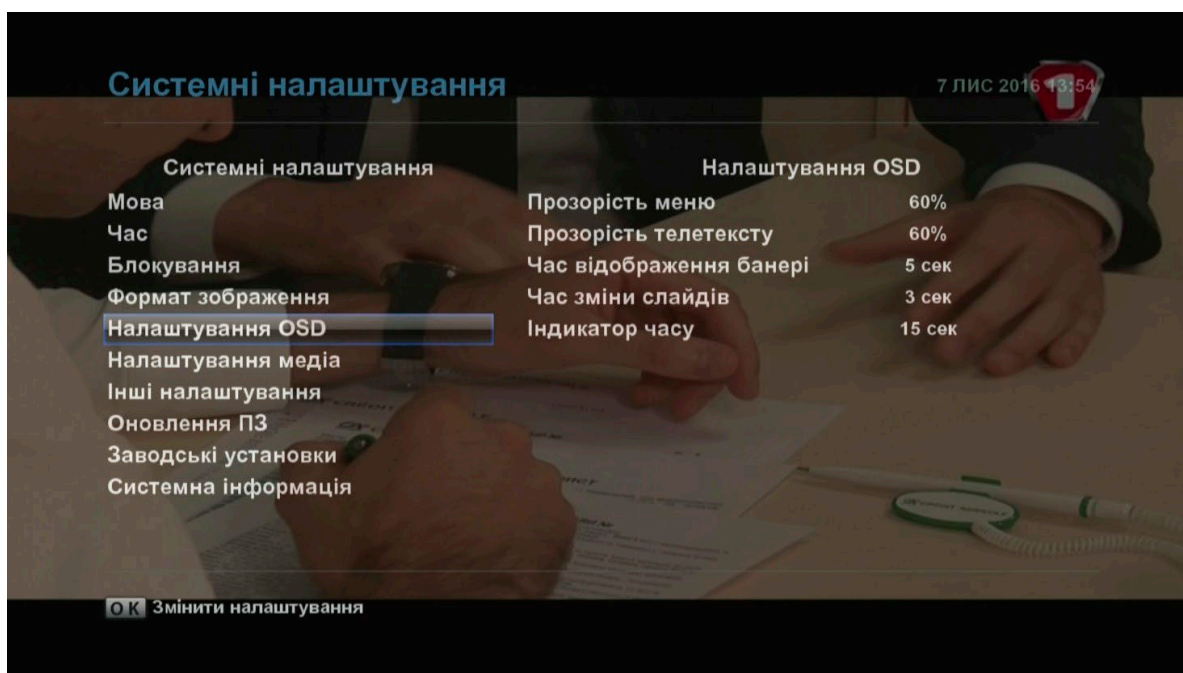

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
Прозорість меню	Прозрачность Меню	Menu Transparency	<b>60,00%</b>	20% ~ 100%
Прозорість телетексту	Прозрачность телетекста	Teletext Transparency	<b>60,00%</b>	20% ~ 100%
Час відображення банерів	Время отображения окон	Banner Time	<b>5sec</b>	1 sec ~ 10 sec
Час зміни слайдів	Время смены слайдов	Slideshow Time	<b>3sec</b>	1 sec ~ 10 sec
Індикатор часу	Индикатор времени	Progress Bar Time	<b>15sec</b>	3 sec ~ 30 sec

## 8.3.1.6. «НАЛАШТУВАННЯ МЕДІА»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Налаштування  
медіа

Медиа настройки

Media Setting

В даному меню Ви маєте можливість змінити налаштування перегляду записаних на носії файлів

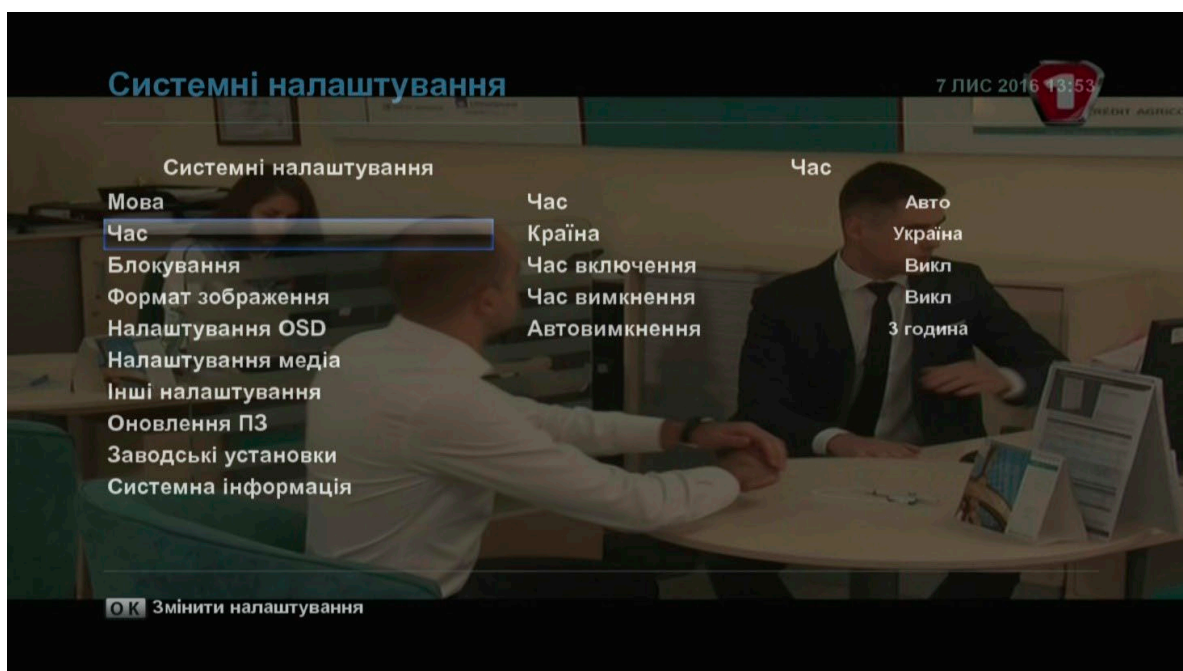

### 8.3.1.6. «НАЛАШТУВАННЯ МЕДІА»

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
Дозволити запис на пристрій	Разрешить запись на устройство	Enable storage for PVR	<b>x</b>	x
Зсув часу	Сдвиг времени	Time Shift	<b>On</b>	Off, On
Час запису до	Время записи до	Guard Time Start	<b>5 min</b>	0 min ~ 30 min
Час запису після	Время записи после	Guard Time End	<b>5 min</b>	0 min ~ 30 min
Тривалість запису за замовчуванням	Длительность записи по умолчанию	Default Record Duration	<b>2 hour</b>	1 hour ~ 4 hour
Миттєве відтворення	Мгновенное воспроизведение	Instant Replay	<b>10 sec</b>	10 sec ~ 60 sec
Пропуск реклами	пропуск рекламы	Commercial Skip	<b>60 sec</b>	10 sec ~ 60 sec
Безпечне вилучення USB	Безопасное извлечение USB	Safely remove USB	<b>x</b>	x
Форматувати диск	Форматировать жесткий диск	Format HDD	<b>x</b>	x

## 8.3.1.7. «ІНШІ НАЛАШТУВАННЯ»

УКРАЇНСЬКА


РУССКИЙ

ENGLISH

Інші налаштування

Другие настройки

Other Settings

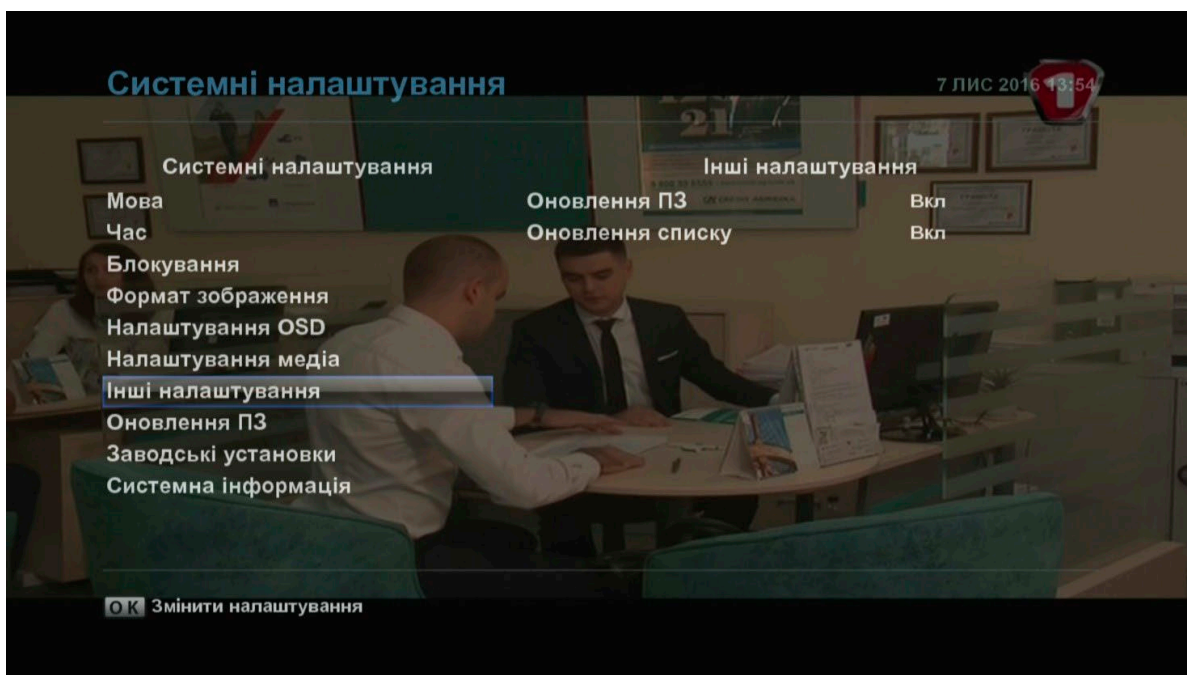

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
Оновити ПЗ	Обновление ПО	OTA Upgrade	<b>On</b>	Off, On
Автоматичне оновлення каналу	Автоматическое обновление канала	Auto Channel Update	<b>On</b>	Off, On

### 8.3.1.8. «Оновлення ПЗ»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ

ENGLISH

Оновлення ПЗ


Обновление ПО

Software Upgrade

За допомогою даного пункту меню можна оновити ПЗ до останньої версії.



**Увага! Функція не може бути виконана користувачем ТВ-тюнером. Оновлення проводиться автоматично оператором**

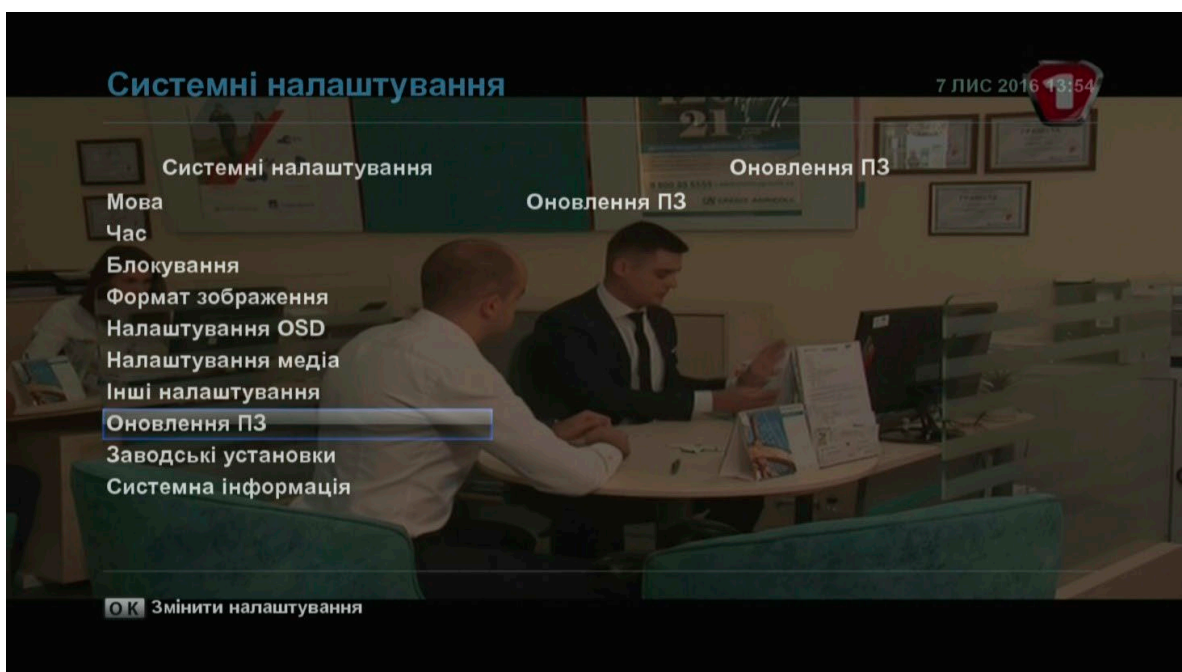

### 8.3.1.9. «ЗАВОДСЬКІ УСТАНОВКИ»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Заводські установки

Заводские установки

Factory Reset

У разі вибору даного меню та підтвердження скидання до заводських налаштувань, всі персональні налаштування користувача будуть видалені. ТВ-тюнер перезавантажиться і почнеться за замовчуванням процес «Простої установки»

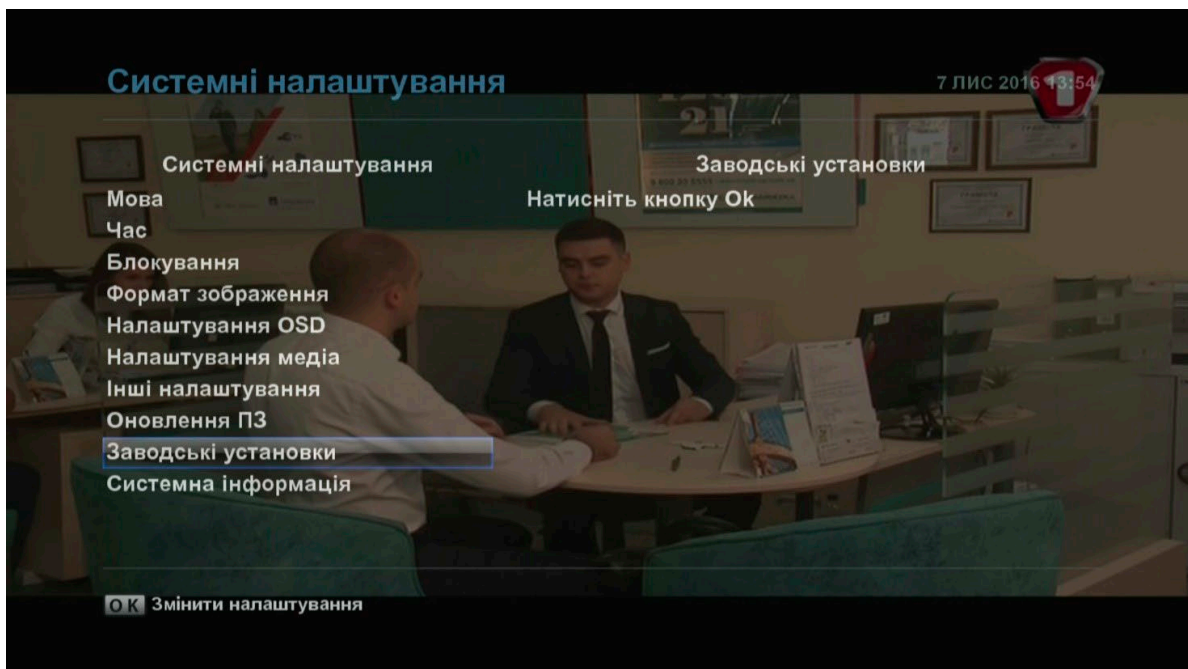



## 8.3.1.10. «СИСТЕМНА ІНФОРМАЦІЯ»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Системна  
інформація

Системная  
информация

System Information

В даному пункті меню можна ознайомитись із основною інформацією про ТВ-тюнер, а саме: найменування моделі, версія програмного забезпечення, чіпсет тощо.

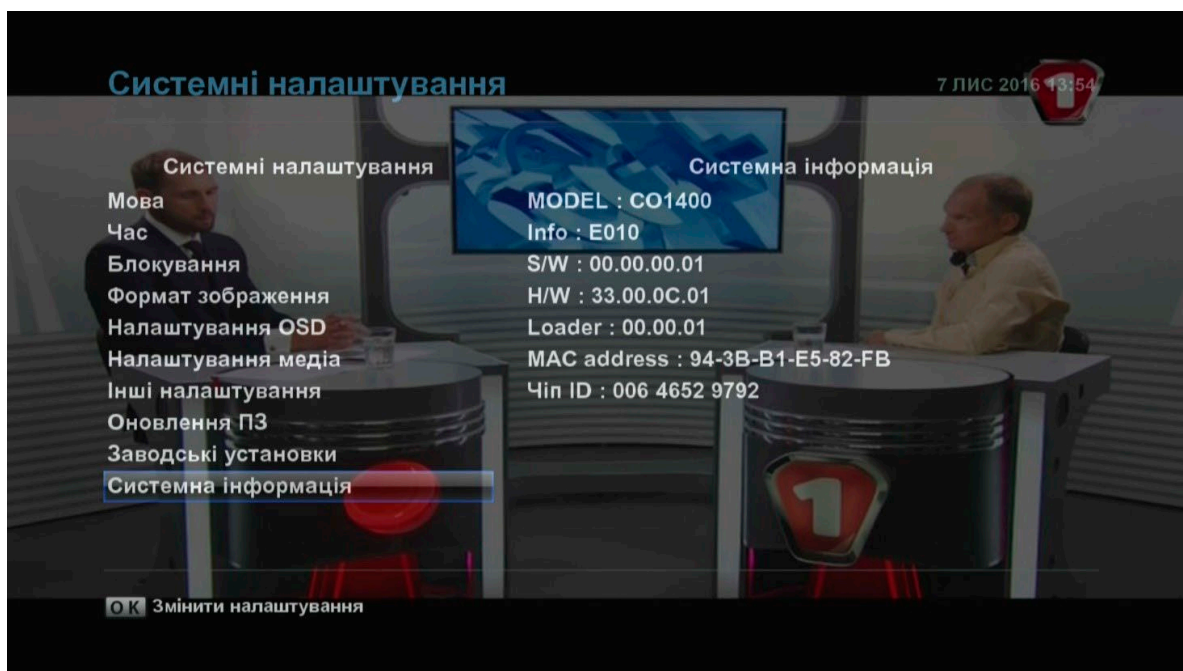

## 8.3.2. «РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРОГРАМ»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Редагування  
переліку програм

Редактирование  
списка каналов

Edit Channel List

За допомогою даного пункту меню Ви зможете керувати переліком каналів та налаштувати його під кожного з членів родини (створення фаворитних списків, блокування, видалення тощо)

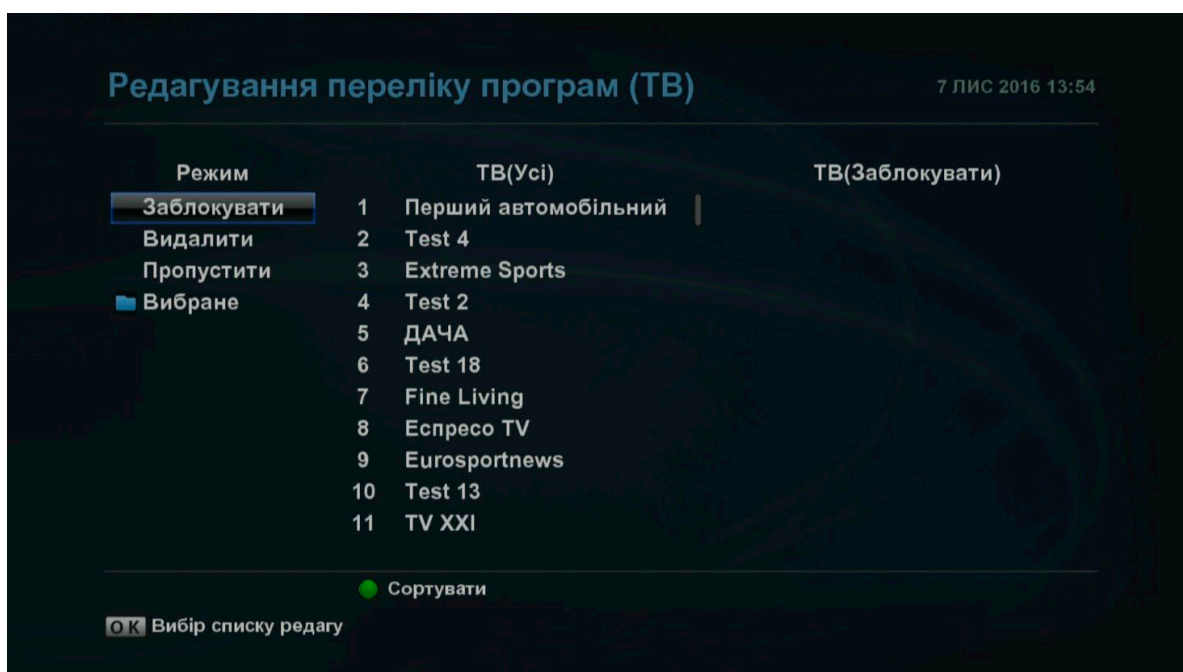

### 8.3.2. «РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРОГРАМ»

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH
Заблокувати	Блокировка	Lock
Видалити	Удалить	Delete
Вибране	Избранное	Favorite
Перейменувати канал	Переименовать канал	Rename Channel
Перейменувати список	Переименовать список	Rename Favorite
Переміщення улюблених	Перемещение Избранных	Favorite Moving
Установки	Установки	Installation

### 8.3.3. «УСТАНОВКИ»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Установки



Установки

Installation

За допомогою даного пункту меню Ви можете налаштувати та виконати пошук каналів

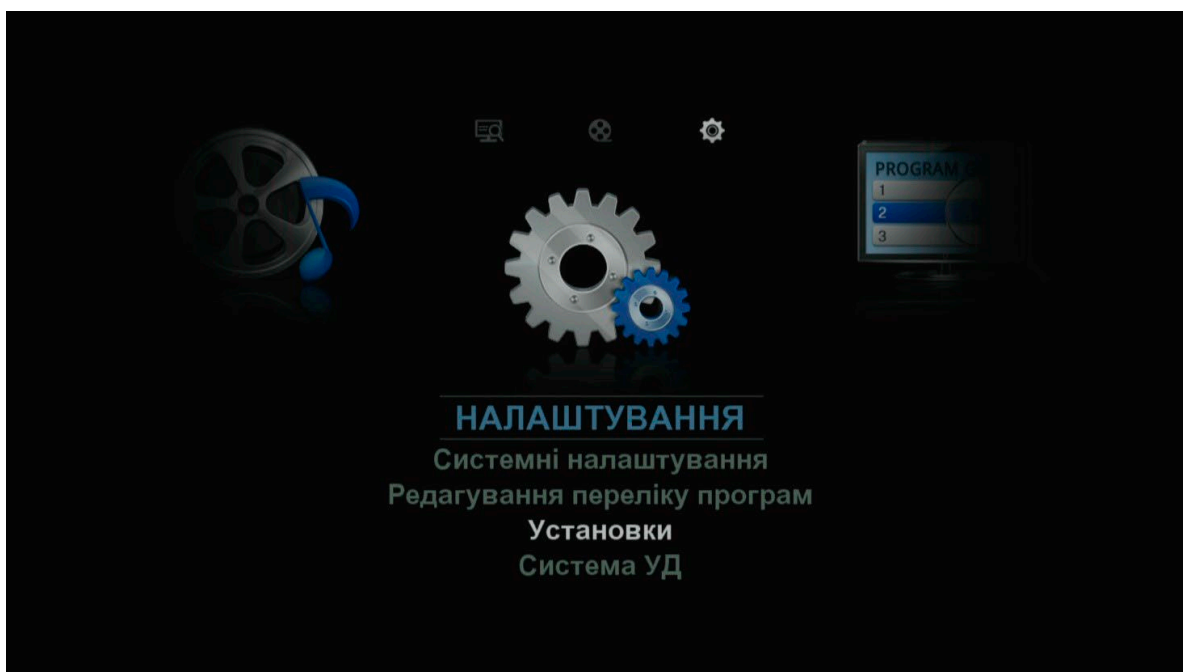

### 8.3.3. «УСТАНОВКИ»

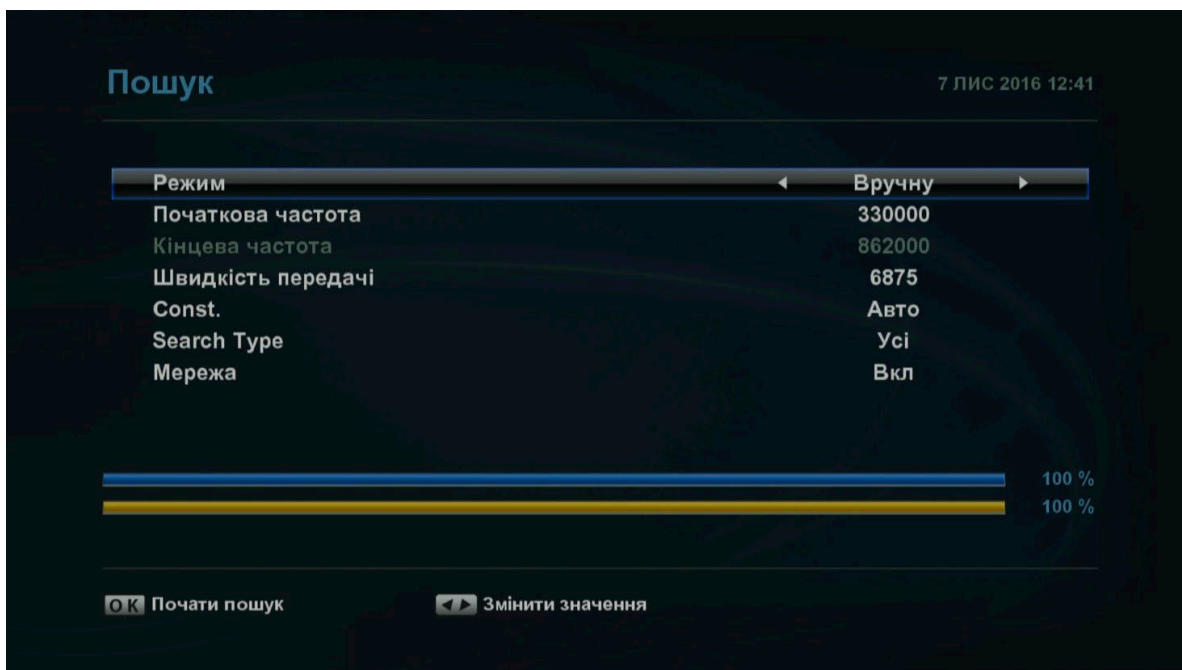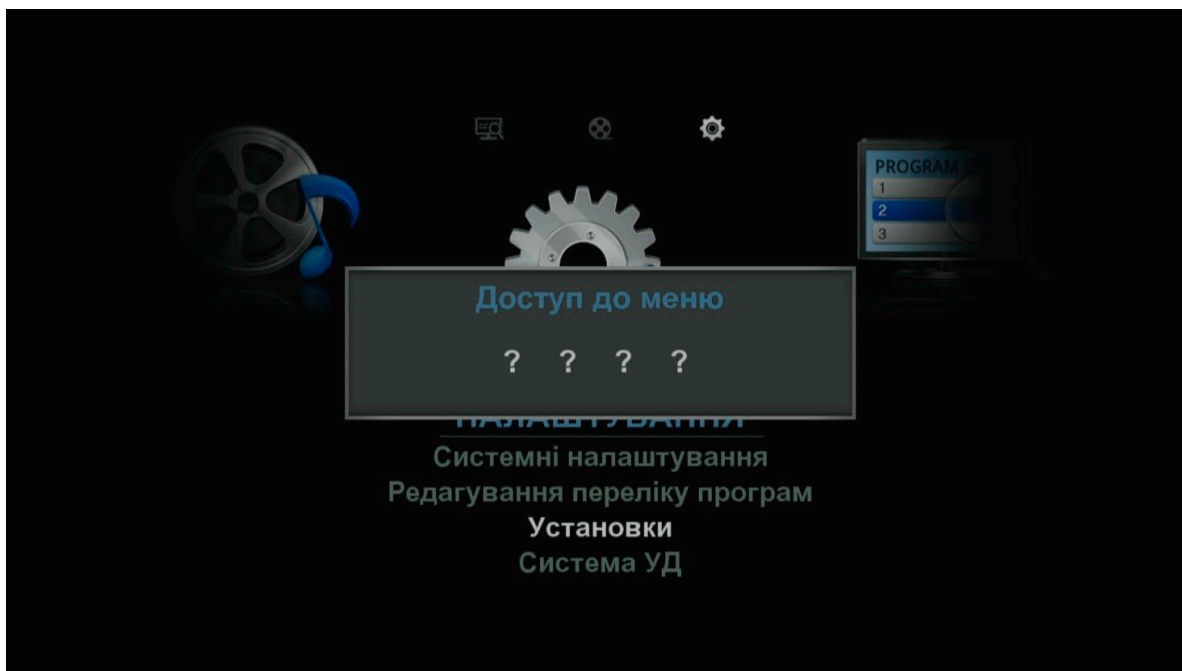

### 8.3.3. «УСТАНОВКИ»

При виборі ручних (користувацьких) налаштувань пошуку каналів, активними будуть наступні підпункти меню:

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
Режим	Режим	Mode	<b>Manual</b>	Auto, Manual
Початкова частота	Начальная частота	Start Frequency	<b>330000</b>	000001-999999
Кінцева частота	Конечная частота	End Frequency	<b>862000</b>	x
Швидкість передачі	Скорость передачі	Symbol Rate	<b>6875</b>	0001-9999
Const.	Тип модуляції	Const.	<b>Auto</b>	Auto, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Тип пошуку	Вид поїска	Search Type	<b>All</b>	All, FTA
Мережа	Сеть	Network	<b>On</b>	Off, On

### 8.3.3. «УСТАНОВКИ»

При виборі автоматичних налаштувань (РЕКОМЕНДОВАНО) пошуку каналів, активними будуть наступні підпункти меню:

УКРАЇНСЬКА	РУССКИЙ	ENGLISH	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ
Режим	Режим	Mode	<b>Auto</b>	Auto, Manual
Початкова частота	Начальная частота	Start Frequency	<b>114000</b>	x
Кінцева частота	Конечная частота	End Frequency	<b>862000</b>	x
Швидкість передачі	Скорость передачи	Symbol Rate	<b>6875</b>	x
Const.	Тип модуляції	Const.	<b>Auto</b>	Auto, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Тип пошуку	Вид поиска	Search Type	<b>All</b>	All, FTA

Послідовний процес примусового пошуку каналів описано в підпункті **9.1.** даної інструкції.

## 8.3.4. «СИСТЕМА УД»

УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ


ENGLISH

Система УД

Условный доступ


CA System

Даний пункт меню відображає інформацію про карту умовного доступу, що використовується ТВ-тюнером та інформацію про наявність непрочитаних повідомлень у поштової скриньці абонента.


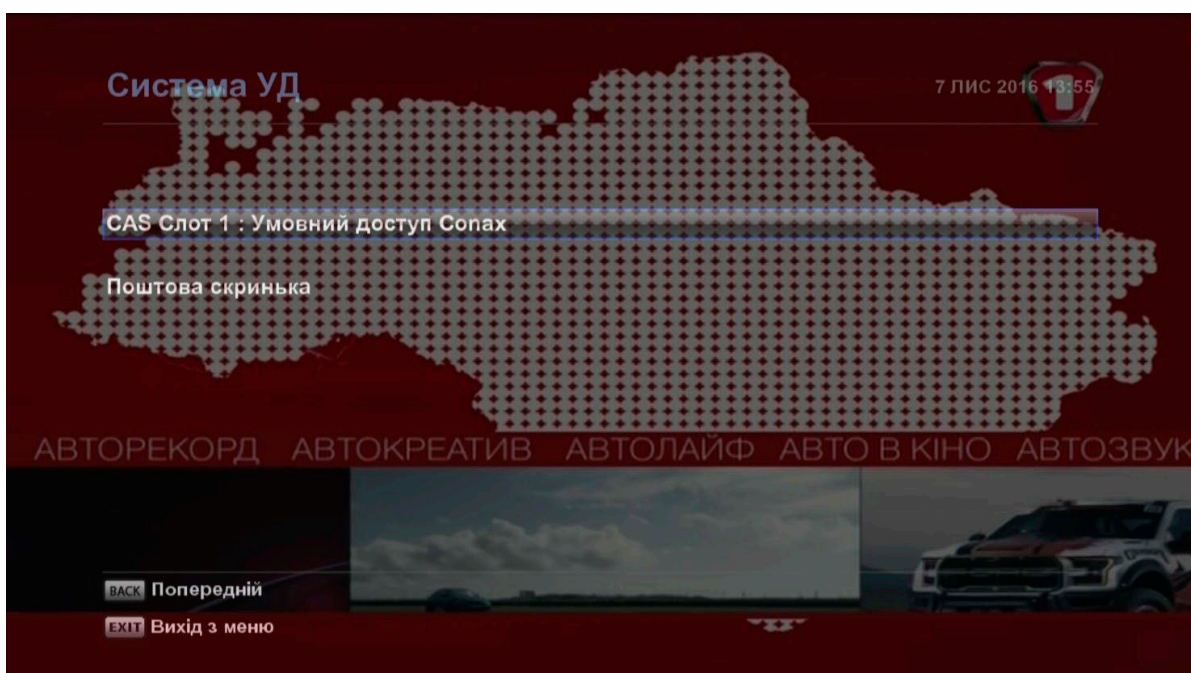





## 8.3.4. «СИСТЕМА УД»

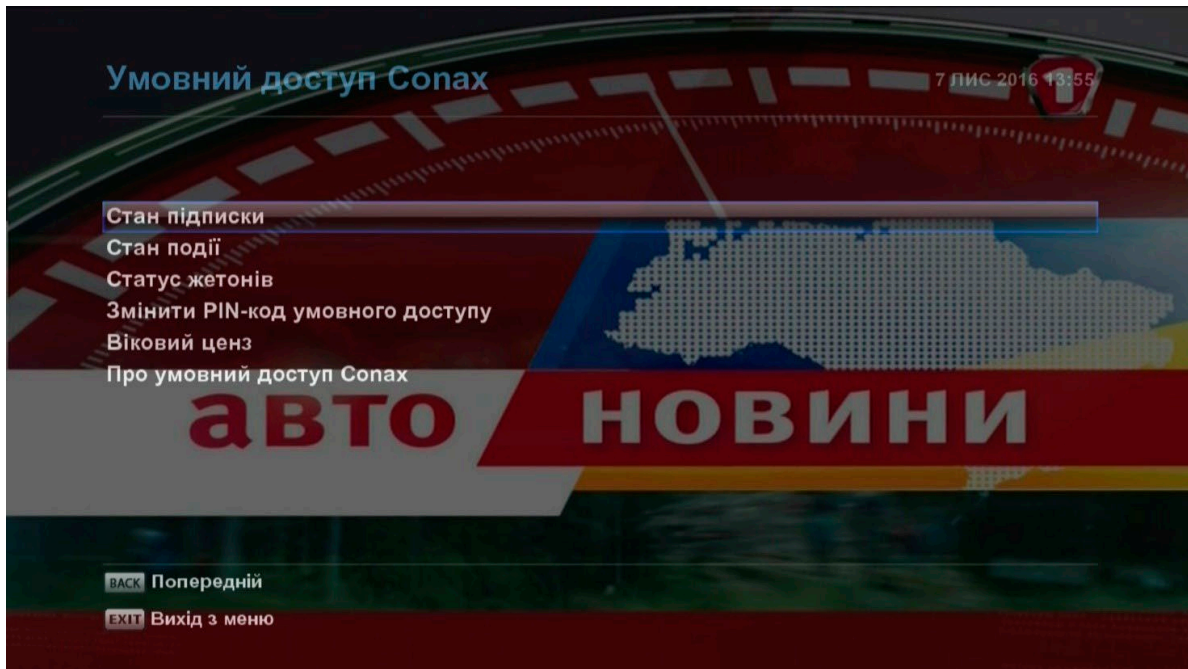



## 8.3.4. «СИСТЕМА УД»

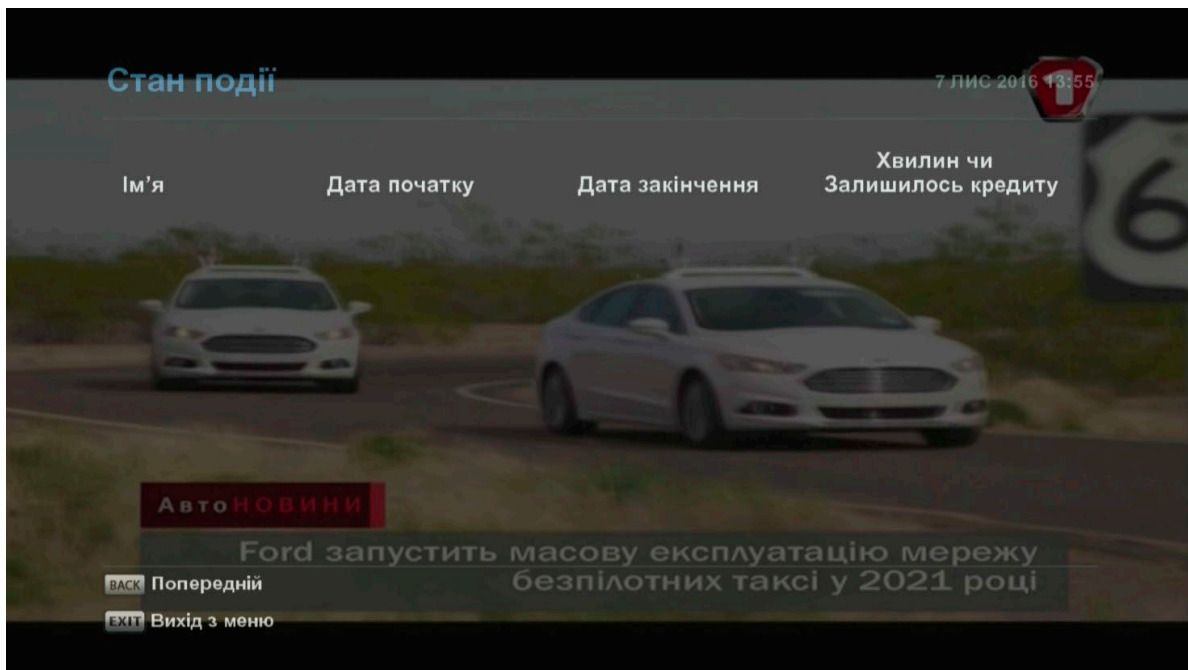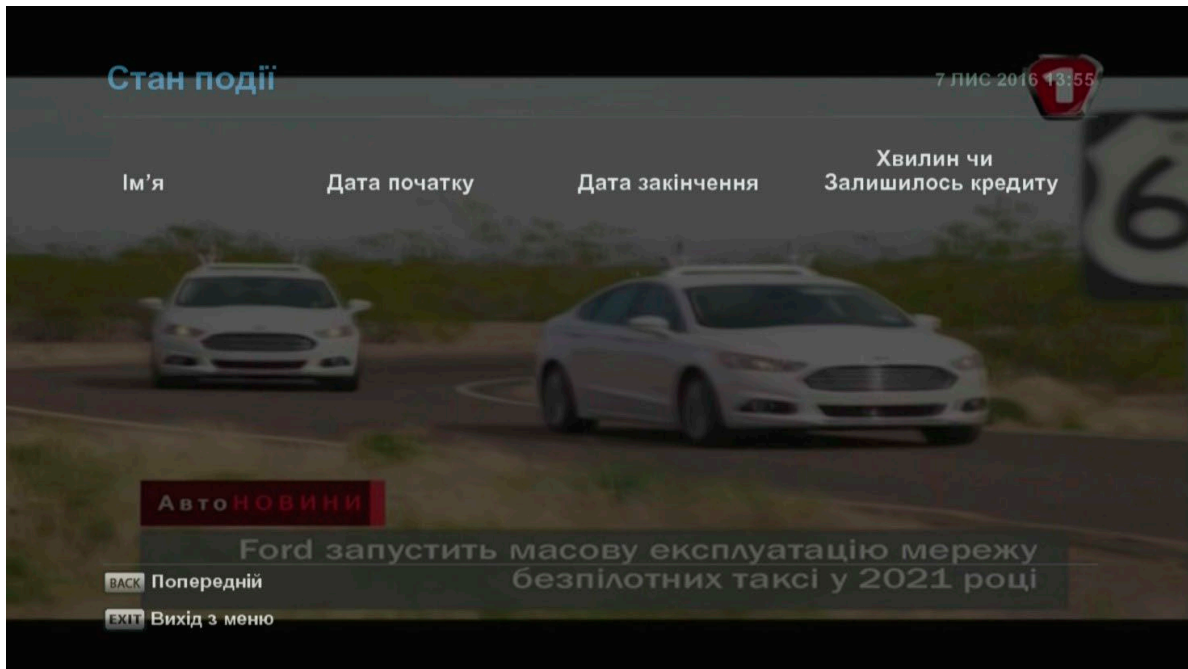

## 8.3.4. «СИСТЕМА УД»

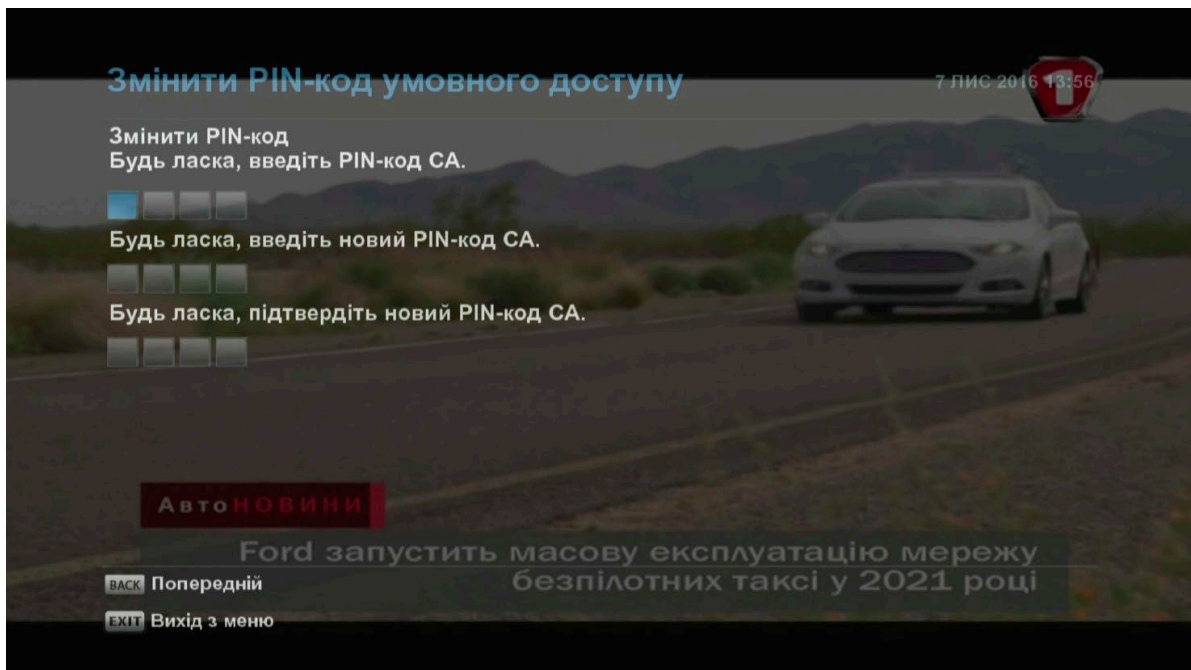

## 8.3.4. «СИСТЕМА УД»

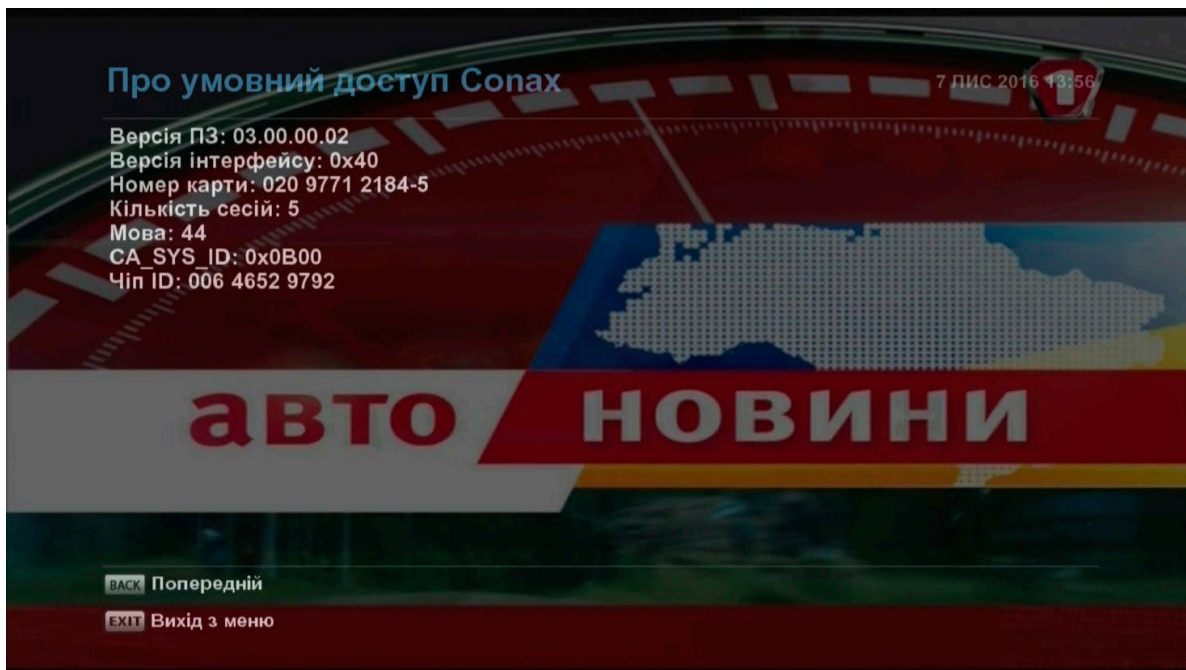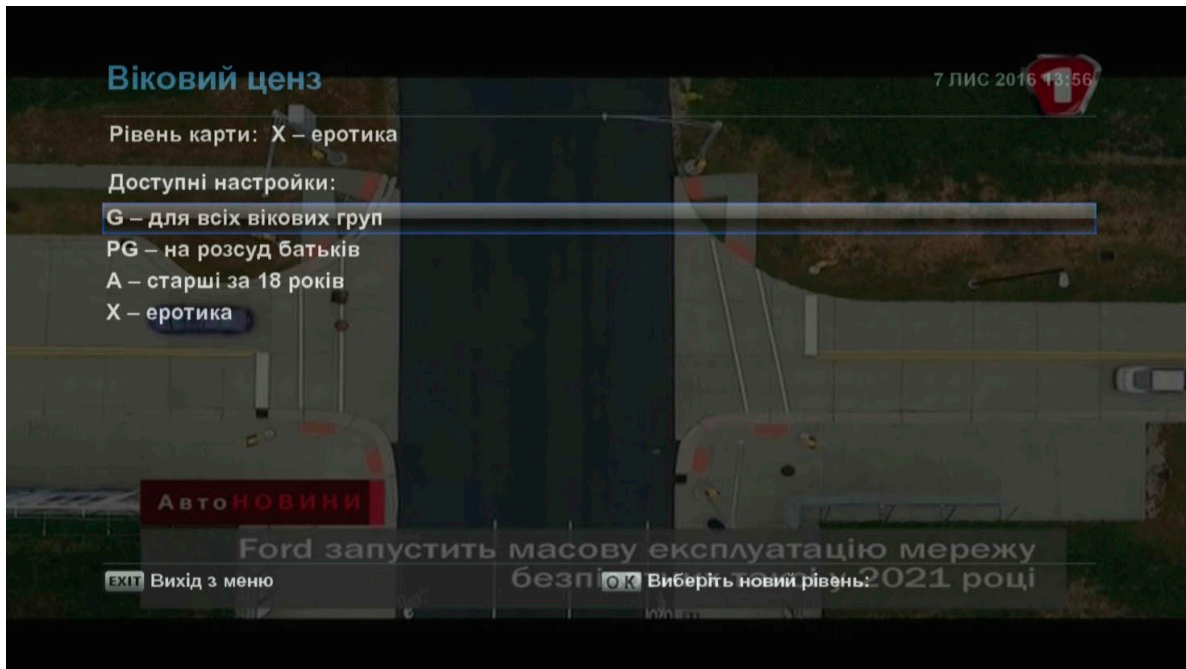


### 9.1. ПОШУК КАНАЛІВ

Пошук каналів може відбуватись автоматично (під час першого включення ТВ-тюнера до мережі та при скиданні до заводських налаштувань) або примусово за вимогою користувача, за допомогою пункту меню «Установки» розділу меню «Налаштування» (підпункті 8.3.3. даної інструкції)


Послідовно процес примусового пошуку каналів виглядає наступним чином:

- 1) Зайдіть в пункт меню «Установки» розділу «Налаштування» меню

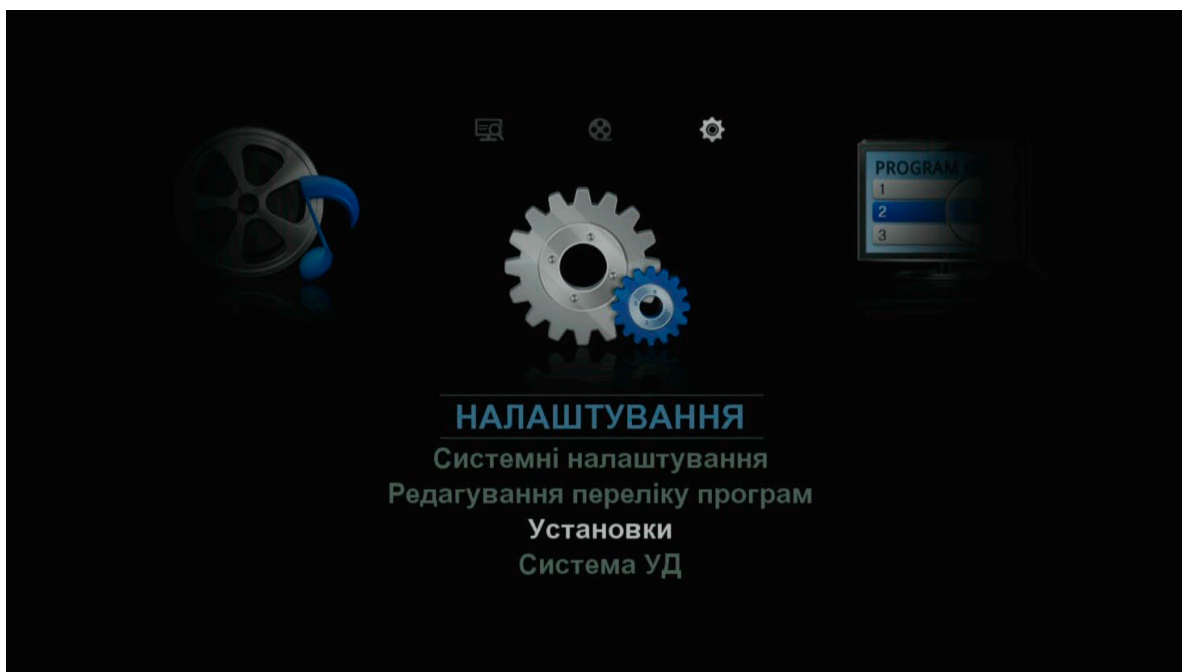


## 9.1. ПОШУК КАНАЛІВ

- 2) Введіть PIN-код доступу до меню налаштувань. За **замовчуванням він 0000**, але може бути змінений через пункт меню «Блокування» розділу «Налаштування»


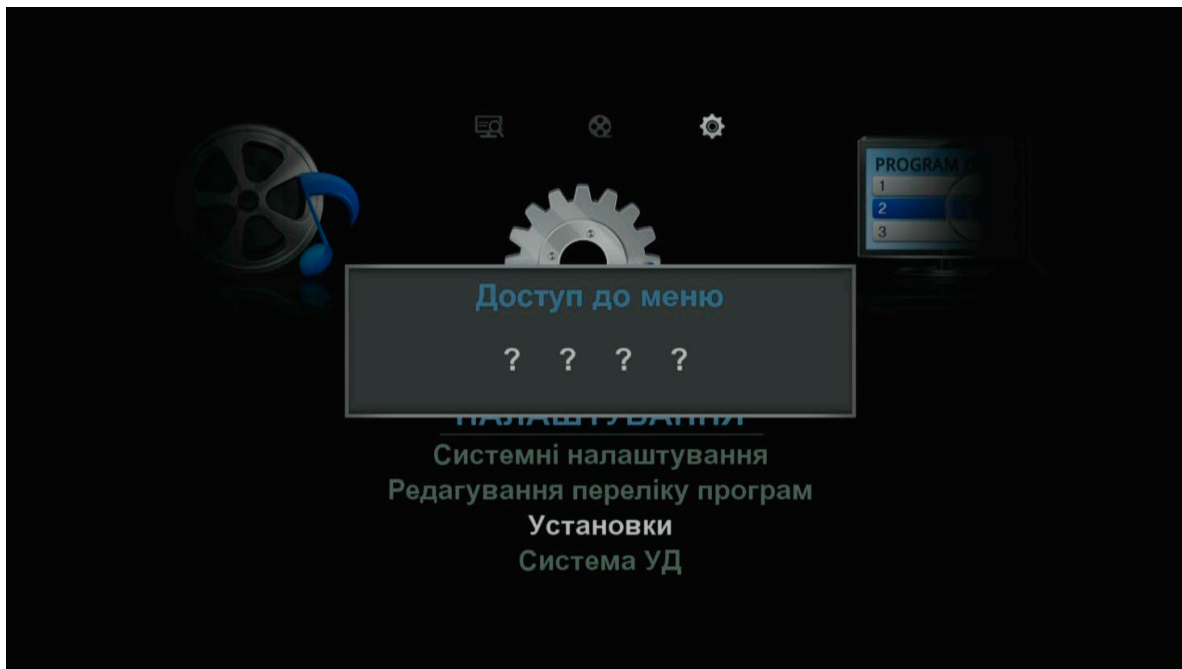


- 3) Оберіть режим пошуку каналів: або автоматичний, або «вручну» та встановіть відповідні налаштування (детальніше описано в підпункті **8.3.3** даної інструкції)

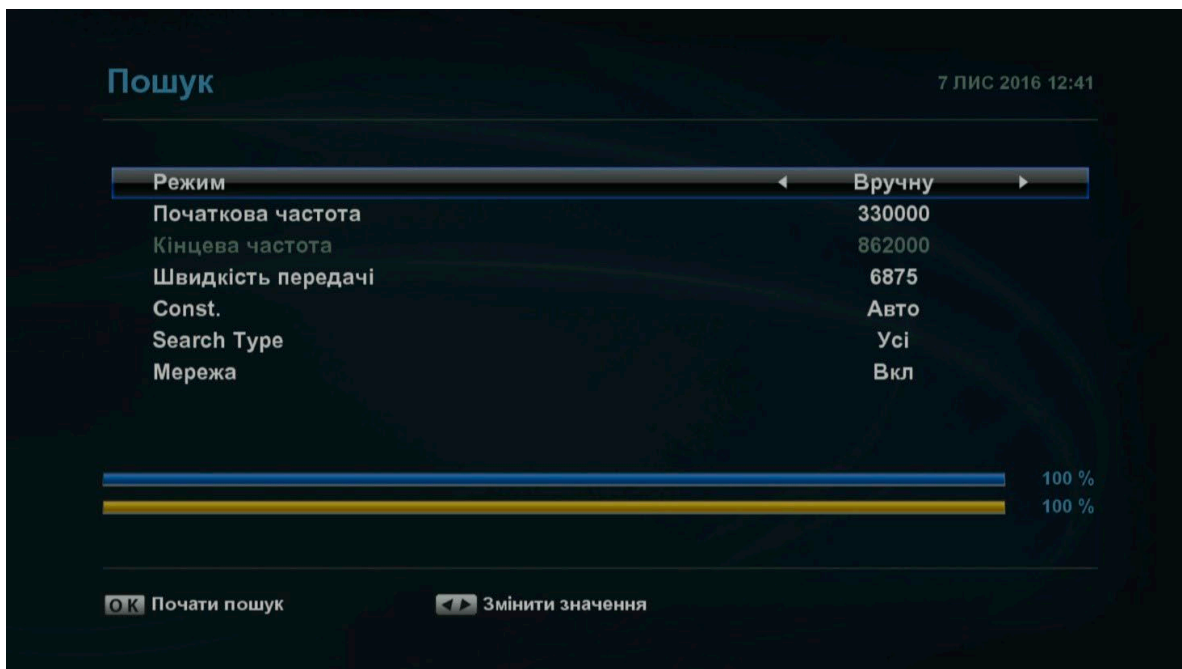


## 9.1. ПОШУК КАНАЛІВ


- 4) Почнеться пошук відео та радіо каналів. Пошук каналів може зайняти до 3 хвилин. Про хід пошуку та орієнтовний час до завершення сигналізує зміна відсотку завантаження каналів. 100% - повне завантаження

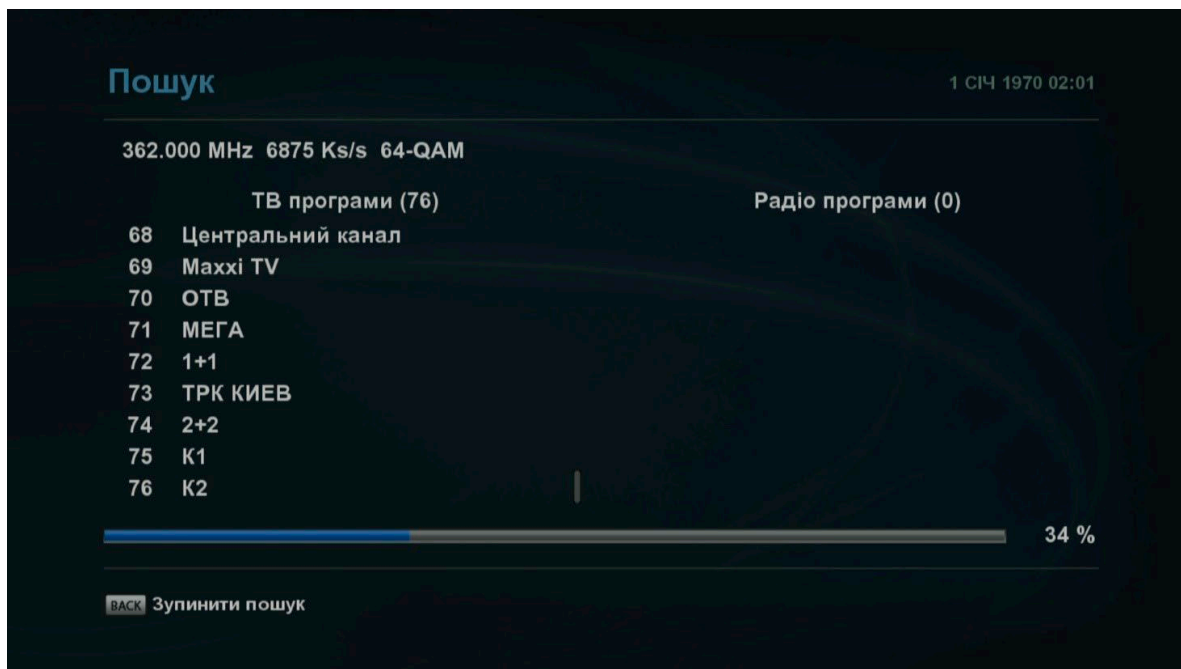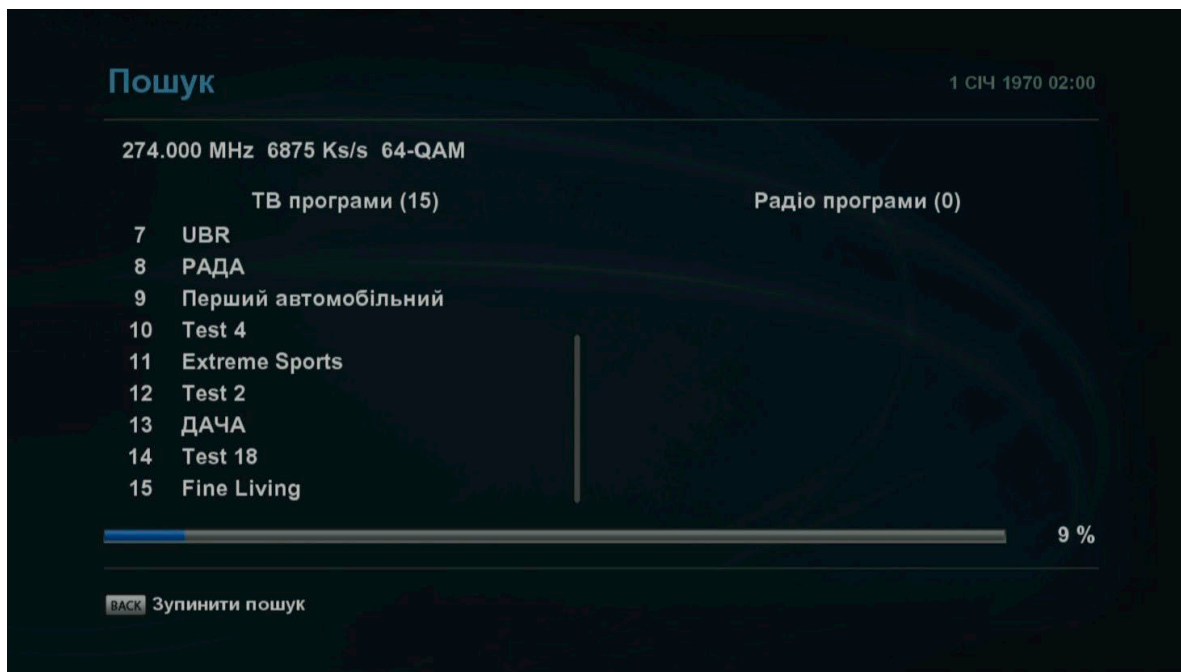

## 9.1. ПОШУК КАНАЛІВ

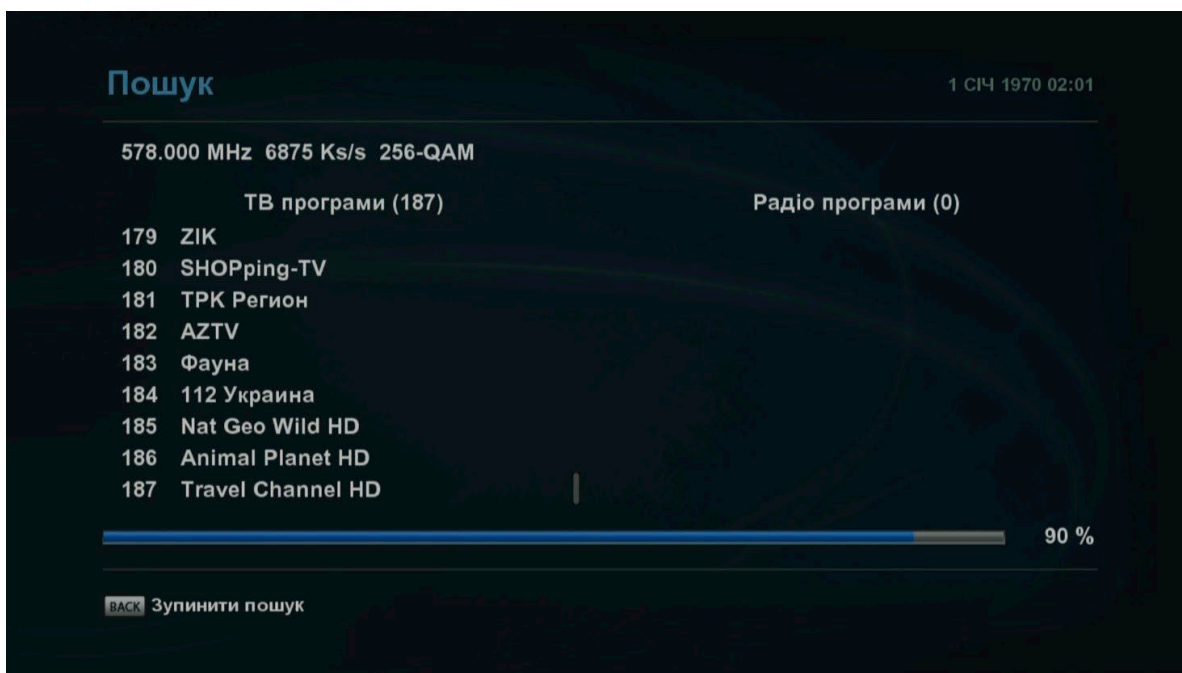

- 5) Після досягнення значення у 100% відбудеться зберігання інформації

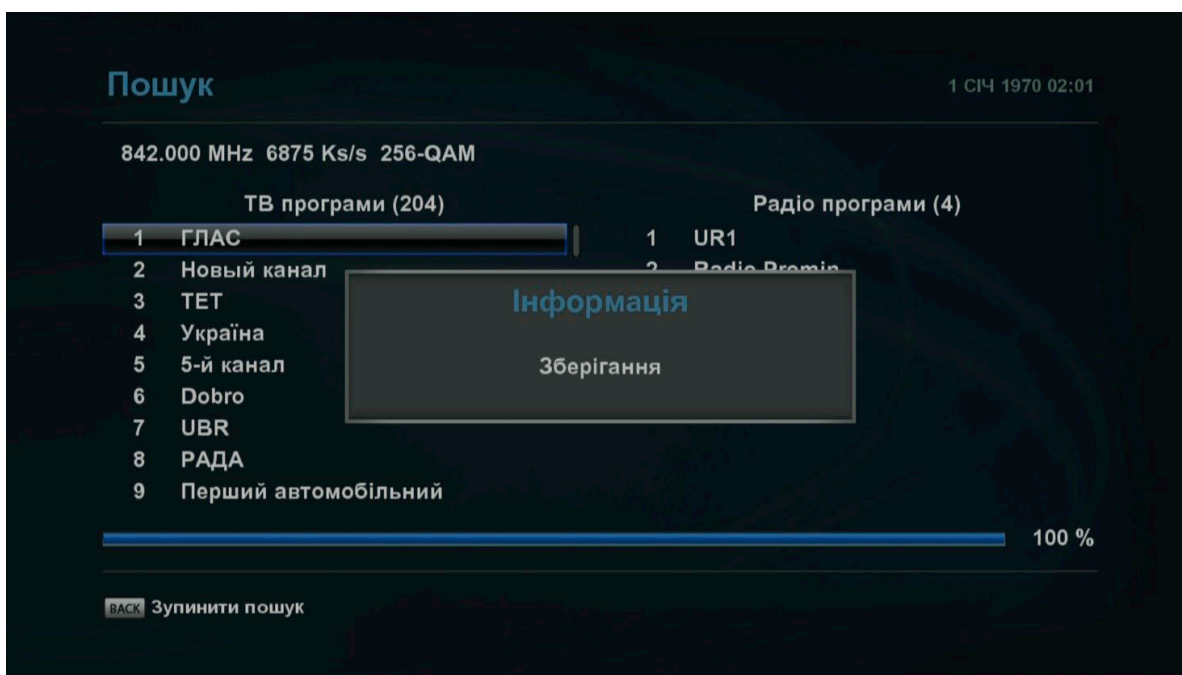

- 6) Після зникнення вікна меню пошуку каналів, тюнер повернеться до режиму перегляду. Пошук каналів завершено




## 9.2. СТВОРЕННЯ СПИСКІВ ОБРАНИХ КАНАЛІВ

Створення та редагування переліку обраних каналів здійснюється за допомогою пункту меню «Редагування переліку програм» блоку «Налаштування». Функції та підпункти меню коротко описані в розділі 8.3.2. даної інструкції.


Послідовно процес створення списку обраних каналів виглядає наступним чином:

- 1) Зайдіть в пункт меню «Редагування переліку програм» розділу «Налаштування» меню

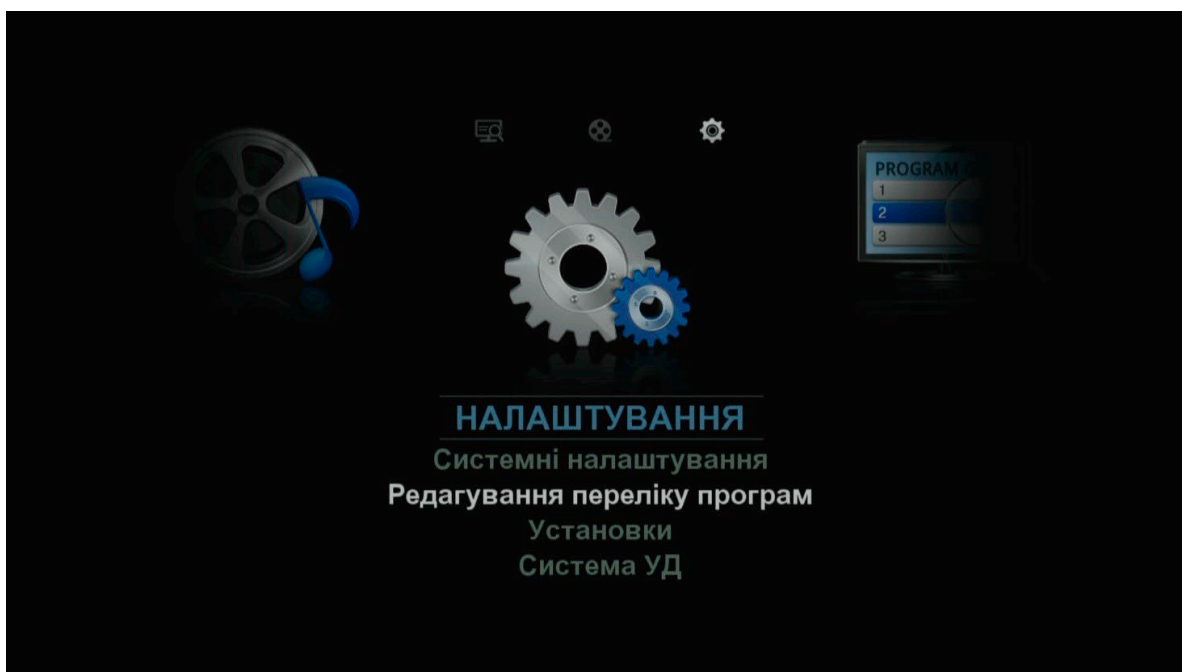


## 9.2. СТВОРЕННЯ СПИСКІВ ОБРАНИХ КАНАЛІВ

- 2) Введіть PIN-код доступу до меню налаштувань. **За замовчуванням він 0000**, але може бути змінений через пункт меню «Блокування» розділу «Налаштування»

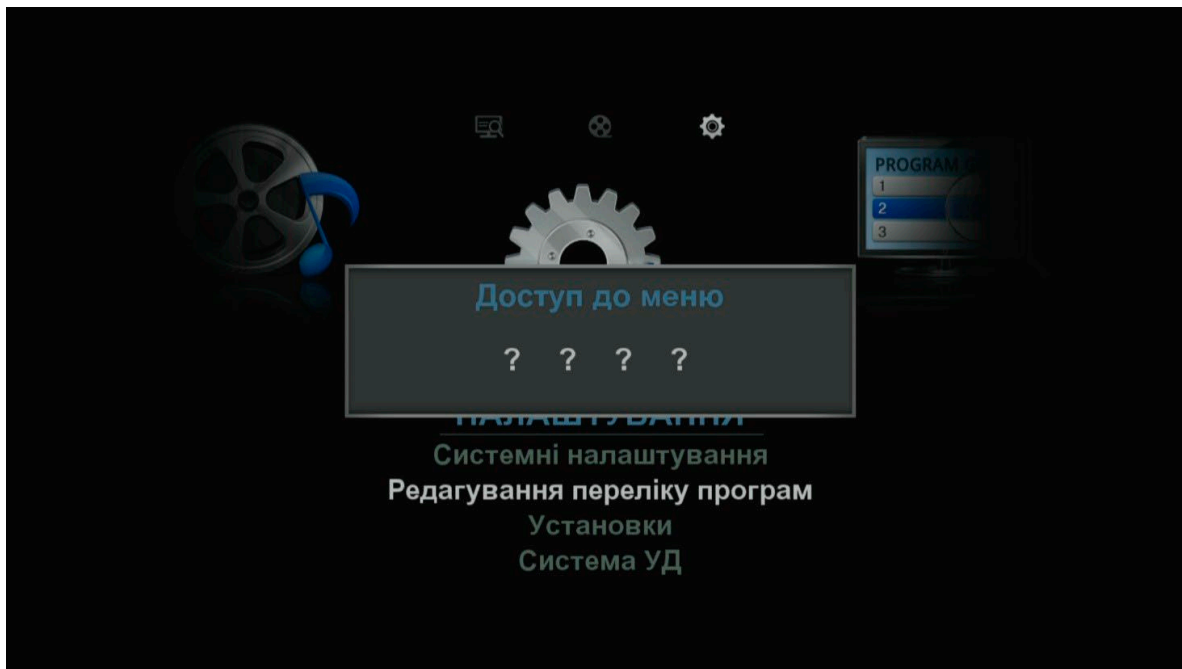


- 3) В блоці «Режим» виберіть підпункт «Вибране»

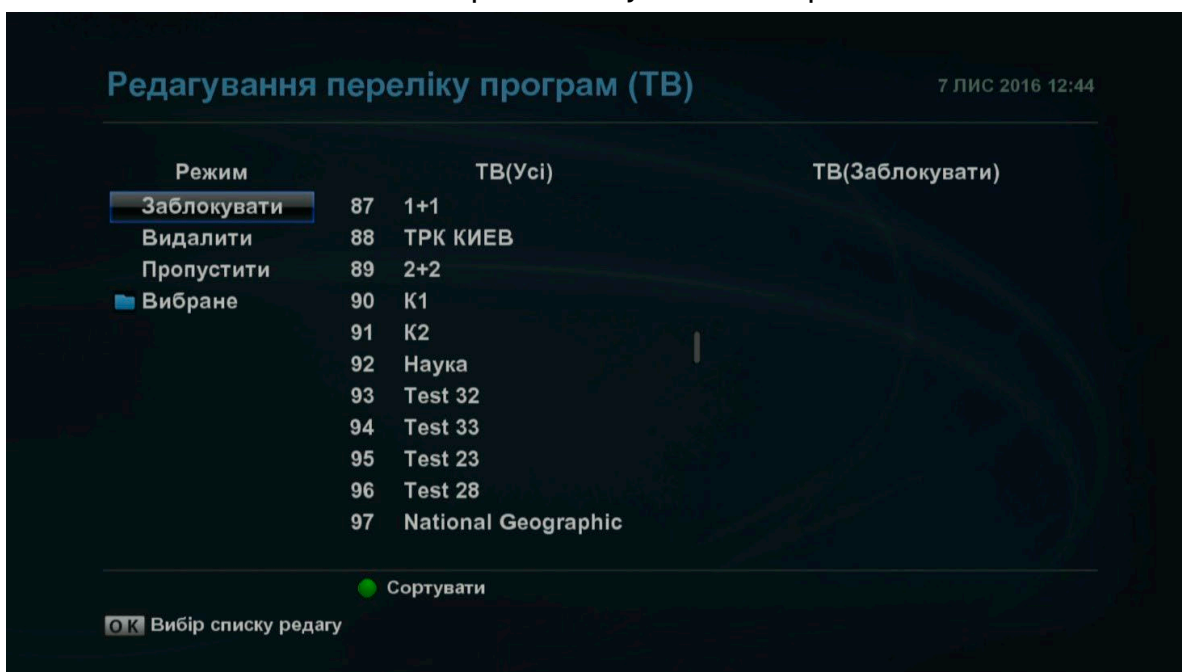


## 9.2. СТВОРЕННЯ СПИСКІВ ОБРАНИХ КАНАЛІВ

4) Оберіть один із 16 стандартних списків для редагування

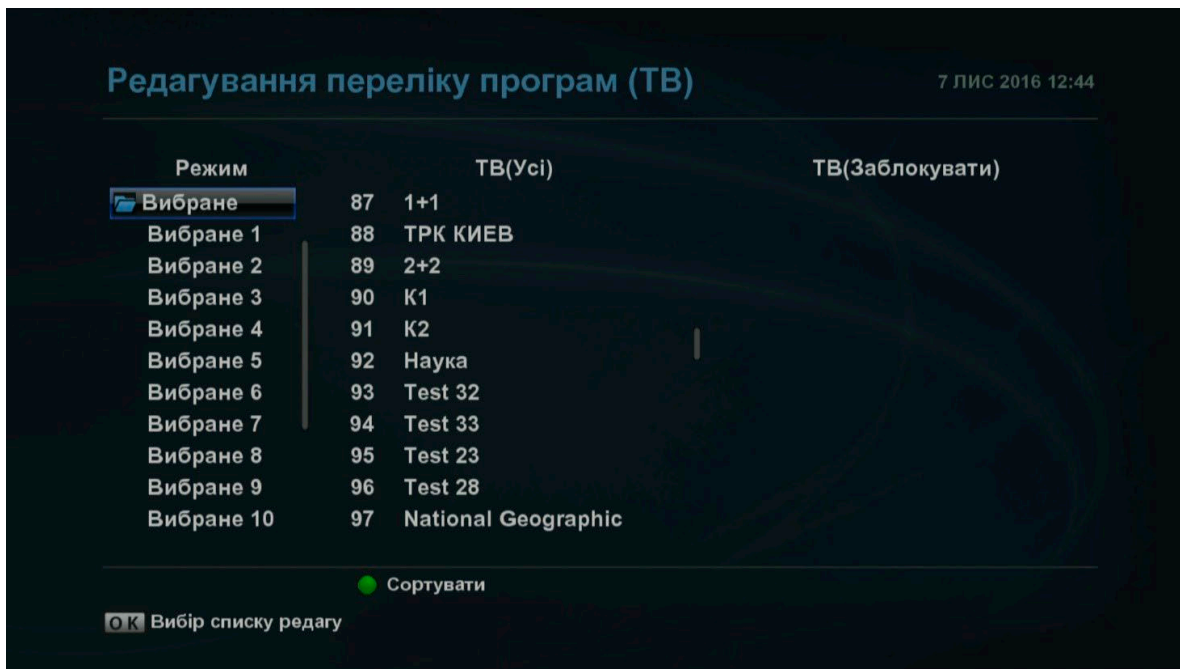


5) Після натискання на обраний список, він стає активним до редагування, що видно в крайньому правому вікні екрану

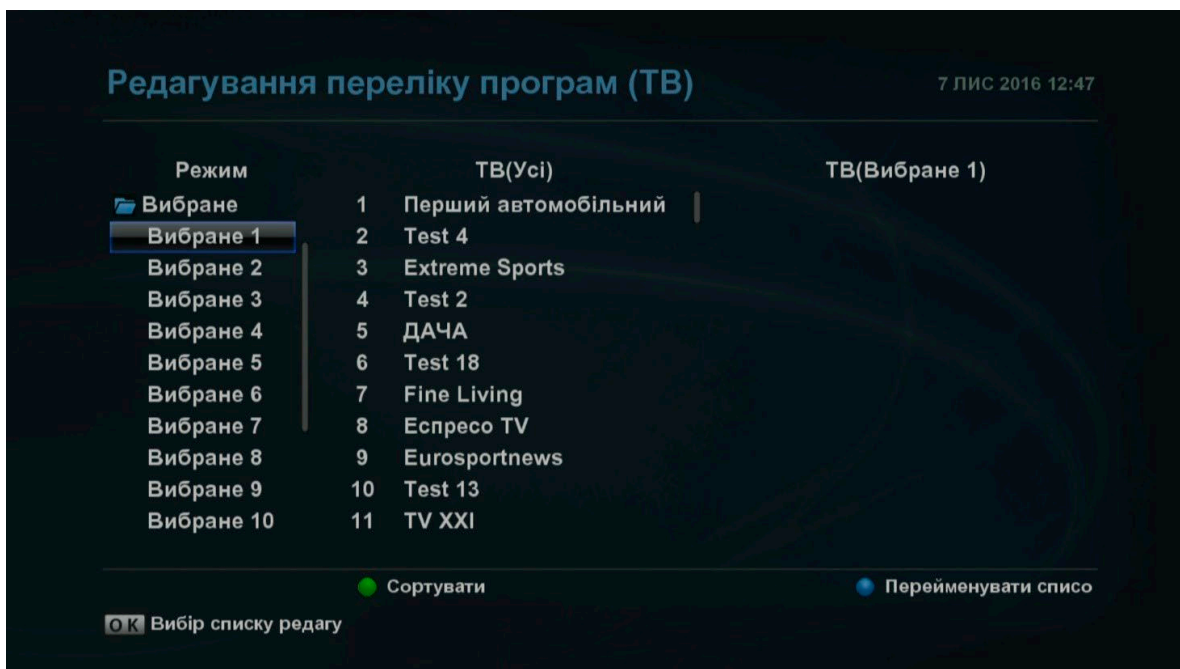


## 9.2. СТВОРЕННЯ СПИСКІВ ОБРАНИХ КАНАЛІВ


- 6) Перейшовши до переліку каналів (ТВ (Усі)) у середнього блоці вікна меню, можна обрати канали для додавання до переліку обраних шляхом натискання на відповідній назві каналу

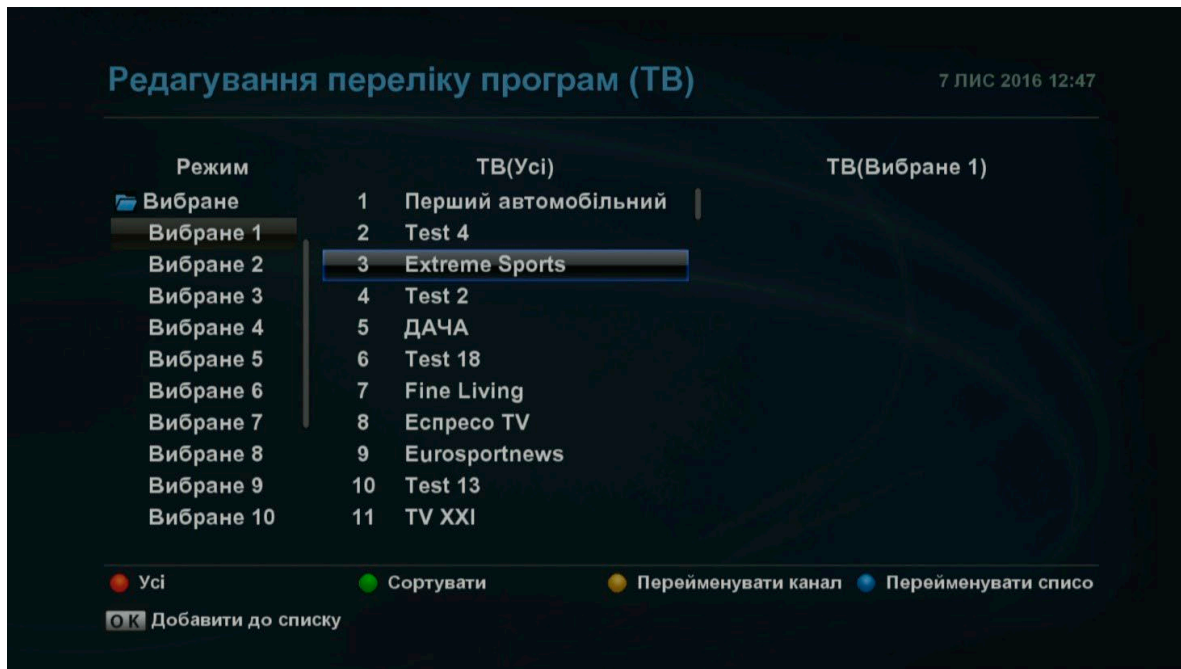


- 7) Після натискання на обраному каналі, він автоматично з'явиться у крайньому лівому вікні екрану меню – новому переліку обраних каналів

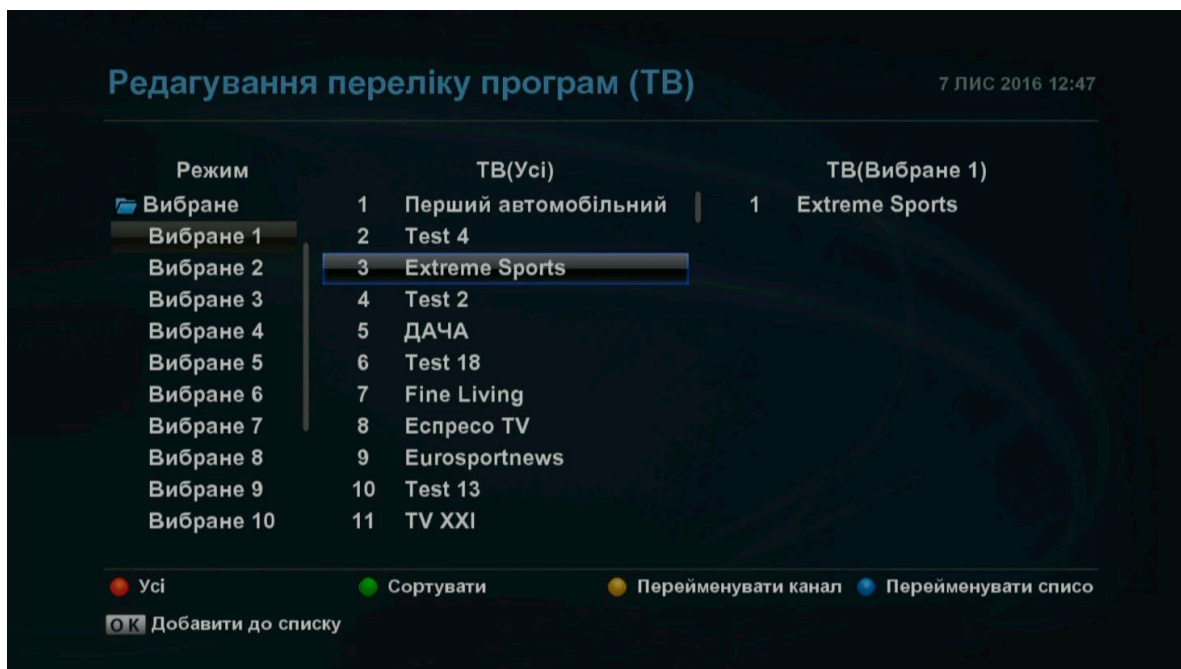


## 9.2. СТВОРЕННЯ СПИСКІВ ОБРАНИХ КАНАЛІВ

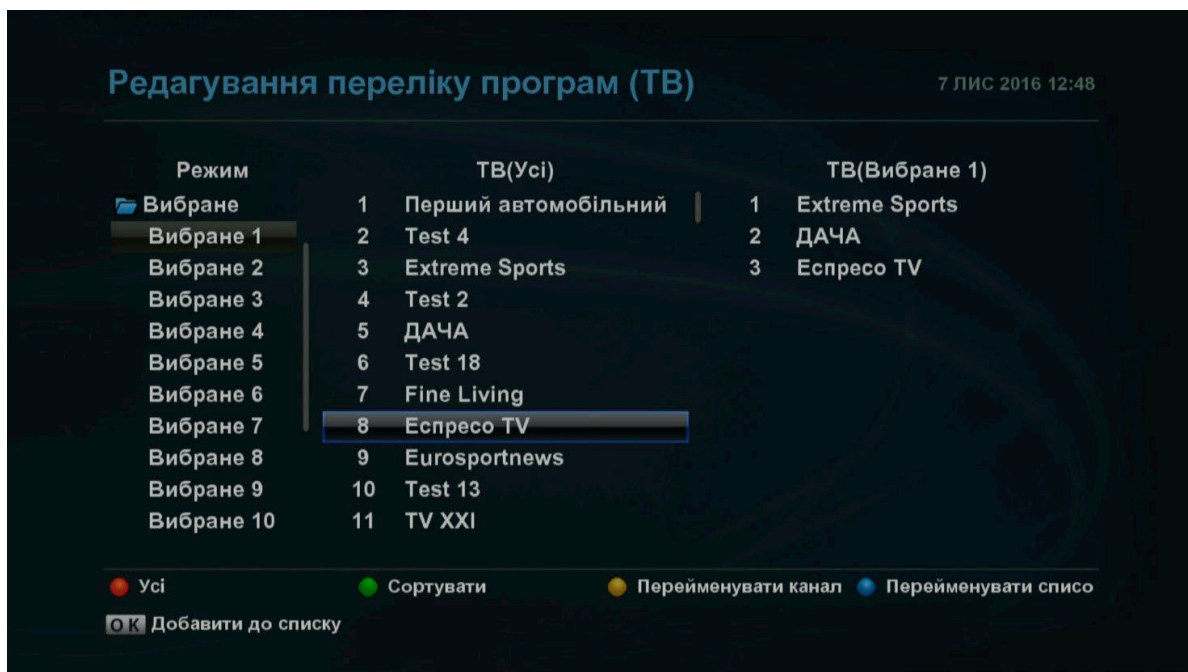


- 8) Натиснувши на синю кнопку ПДУ (користуючись підказками на екрані) Ви маєте змогу перейменувати список (використовуючи літери української, російської та англійської абетки, цифри та символи, що відображуються на віртуальній клавіатурі)

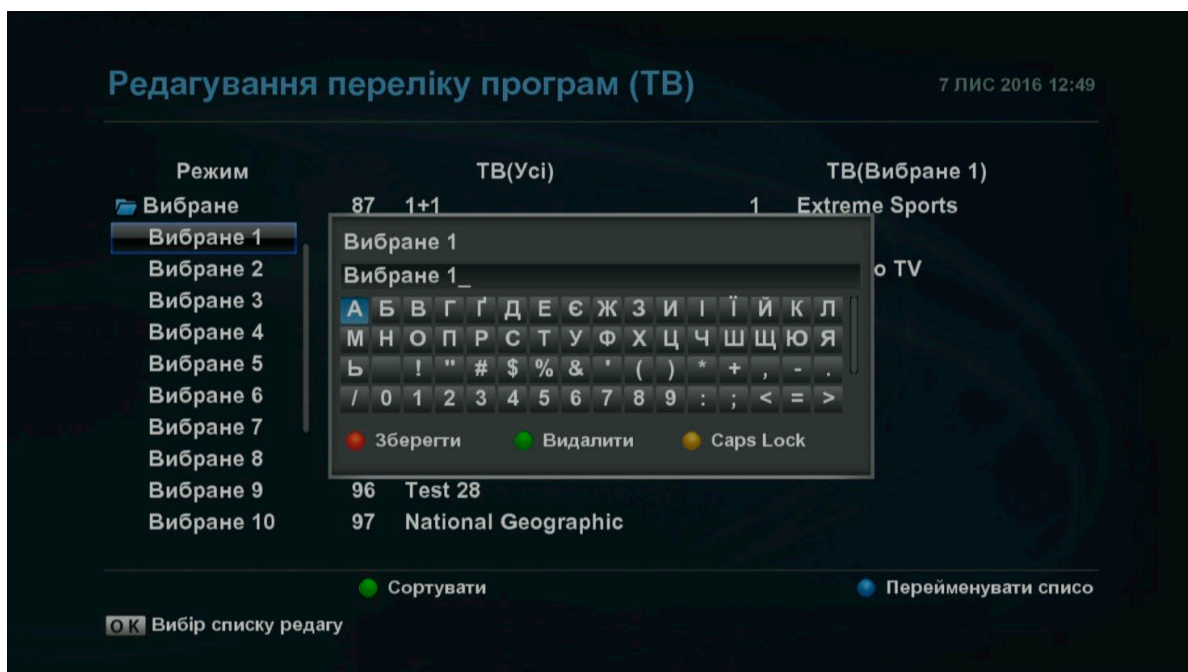

## 9.2. СТВОРЕННЯ СПИСКІВ ОБРАНИХ КАНАЛІВ

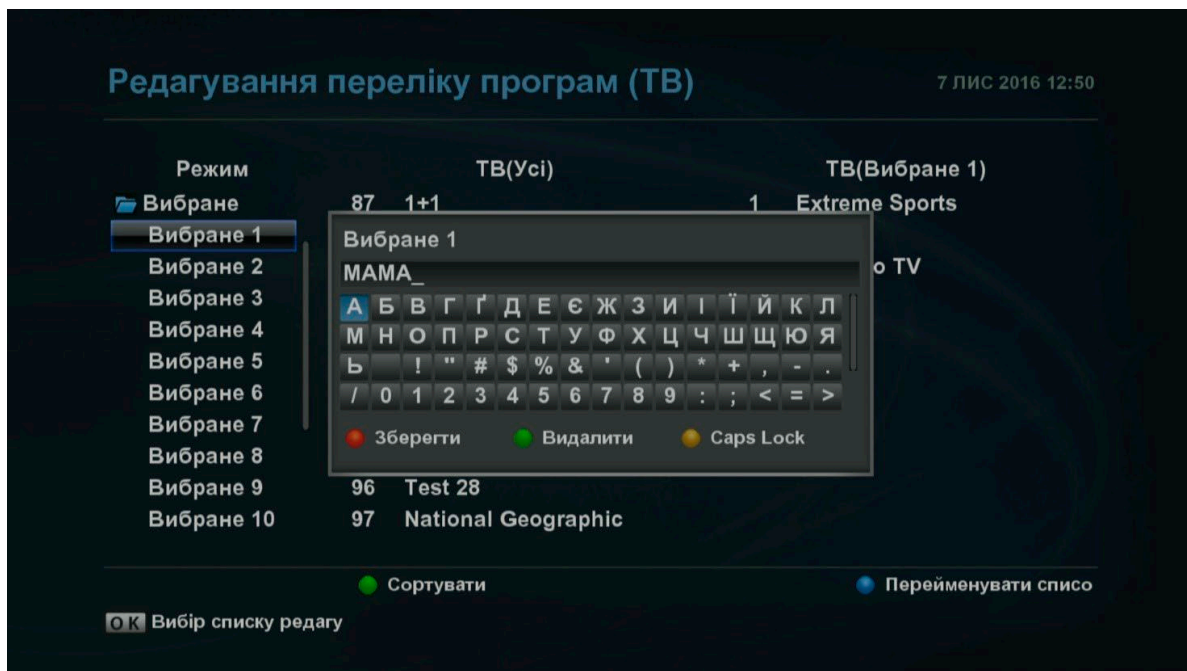


- 9) Після закінчення редагування назви списку, необхідно натиснути на червону клавішу (користуючись підказкою на екрані). У переліку списків обраних каналів а також у крайньому лівому вікні екрану меню автоматична назва списку зміниться на введену Вами

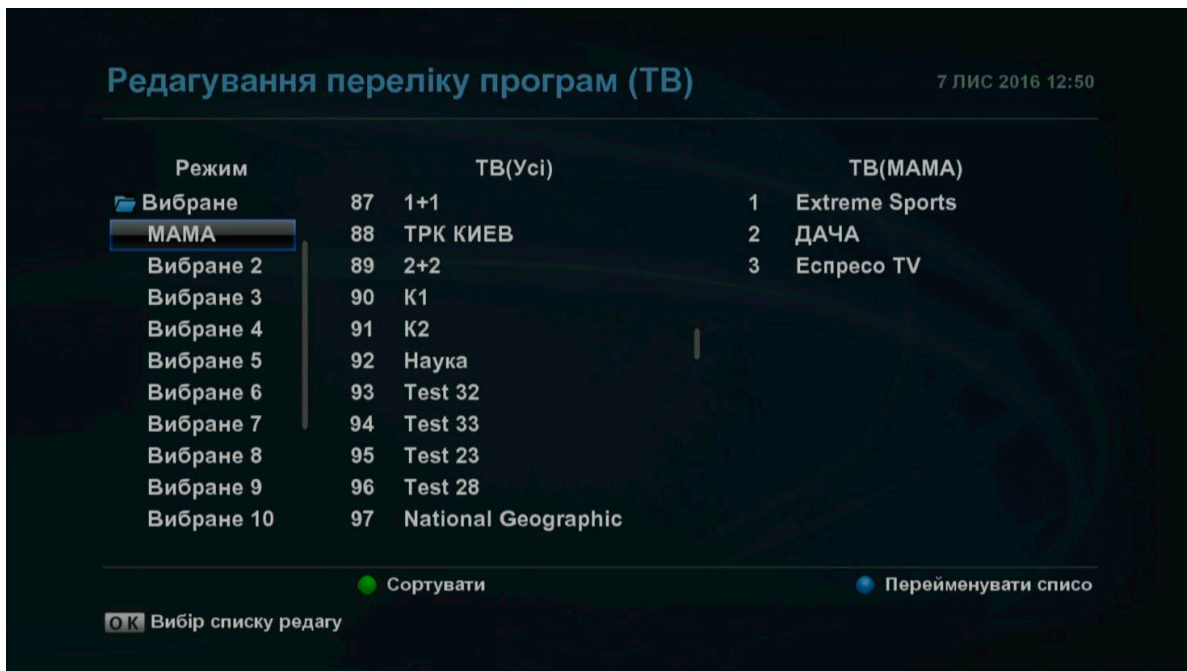

## 9.2. СТВОРЕННЯ СПИСКІВ ОБРАНИХ КАНАЛІВ

- 10) Після натискання клавіші «Back» чи «Exit» на екрані з'явиться інформаційне повідомлення із питанням щодо збереження чи відміни виконаних дій

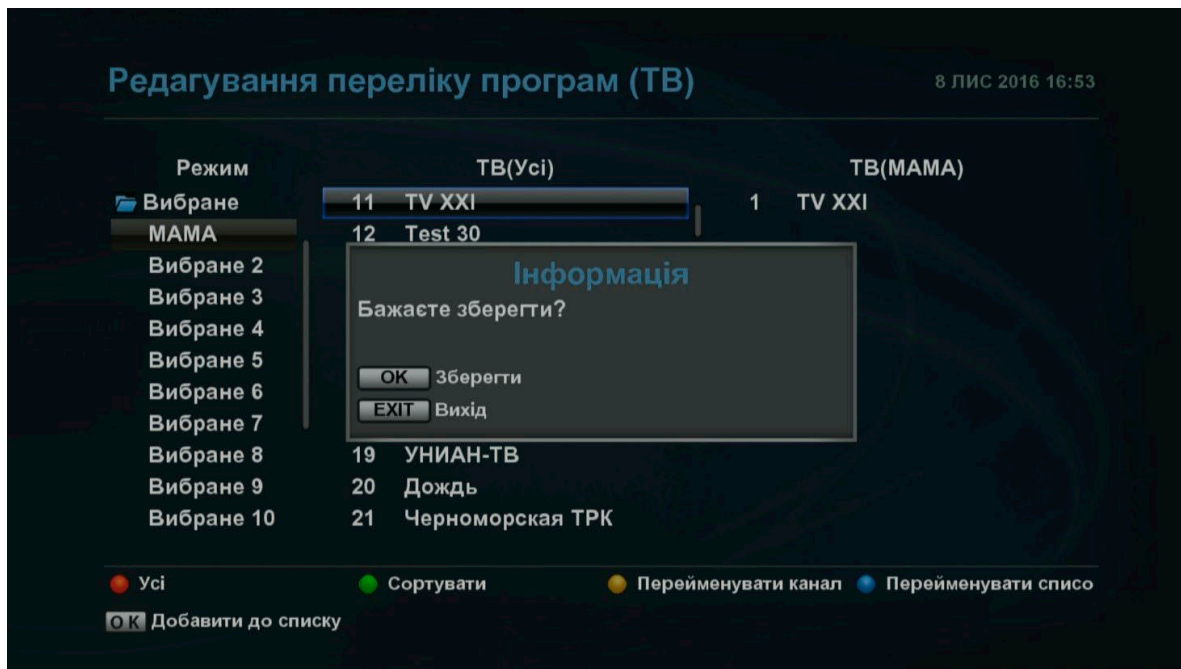


**OK** – Збереження проведених змін по створенню та редагуванню переліку обраних каналів. Повернення до меню «Налаштування».

**Exit** – Вихід в режим перегляду ТВ без збереження змін по наповненню переліку обраних каналів.

## 9.2. СТВОРЕННЯ СПИСКІВ ОБРАНИХ КАНАЛІВ

11) Після створення списків обраних каналів, вони стають доступними до вибору користувачу в усіх відповідних меню

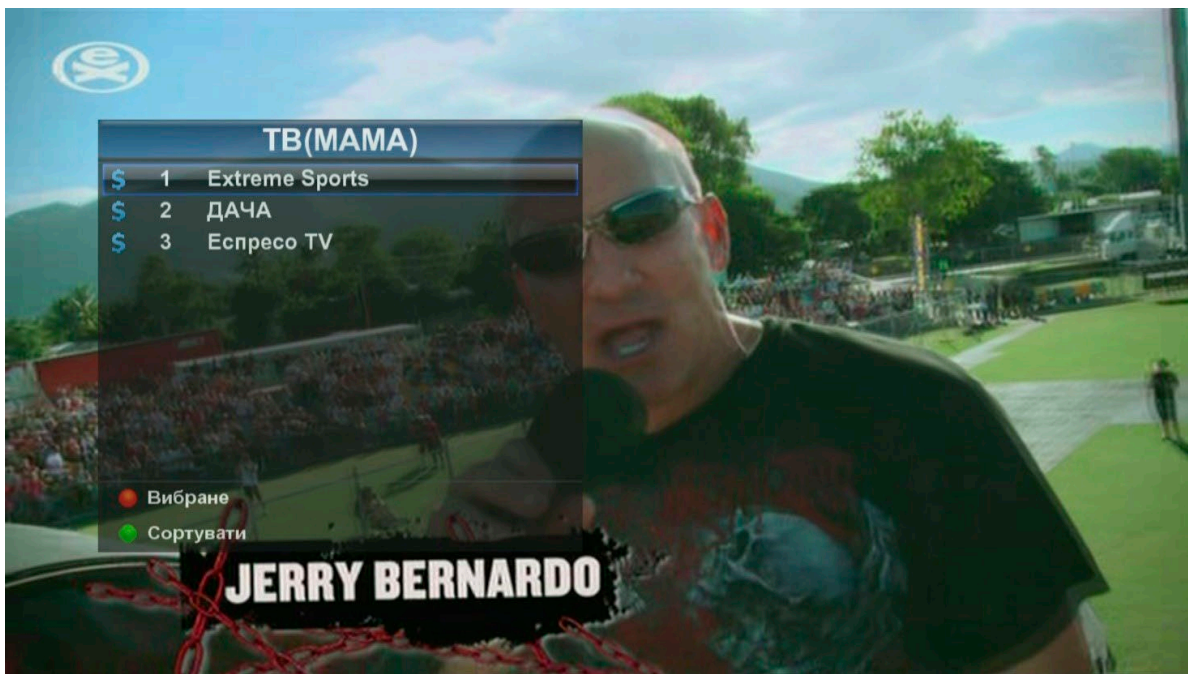




## 9.3. СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ


Підпункт Меню за допомогою якого можна скинути налаштування ТВ-тюнеру до заводських описано в розділі **8.3.1.9.** даної інструкції.

Послідовно процес скидання ПЗ ТВ-тюнеру до заводських налаштувань виглядає наступним чином:


- 1) Зайдіть в пункт меню «Системні налаштування» розділу «Налаштування» меню

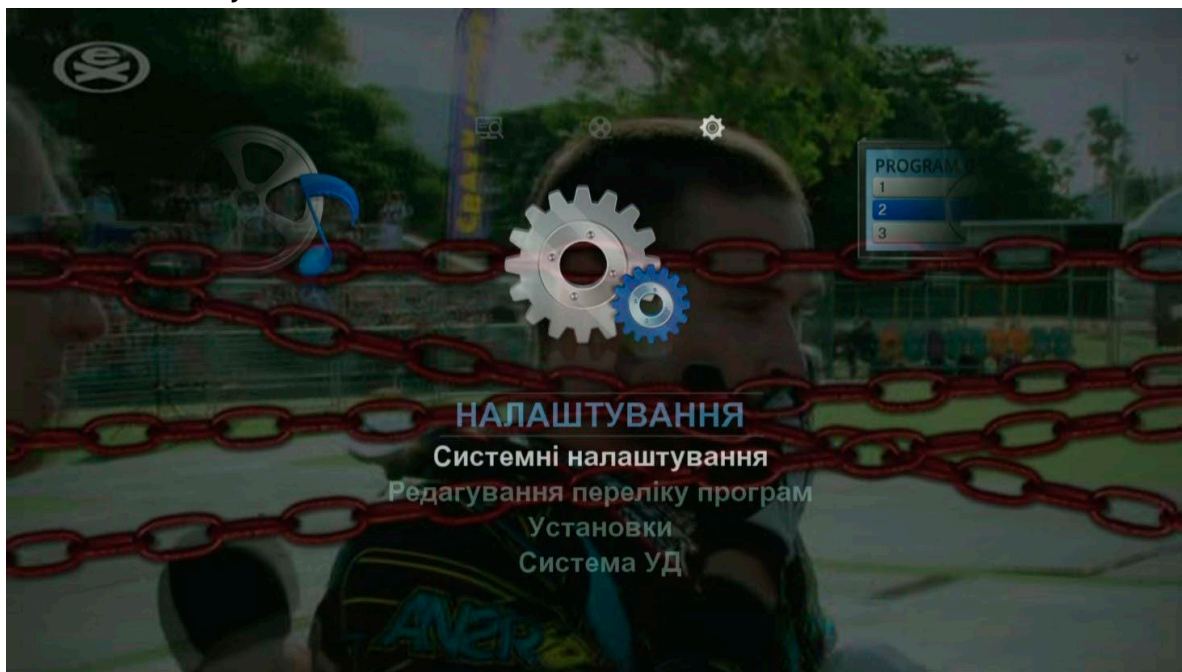


- 2) Введіть PIN-код доступу до меню налаштувань. **За замовчуванням він 0000**, але може бути змінений через пункт меню «Блокування» розділу «Налаштування»

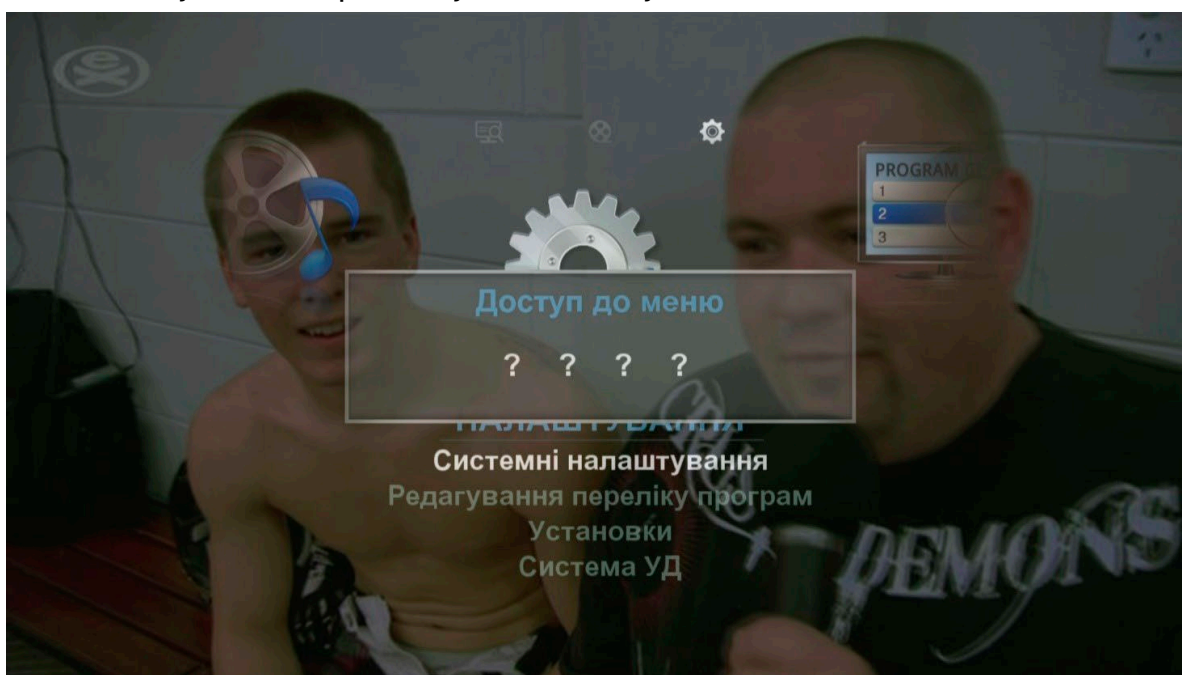


- 3) Виберіть підпункт меню «Заводські налаштування» та натисніть кнопку ОК

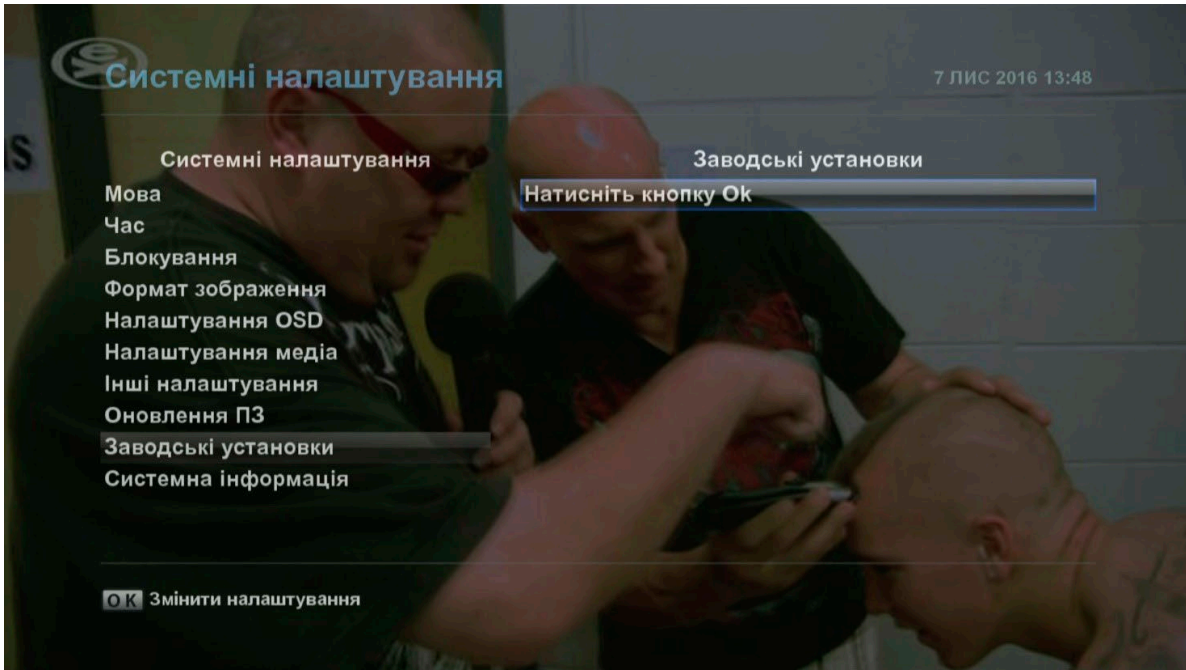


- 4) Повторно введіть PIN-код доступу до меню (0000 за замовчуванням)

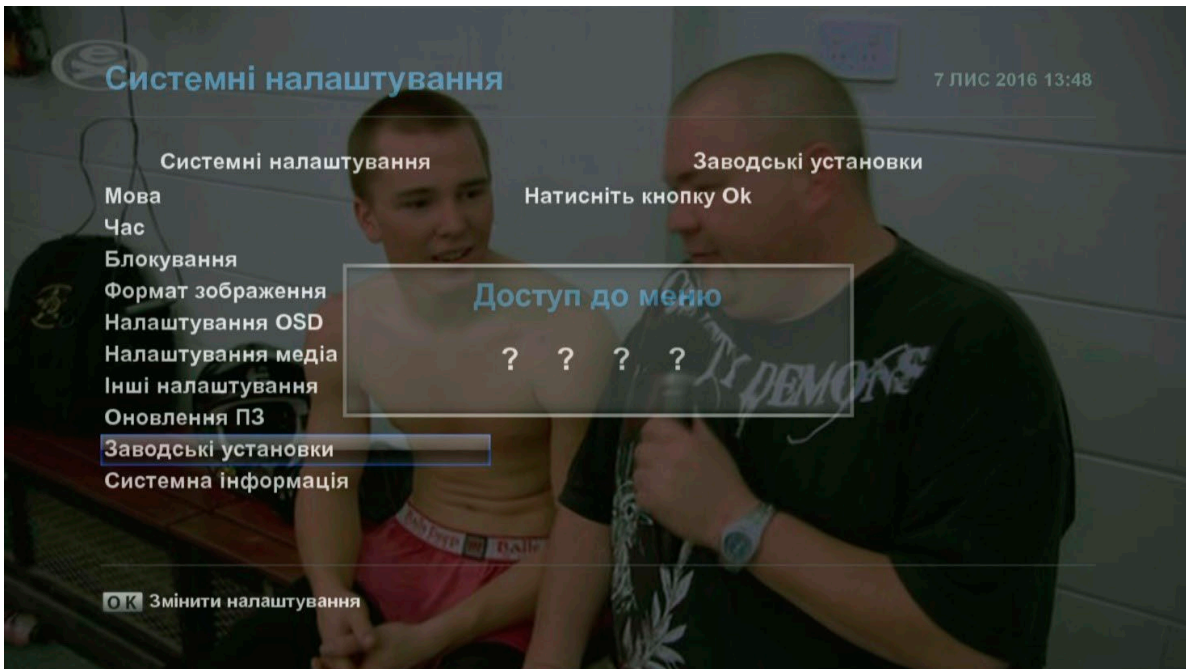

- 5) Після натискання на кнопку ОК, система видасть інформативне вікно із попередженням про видалення всіх користувацьких та системних налаштувань ТВ-тюнеру
- ОК** – старт процесу скидання налаштувань
- Exit** – повернення на крок назад

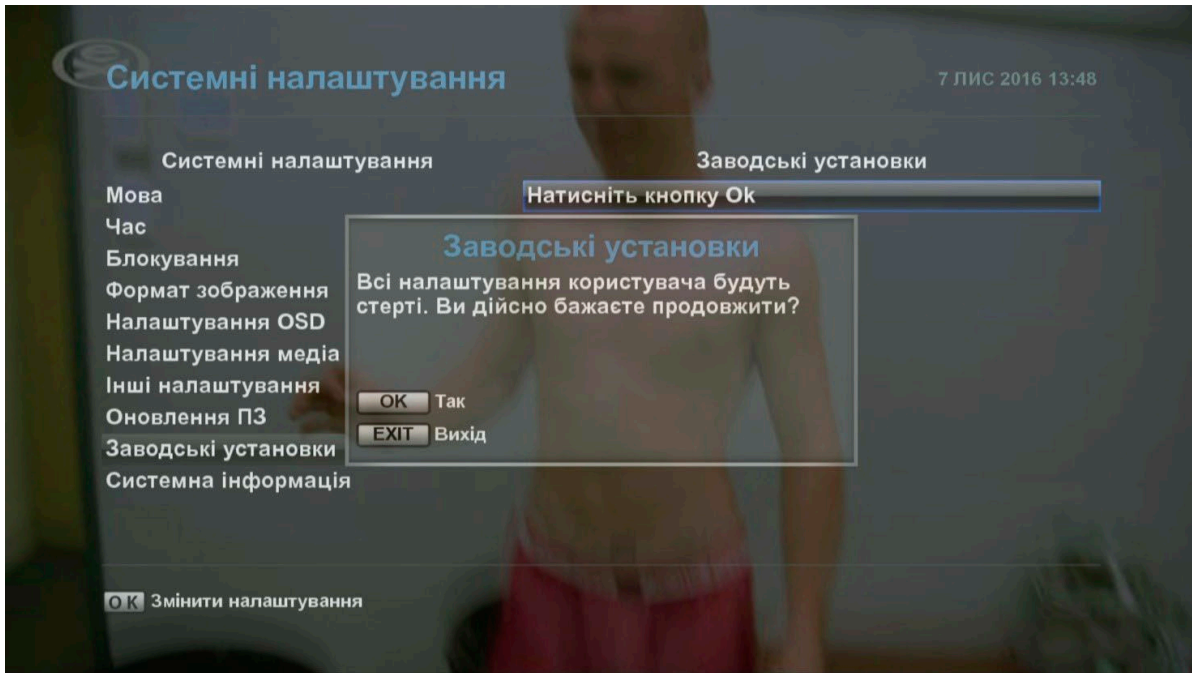


- 6) Після підтвердження необхідності скидання ПЗ ТВ-тюнеру до заводських налаштувань з'явиться напис «Зачекайте»

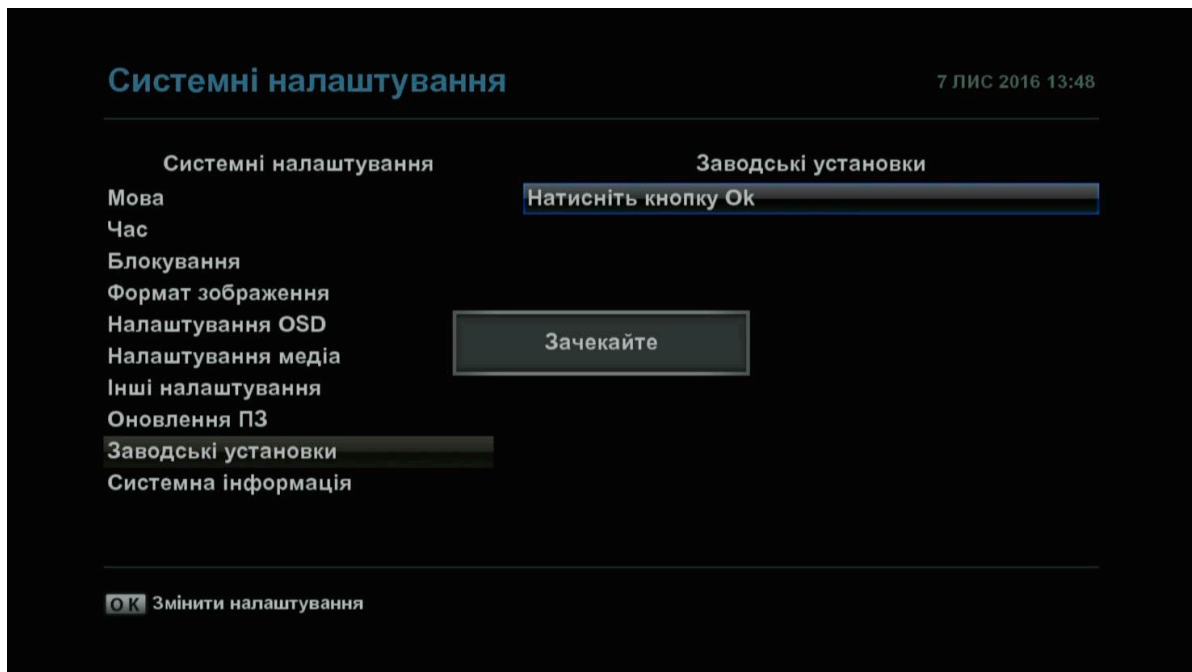


7) Екран ТВ потухне повністю та з часом розпочнеться процес початкового налаштування пристрою (як при першому включенні в мережу). Меню «Проста установка»

а) Вибір мови меню – ОК

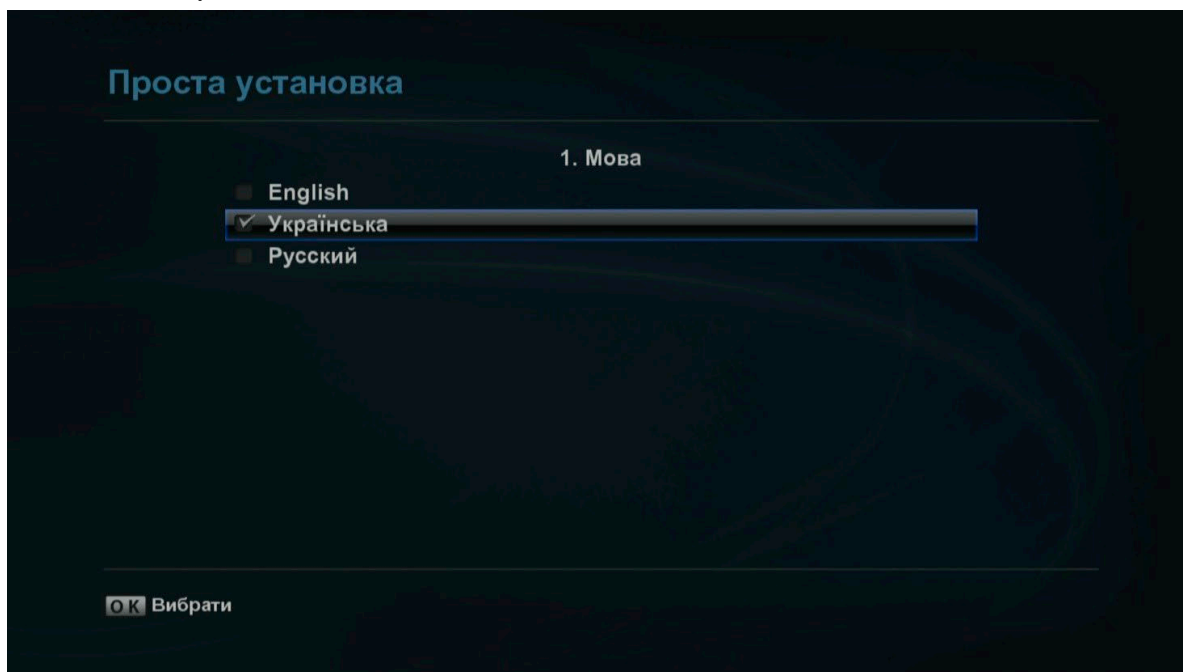

б) Налаштування часу

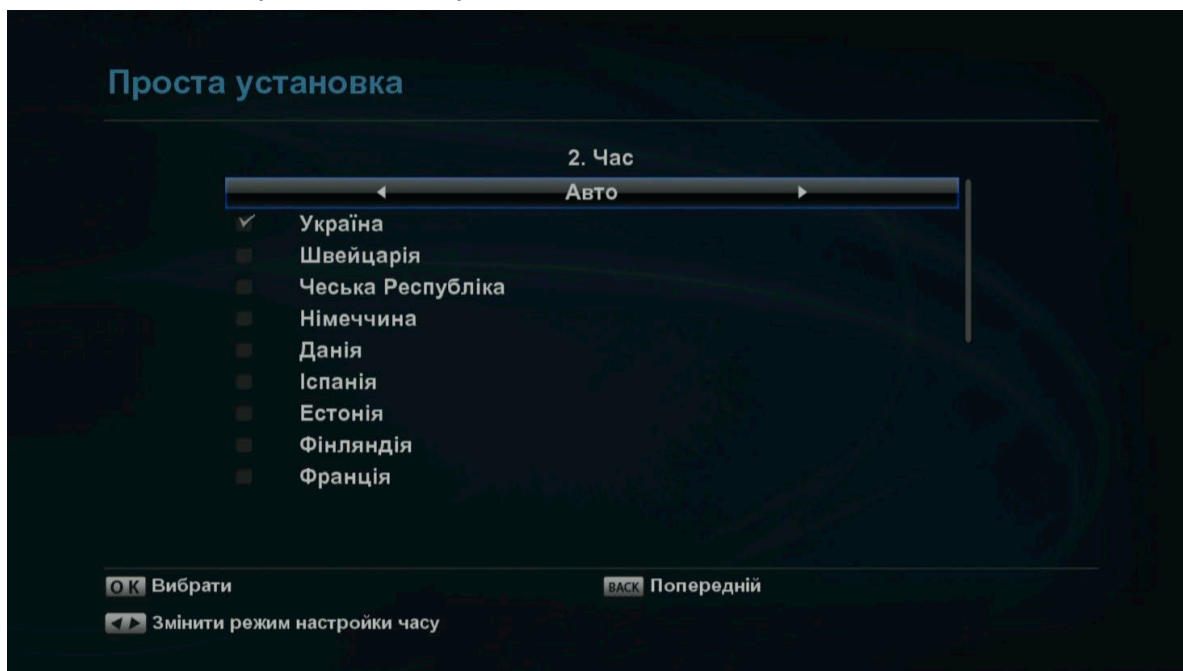

## 9.3. СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

- в) Налаштування екрану (формат відображення зображення)  
- ОК



- г) Пошук каналів. Детально процес пошуку каналів описано в розділі 9.1. даної інструкції



### 9.3. СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

За замовчуванням, налаштування під час початкового налаштування (меню «Проста установка») наступні:

ВАРІАНТИ ВИБОРУ	НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ
<b>1)</b> Language : English, Ukrainian, Russian	<b>1)</b> Language : Ukrainian
<b>2)</b> Time : Auto, Manual	<b>2)</b> Time : Auto
<b>a)</b> Auto	<b>a)</b> Auto
Country : Country List	Country : Ukraine
<b>b)</b> Manual	<b>b)</b> Manual
Time Offset : GMT-12:00 ~ + 12:00	Time Offset : GMT + 2:00
Daylight Saving : Off, On	Daylight Saving : Off
<b>3)</b> Display	<b>3)</b> Display
<b>a)</b> TV : 4:3 TV, 16:9 TV	<b>a)</b> TV : 16:9 TV
<b>b)</b> Display Format	<b>b)</b> Display Format
4:3TV : Auto, Letterbox, Center cut	4:3TV : Auto
16:9TV : Auto, Pillarbox, Pan and scan	16:9TV : Auto
<b>c)</b> Resolution : 1080i, 720p, 576p	<b>c)</b> Resolution : 1080i


**8)** Після **завершення процедури пошуку каналів, ТВ-тюнер вийде в режим перегляду ТБ.**

Ваші налаштування **скинуто до заводських**


## 9.4. БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Послідовно процес налаштування батьківського контролю виглядає наступним чином:

- 1) Зайдіть в пункт меню «Редагування переліку програм» розділу «Налаштування» меню

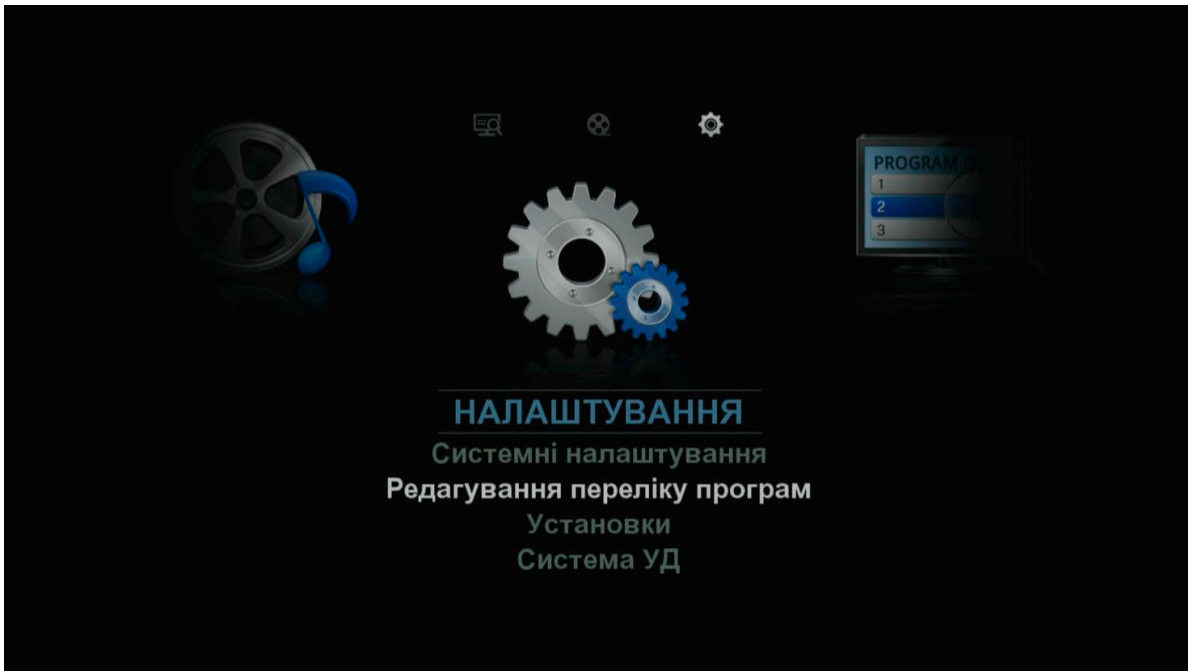


- 2) Введіть PIN-код доступу до меню налаштувань. **За замовчуванням він 0000**, але може бути змінений через пункт меню «Блокування» розділу «Налаштування»

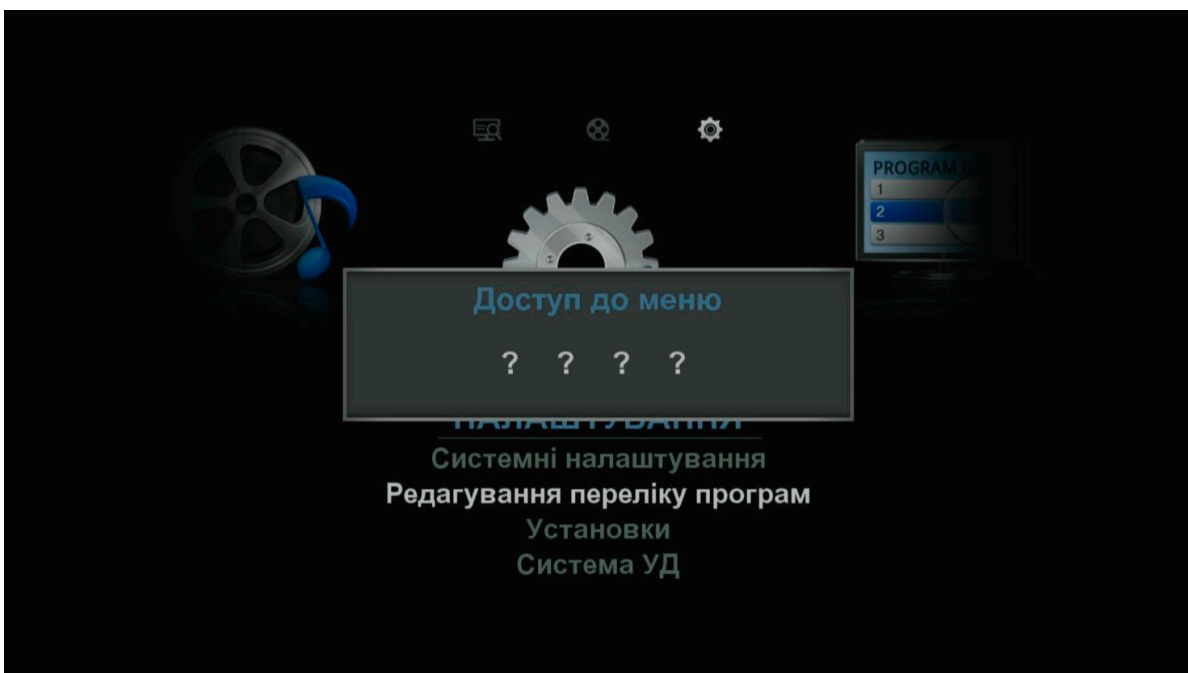


## 9.4. БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

3) Виберіть режим «Заблокувати»

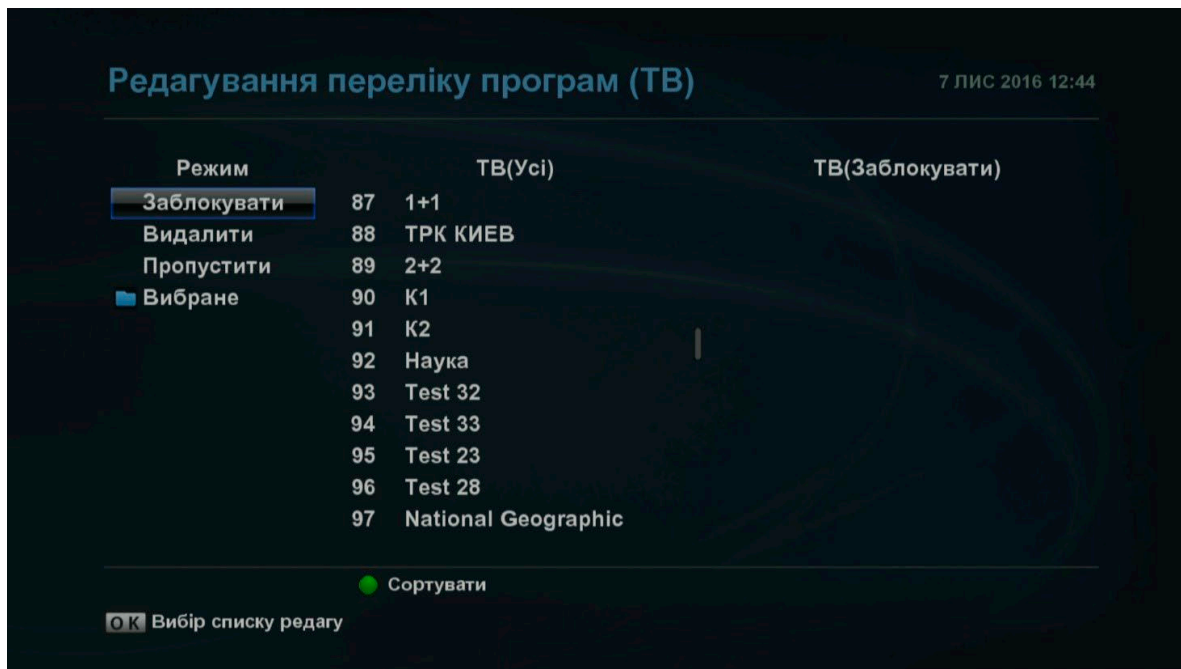


4) Із переліку каналів оберіть бажані для блокування і натисніть на них кнопку ОК ПДУ

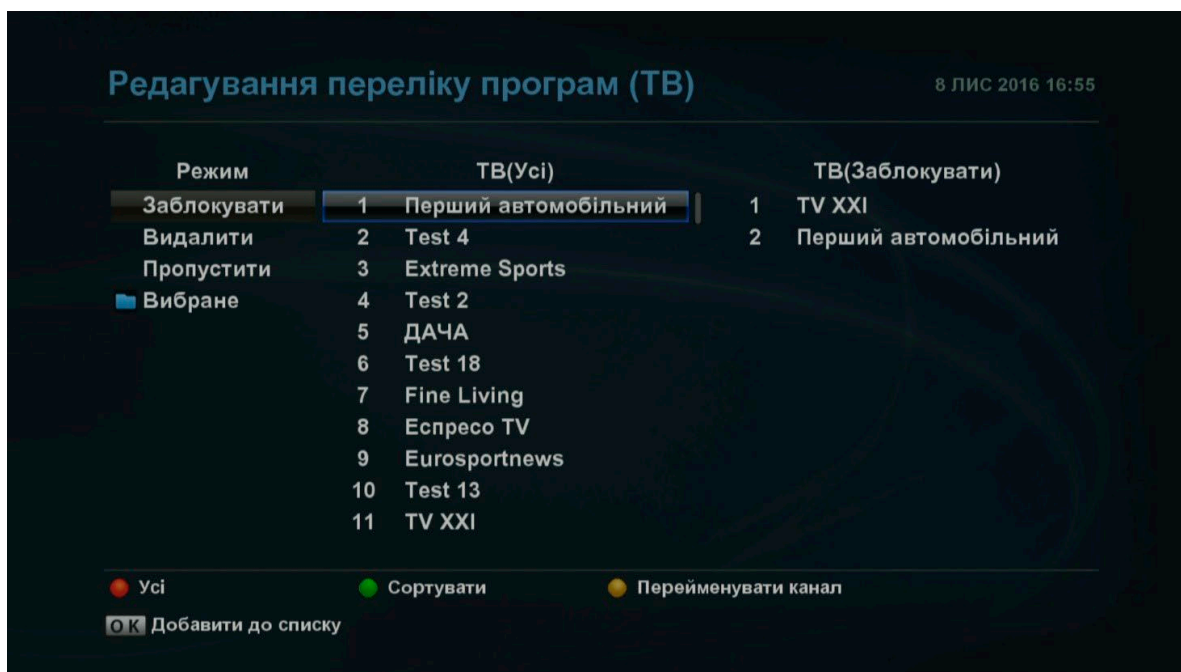



## 9.4. БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

- 5) Після натискання клавіші «Back» чи «Exit» на екрані з'явиться інформаційне повідомлення із питанням щодо зберегання чи відміни виконаних дій

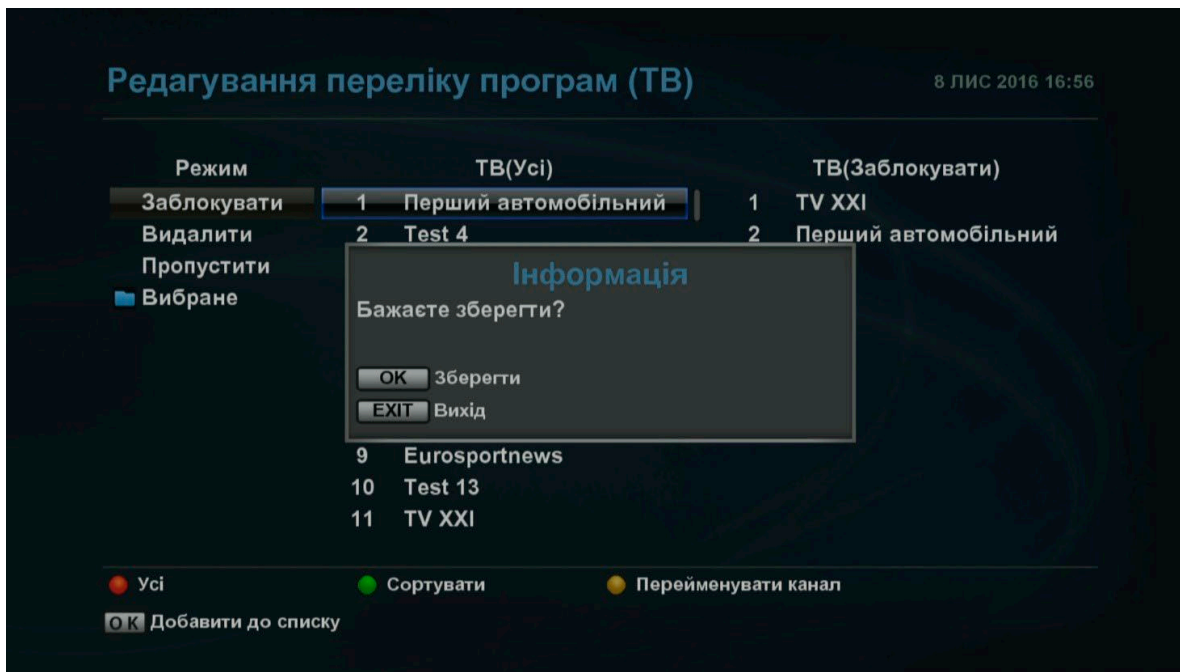


- 6) Канал заблоковано. Біля назви каналу в переліку програм а також в меню «Телепрограма» з'явиться характерний символ – замок



## 9.4. БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ


При виборі каналу з переліку заблокованих до перегляду, з'явиться вікно введення PIN-коду (за замовчуванням 0000, але може бути змінено користувачем)

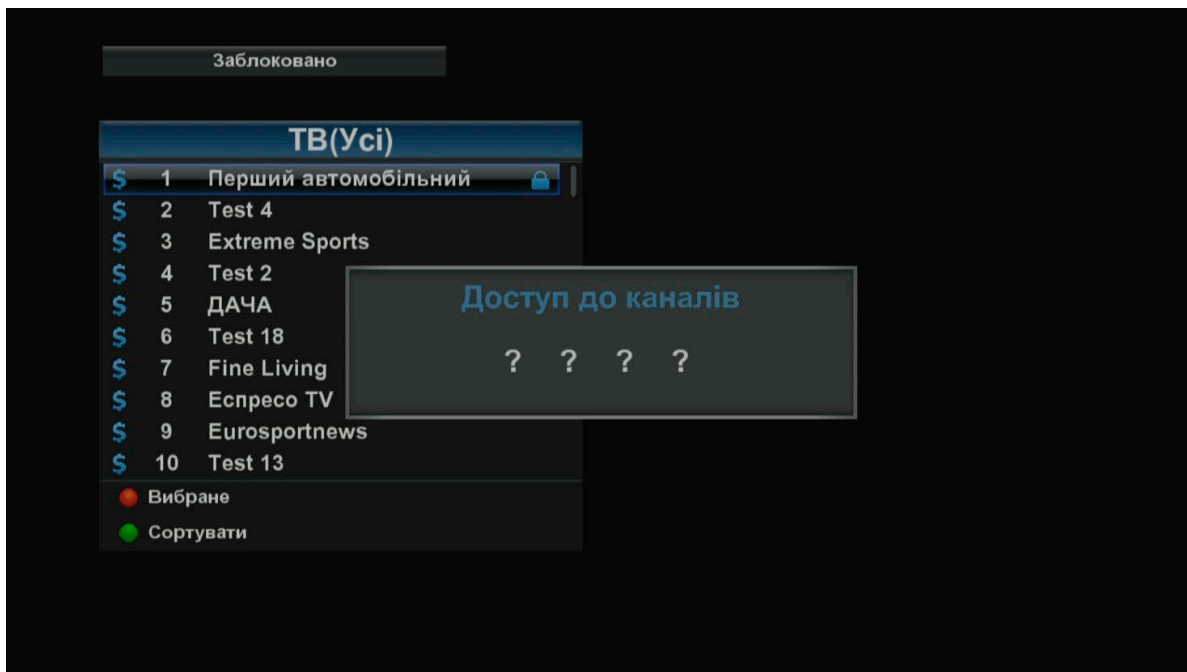


## 9.5. ЗМІНА PIN-КОДУ

Послідовно процес зміни PIN-коду з автоматичного до користувачького виглядає наступним чином:

- 1) Зайдіть в пункт меню «Системні налаштування» розділу «Налаштування» меню

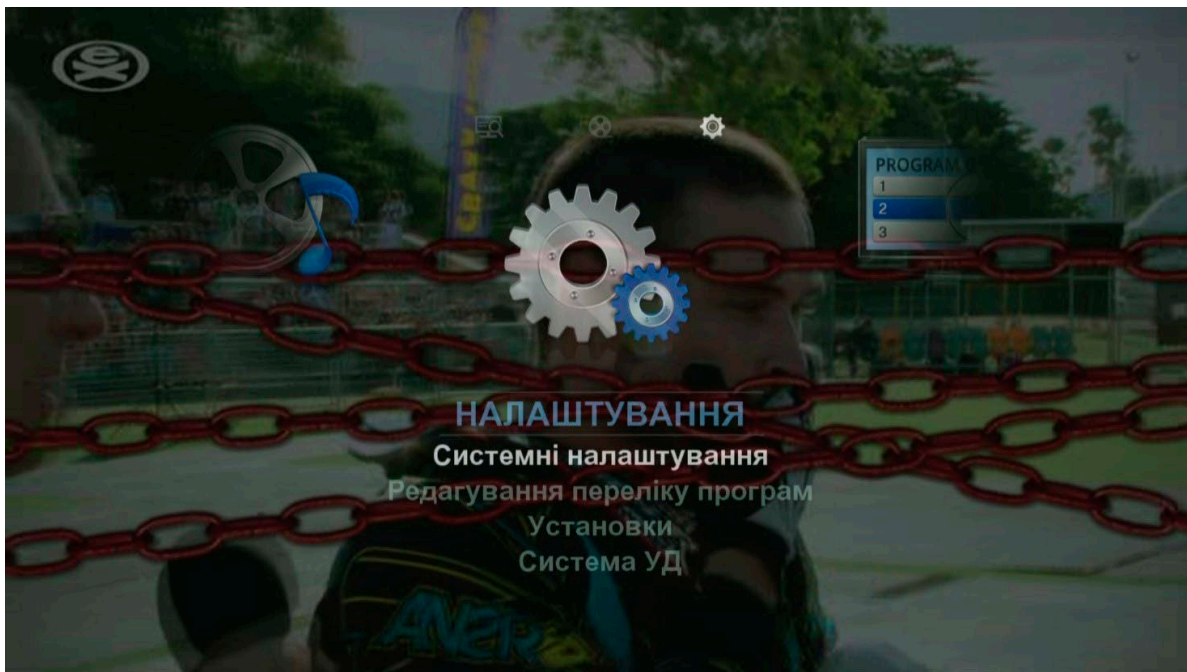


- 2) Введіть PIN-код доступу до меню налаштувань.  
**За замовчуванням він 0000**

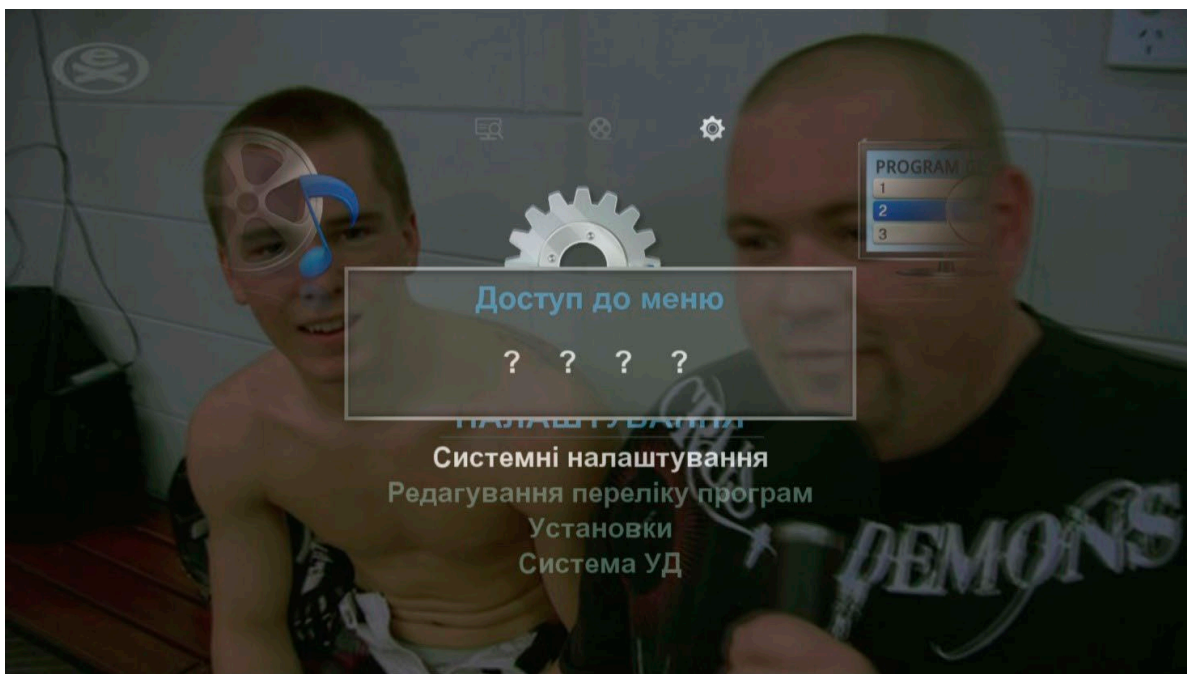


## 9.5. ЗМІНА PIN-КОДУ

- 3) В меню «Системні налаштування» оберіть підпункт «Блокування»

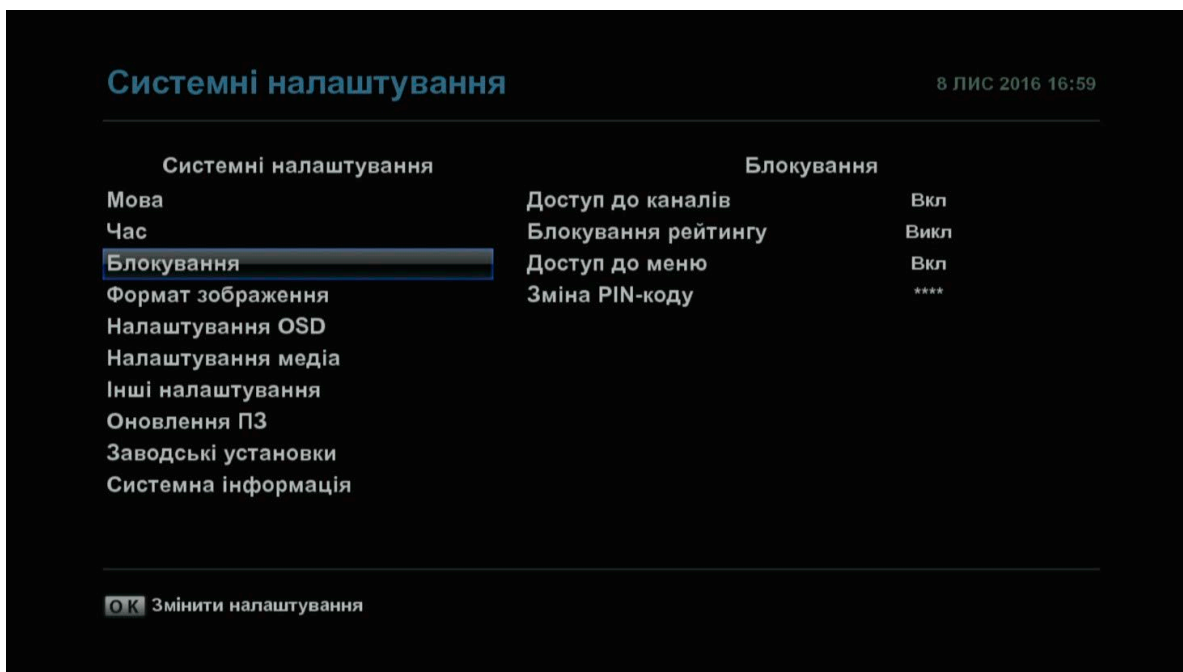


- 4) Повторно введіть PIN-код доступу до підпункту меню «Блокування». За замовчуванням він 0000

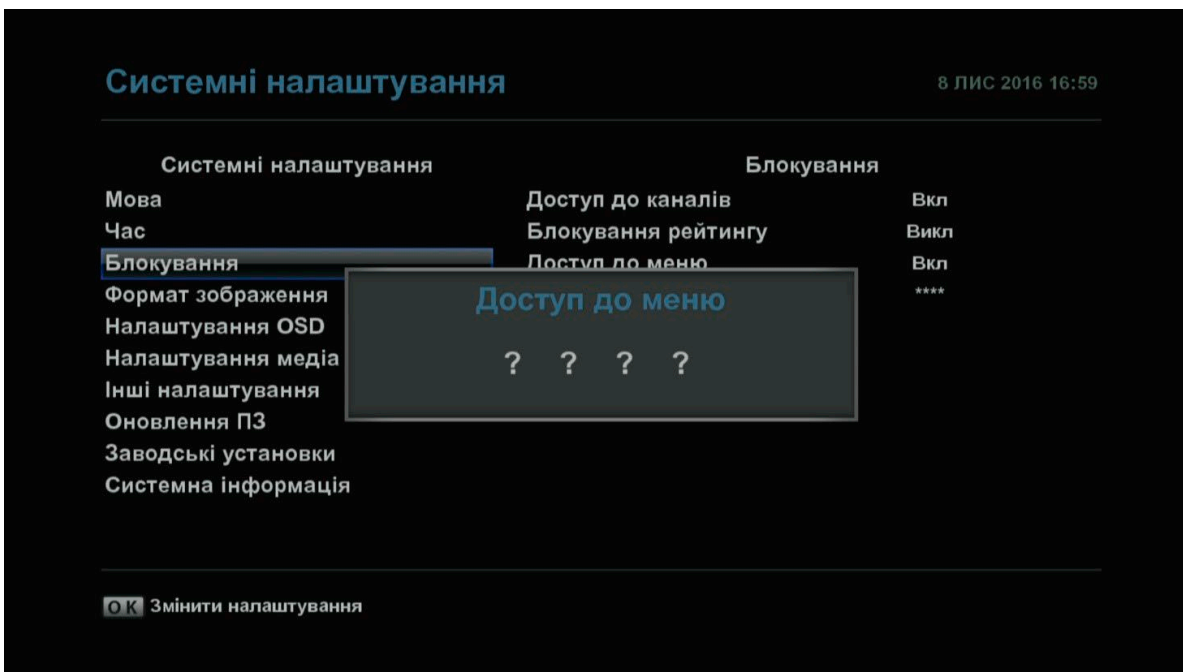

## 9.5. ЗМІНА PIN-КОДУ

5) В наступному підменю оберіть пункт «Зміна PIN-коду» та послідовно введіть:

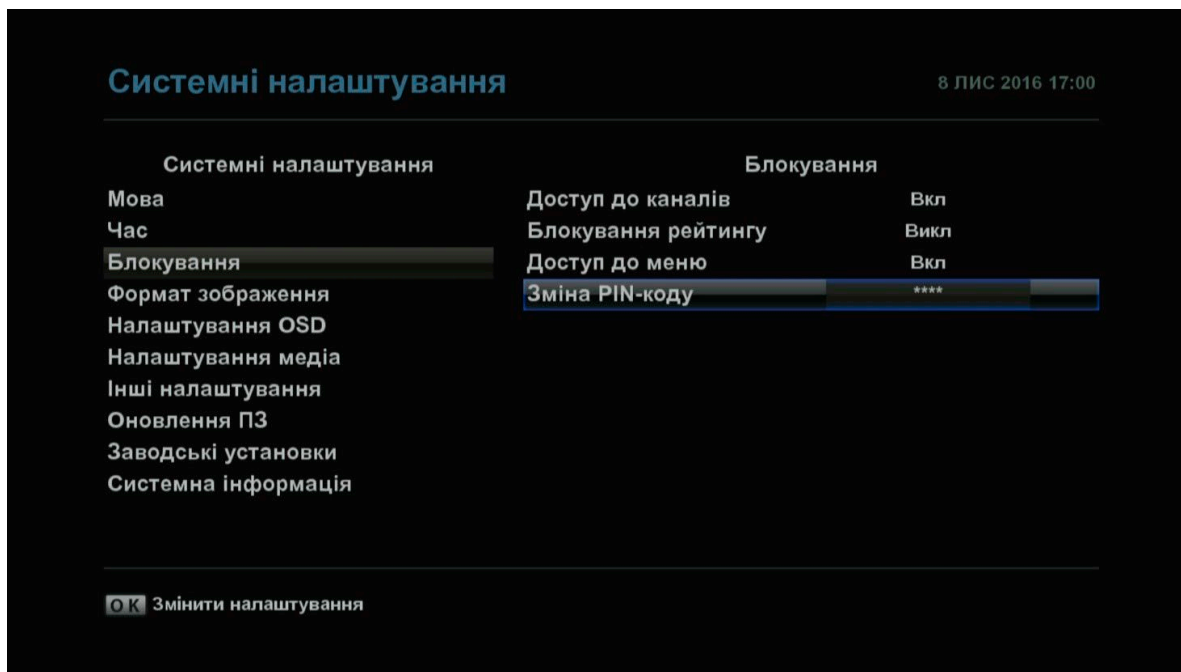


1. Поточний PIN-код (або заводський 0000 (у разі якщо змін PIN-коду не було) або діючий поточний, встановлений користувачем раніше)
2. Новий PIN-код
3. Підтвердження нового PIN-коду (повторний набір)




**Увага: PIN-код повинен складатись з 4-х символів. У разі введення некоректних даних, відсутня можливість стерти введений символ. Необхідно натиснути на ПДУ кнопку BACK або EXIT та почати внесення інформації знову**

## 9.5. ЗМІНА PIN-КОДУ

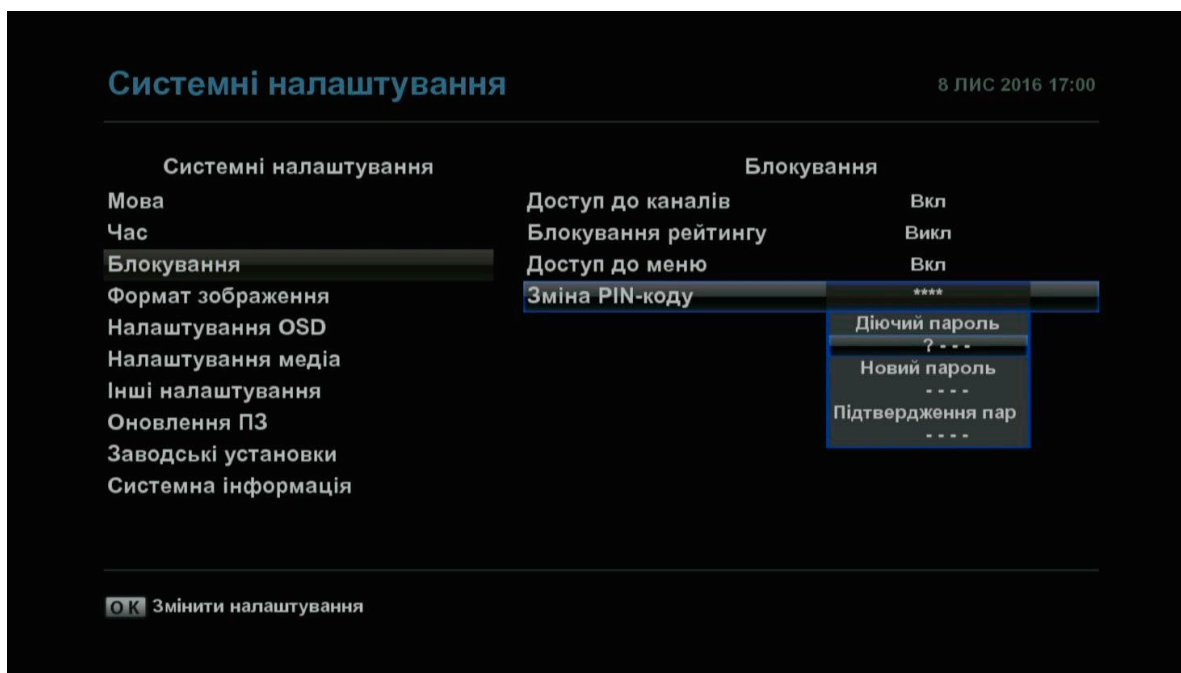

- 6) У разі коректності введених даних, система виведе на екран повідомлення «УСПІШНО» та поверне до меню «Блокування». Повернутись до режиму перегляду ТБ можна натиснувши на кнопку Exit або двічі кнопку Back.

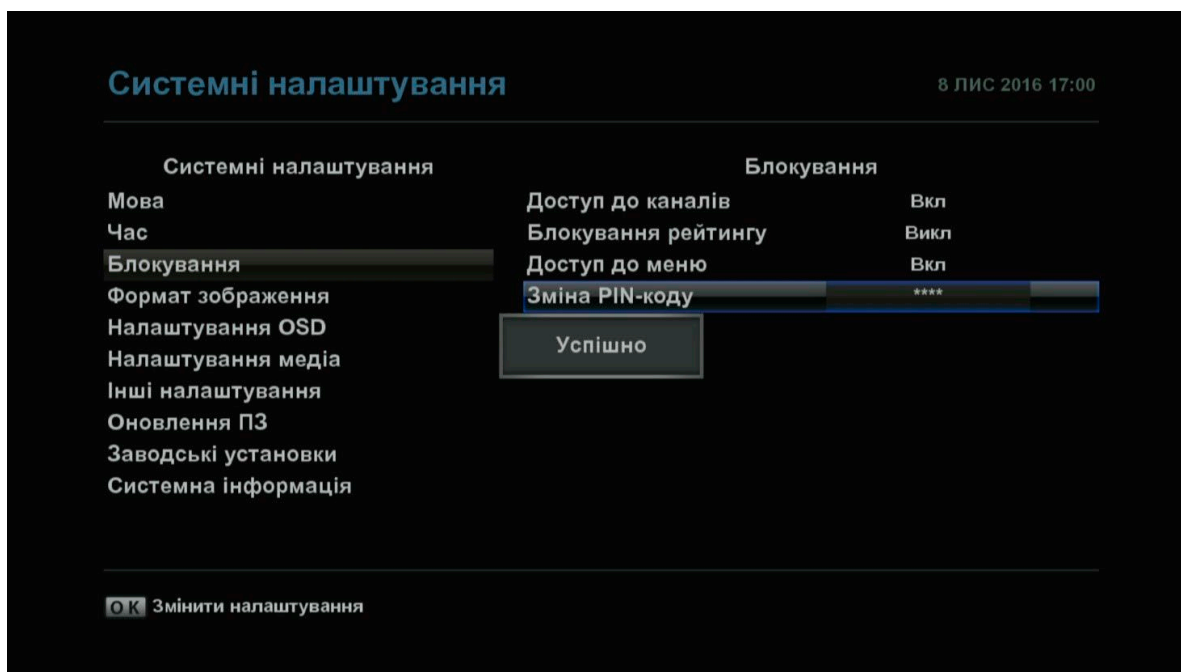

- 7) У разі якщо Ви забули PIN-код, при появі вікна введення PIN-коду натисніть послідовно на всі кольорові кнопки (1 - червона, 2 - зелена, 3 - жовта, 4 - синя) - PIN-код буде змінено на значення за замовчуванням

### ВІДСУТНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

МОЖЛИВА ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
<b>1.</b> Тюнер не увімкнений до мережі живлення.	<b>1.</b> Переконайтеся, що ресивер увімкнений.
<b>2.</b> ТВ-кабель до роз'єму Cable In тюнера.	<b>2.</b> Перевірте з'єднання ТВ кабелю.
<b>3.</b> Кабель HDMI (або RCA) не підключений від тюнера до телевізора.	<b>3.</b> Перевірте підключення відео- та аудіокабелів.
<b>4.</b> Аварія на мережі кабельного ТБ	<b>4.</b> Увімкнути на тюнері канал «ВОЛЯ - ІНФОРМ» (при наявності зображення аварії немає)

### НИЗЬКА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

МОЖЛИВА ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
<b>1.</b> Телевізійний кабель пошкоджений. Неякісне з'єднання на розподільвачу сигналу ТВ - кабелю	<b>1.</b> Перевірте рівні сигналу на тюнері. Для цього потрібно: <b>A)</b> Зайти в пункт - МЕНЮ - Налаштування - Установки <b>B)</b> Ввести пароль «0000» Перевірити рівні сигналу, що відображені на двох інформаційних смугах: <b>1)</b> рівень сигналу (синя) - повинно бути не менше 55% <b>2)</b> якість сигналу (жовта) - повинно бути не менше 95% <b>C)</b> У разі, якщо показники нижче норми, необхідно звернутись до провайдера ТВ послуг

### ВІДСУТНІСТЬ ЗВУКУ

#### МОЖЛИВА ПРИЧИНА

#### РІШЕННЯ

**1.** Вимкнений звук (або встановлено мінімальний рівень) на ТВ-тюнері або телевізорі.

**1.** Перевірте рівень гучності в телевізорі і ТВ-тюнері (натисніть кнопки зміни гучності або «mute»).

**2.** Відключений один із кабелів stereo jack - RCA («тюльпан»)

**2.** Перевірте підключення аудіокабеля

### НЕВІРНО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЧАС

#### МОЖЛИВА ПРИЧИНА

#### РІШЕННЯ

**1.** Неправильне налаштування часу

**1.** Встановіть правильний часовий пояс в меню: Меню - Налаштування - Системні налаштування - Час

### ІНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННЯ ТВ-ТЮНЕРА НЕАКТИВНИЙ

#### МОЖЛИВА ПРИЧИНА

#### РІШЕННЯ

**1.** Неправильне з'єднання кабелю живлення

**1)** Перевірте з'єднання кабелю живлення  
**2)** Підключіть блок живлення тв-тюнеру до іншої «розетки»



### ВТРАЧЕНИЙ СПИСОК КАНАЛІВ

#### МОЖЛИВА ПРИЧИНА

1. В налаштуваннях (редагування переліку програм) канали були видалені.

#### РІШЕННЯ

1. Для отримання повного списку каналів виконайте початковий пошук каналів за допомогою пунктів меню: Налаштування - Установки - Пошук

### ВІДСУТНІ ТВ-КАНАЛИ В ПЕРЕЛІКУ ПРОГРАМ (ЗАСТАВКА «НОТА»)

#### МОЖЛИВА ПРИЧИНА

1. Знаходження ТВ-тюнера в режимі прослуховування радіо

#### РІШЕННЯ

1. Скористатися кнопкою TV/Radio
2. Не коректно виконано пошук каналів.
2. Виконати пошук ТВ-каналів за допомогою пунктів меню: Налаштування - Установки - Пошук

### ВТРАЧЕНО ПАРОЛЬ БАТЬКІВСЬКОГО ДОСТУПУ (БЛОКУВАННЯ) - ДОСТУПУ ДО НАЛАШТУВАНЬ

#### РІШЕННЯ

1. Натисніть послідовно на всі кольорові кнопки ПДУ ( 1 - червона, 2 - зелена, 3 - жовта, 4 - синя). PIN-код буде повернуто до заводських налаштувань - 0000.

### ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ:

#### ПОВІДОМЛЕННЯ

#### РІШЕННЯ

- |   |  |
|---|--|
| <b>1.</b> «Немає сигналу»                       | <b>1.</b> «Немає сигналу»: дане повідомлення на каналі «Воля-Інформ» - аварія на лінії кабельного телебачення або ТВ-кабель не підключено до тюнера.                       |
| <b>2.</b> «Карта не вставлена»                  | <b>2.</b> «Карта не вставлена»: не вставлена карта умовного доступу. Вставити карту (чіпом донизу, зрізом карти зовні).  |
| <b>3.</b> «Немає доступу (6)»                   | <b>3.</b> «Немає доступу (6)»: карта УД та тюнер не спарені (Pairing)  |
| <b>4.</b> «Немає доступу (8)»                   | <b>4.</b> «Немає доступу (8)»: включено тестовий канал або тюнер не отримав ключі до закодованих каналів. Дочекатись отримання ключів – 1-5 хв. або перезавантажити тюнер. |
| <b>5.</b> «Немає доступу (11)»                  | <b>5.</b> «Немає доступу (11)»: карта УД та тюнер не спарені (Pairing).  |
| <b>6.</b> «Проблема з картою – перевірте карту» | <b>6.</b> «Проблема з картою – перевірте карту»: некоректно вставлена карта в тюнер. Перевірити та вставити карту чіпом донизу, зрізом зовні.                              |

# ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**Каон C01400**